



Извещатели пожарные дымовые
оптико-электронные линейные

ИП212-52СМД
«ИПДЛ-52СМД»

Руководство по эксплуатации
Шм2.402.014 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа извещателя	3
1 Назначение	3
1.2 Характеристики	3
1.3 Устройство и работа	4
2 Комплектность	8
3 Использование по назначению	9
3.1 Эксплуатационные ограничения	9
3.2 Меры безопасности	9
3.3 Объем и последовательность внешнего осмотра	9
3.4 Проверка пробным включением	9
3.5 Проверка работоспособности	9
3.6 Указания об установке и монтаже извещателей	11
3.7 Юстировка извещателей	13
3.8 Рекомендации по выбору тактики работы извещателей	15
3.9 Использование извещателей	16
4 Техническое обслуживание	18
5 Хранение	20
6 Транспортирование	20
7 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя	20
7.1 Ресурсы, сроки службы и хранения	20
7.2 Гарантии изготовителя	20
8 Сведения об утилизации	21
9 Свидетельство об упаковывании	21
10 Свидетельство о приемке	21
Приложение 1 (Монтажный чертеж)	22
Приложение 2 Тестер ИПДЛ-52	23

Настоящее Руководство по эксплуатации представляет объединенный документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия и характеристиках извещателей пожарных дымовых оптико-электронных линейных ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» (далее по тексту – извещатели), необходимые для их монтажа в системы пожарной сигнализации, технического обслуживания при эксплуатации, для правильного транспортирования и хранения, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

Извещатели соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ Р 53325.

Извещатель имеет сертификат соответствия № **С-RU.ПБ02.В.00145** техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), зарегистрированный в Госреестре 14.03.2011 со сроком действия пять лет (до 13.03.2016).

ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с «Порядком проведения сертификации продукции в РФ» для продукции, реализуемой изготовителем в течении срока действия сертификатов, они действительны при поставке, монтаже, эксплуатации и т.п. в течении срока службы изделия, указанного в Руководстве по эксплуатации на изделие.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1.1 Назначение

1.1.1 Извещатели предназначены для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма, и передачи сигнала тревожного сообщения «Пожар» или «Внимание» приемно-контрольным приборам.

1.1.2 Извещатели предназначены для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность или большую высоту потолков.

1.1.3 Извещатели относятся к восстанавливаемым (многократного действия) активным (токопотребляющим) линейным однопозиционным дымовым оптико-электронным пожарным извещателям.

1.1.4 Принцип действия извещателей основан на уменьшении мощности оптического луча при прохождении через задымленную среду.

1.1.5 Извещатели рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу и применяются в закрытых помещениях жилых и производственных зданий и сооружений совместно с пожарными приемно-контрольными приборами (например, ППК-2, ППК-2М, «Радуга», «Сигнал-20П» и пр.) и с охранно-пожарными приемно-контрольными приборами (например, «Аккорд», «Нота», «Сигнал-20», «Сигнал-ВК», «ВЭРС», «Гранит» и пр.).

1.1.6 Подключение извещателей к приемно-контрольным приборам может быть произведено только с помощью двухпроводных шлейфов сигнализации.

1.1.7 По основным параметрам извещатели соответствуют ГОСТ Р 53325.

1.1.8 По защищенности от воздействия окружающей среды извещатели соответствуют обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997.

1.1.9 Примеры записи извещателей при их заказе:

«Извещатель пожарный линейный ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» до 60 м ТУ 4371-007-44373676-04».

«Извещатель пожарный линейный ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» до 80 м ТУ 4371-007-44373676-04».

«Извещатель пожарный линейный ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» до 100 м ТУ 4371-007-44373676-04».

1.2 Характеристики

1.2.1 Порог срабатывания извещателя соответствует одному из четырех возможных для установки значений 1 дБ (20%), 1,5 дБ (30%), 2,2 дБ (40%) и 3 дБ (50%)

1.2.2 Диапазон возможных расстояний между приемно-передатчиком и рефлектором-отражателем от 8 до 100 м

1.2.3 Максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства 9 м

1.2.4 Максимально-возможная защищаемая одним извещателем площадь помещения 900 м²

1.2.5 Напряжение питания извещателя от 10 до 30 В

1.2.6 Ток, потребляемый извещателем в режиме «Норма» не более 0,7 мА

1.2.7 Ток, потребляемый извещателем в режимах:

- формирования выходного сигнала «Внимание» не более 10 мА

- формирования выходного сигнала «Пожар» не более 35 мА

- формирования выходного сигнала «Неисправность» не более 0,85 мА

1.2.8 Величина скачка тока при формировании выходного сигнала «Внимание» 5,5±0,5 или 7,5±0,75 мА

1.2.9 Ток, потребляемый извещателем при питании напряжением обратной полярности не более 2 мкА

1.2.10 Максимально-возможная длительность перерывов или переполюсовок напряжения питания, не влияющая на нормальную работоспособность 100 мс

1.2.11 Минимально-допустимая скважность перерывов питания по п. 1.2.10 4

1.2.12 Минимально-необходимая длительность отключения питания, обеспечивающая сброс зафиксированных извещений	2 с
1.2.13 Инерционность срабатывания извещателя (по сигналам «Внимание» и «Пожар»): типовая	5 с
максимальная	10 с
1.2.14 Инерционность фиксации извещения «Неисправность» в режимах: «Неисправность - память»	от 3 до 5 с
«Неисправность - допуска»	от 3 до 5 с
«Неисправность - луч»	$2 \pm 0,5$ с
«Неисправность - сбой»	от 40 до 60 с
«Неисправность - превышение»	от 40 до 60 с
«Неисправность - снижение»	от 40 до 60 с
1.2.15 Предельное значение снижения мощности оптического луча при компенсации чувствительности	3 дБ (50%)
1.2.16 Скорость компенсации: в режиме быстрой компенсации	0,12 %/мин
в режиме медленной компенсации	0,03 %/мин
1.2.17 Габаритные размеры приемо-передатчика	не более 135×120×105 мм
1.2.18 Масса приемо-передатчика	не более 0,42 кг
1.2.19 Габаритные размеры стандартного рефлектора-отражателя	не более 250×210×15 мм
1.2.20 Масса стандартного рефлектора-отражателя	не более 0,45 кг
1.2.21 Габаритные размеры уменьшенного рефлектора-отражателя	не более 100×100×8 мм
1.2.22 Масса уменьшенного рефлектора-отражателя	не более 0,07 кг
1.2.23 Габаритные размеры устройства выносного УВ-ПРД-ПРМ	не более 55×55×21 мм
1.2.24 Масса УВ-ПРД-ПРМ	не более 0,04 кг
1.2.25 Диапазон рабочих температур	от минус 30 до + 55°С
1.2.26 Максимально-допустимая относительная влажность	98%
1.2.27 Максимально допустимая частота вибрации	55 Гц
1.2.28 Максимально-допустимая освещенность в месте установки	12 000 лк
1.2.29 Степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнитных помех в соответствии с: ГОСТ Р 51317.4.2 и ГОСТ Р 51317.4.4	четвертая
ГОСТ Р 51317.4.3	третья
1.3.30 Категория по излучаемым промышленным радиопомехам в соответствии с ГОСТ Р 51318.22	класс Б
1.2.31 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254	IP 40
1.2.32 Средняя наработка на отказ	60 000 ч
1.2.33 Средний срок службы	не менее 10 лет

1.3 Устройство и работа

1.3.1 Извещатель состоит из приемо-передатчика, устройство которого приведено на рисунке 1, и рефлектора-отражателя, общий вид которого приведен на рисунке 2. На рисунке 3 приведен внешний вид уменьшенного варианта рефлектора-отражателя, поставляемого с извещателем с дальностью до 60 м.

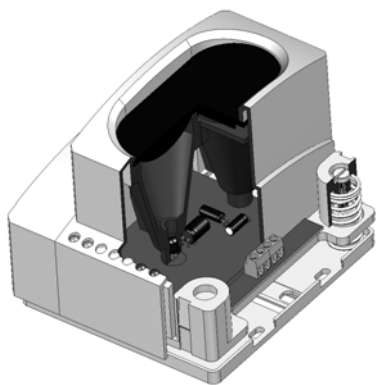


Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3

Внутри пластмассового корпуса установлены печатная плата с радиоэлементами и оптическая система. Оптическая система имеет двухканальную конструкцию. Один канал используется для формирования узкого оптического луча, посылаемого на рефлектор-отражатель, а второй канал обеспечивает фокусировку и прием отраженного от рефлектора оптического излучения. Конструкция оптической системы обеспечивает минимум паразитных влияний канала передатчика на канал приемника. Линзы изготавливаются из селективно-прозрачного материала, непроницаемого для видимого света и свободно пропускающего инфракрасное излучение. Конструкция оптической системы имеет надежную защиту от проникновения внутрь нее насекомых и пыли, а также имеет элементы гашения боковых лепестков диаграммы направленности, обусловленных отражением оптического луча от внутренних стенок. На переднюю панель также выведены расположенные на печатной плате семь оптических индикаторов: два красных, три желтых и два зеленых. Они используются для проведения юстировки, а также для отображения различных извещений и состояний в штатном режиме работы.

Вдоль задней поверхности корпуса установлен электрический экран. Экран соединен с «общим» проводом электрической схемы извещателя и обеспечивает защиту от электромагнитных помех. Также имеется местная экранировка фотодиода оптической системы и входного усилителя.

Выходные колодки и переключатель установки тактики работы расположены под съемными боковыми крышками, фиксирующимися с помощью защелок.

Рефлектор представляет собой набор высокоэффективных катафотов, обеспечивающих сохранение световозвращающих свойств даже при значительных ($10 \div 15$ градусов) отклонениях от оптимального направления на приемо-передатчик.

Для юстировки приемо-передатчика в конструкции предусмотрен пружинно-винтовой механизм, обеспечивающий угловые перемещения корпуса на $\pm 5^\circ$ в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Для контроля и дистанционной проверки работоспособности к приемо-передатчику может быть подключено выносное устройство УВ-ПРД-ПРМ. Конструкция выносного устройства УВ-ПРД-ПРМ представлена на рисунке 4.

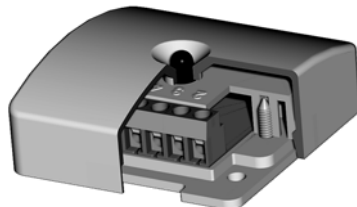


Рисунок 4

1.3.2 Принцип действия извещателя основан на свойстве уменьшения интенсивности оптического луча, прошедшего через задымленную среду. ИП212-52СМД работает в инфракрасном диапазоне волн. При монтаже приемо-передатчик и рефлектор-отражатель располагаются друг напротив друга и юстируются с целью достижения максимального совпадения диаграммы направленности приемо-передатчика с направлением на рефлектор. При работе в штатном режиме приемо-передатчик периодически (с интервалом в 420 мс) формирует пачки инфракрасных импульсов (ИК-импульсов), которые, пройдя через контролируемую среду, отразившись от рефлектора и вновь преодолев контролируемое расстояние, возвращаются на приемо-передатчик, принимаются и обрабатываются им.

Решение о наличии дыма в защищаемом пространстве принимается при снижении интенсивности оптического луча до порогового значения (относительно интенсивности оптического луча в незадымленной среде). Порог срабатывания может быть выбран при установке тактики работы равным 20%, 30%, 40% или 50%. В связи с тем, что луч дважды преодолевает контролируемое пространство, снижение интенсивности луча в процентном отношении будет больше, чем значение порога и составит: 36% для порога 20%, 49% для порога 30%, 64% для порога 40% и 75% для порога 50%. При снижении интенсивности луча более чем на 96% (соответствует порогу 80%) – будет фиксироваться извещение «Неисправность-луч».

1.3.3 Структурная схема приемо-передатчика представлена на рисунке 5.

ИК-импульсы формируются оптическим каналом передатчика в узкий оптический луч. Отраженные рефлектором ИК-импульсы с помощью оптического канала приемника фокусируются на фотодиод, сигнал с которого поступает на входной усилитель, с выхода которого усиленный сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП) процессора.

Значение коэффициента усиления входного усилителя задается процессором. Переменная часть коэффициента усиления может меняться в пределах от 1 до 1000 раз равномерными ступеньками в 1,25 раза (всего 32 различных значения). Подбор оптимального значения коэффициента усиления производится процессором автоматически в режиме юстировки извещателя. При выходе из режима юстировки выбранный коэффициент усиления фиксируется в энергонезависимой памяти (EEPROM) процессора как инсталлированное и как компенсированное значение. Инсталлированное значение коэффициента усиления в штатном режиме работы остается неизменным, а компенсированное может меняться до минус трех единиц (при медленном увеличении сигнала) и до плюс пяти единиц (при медленном уменьшении сигнала).

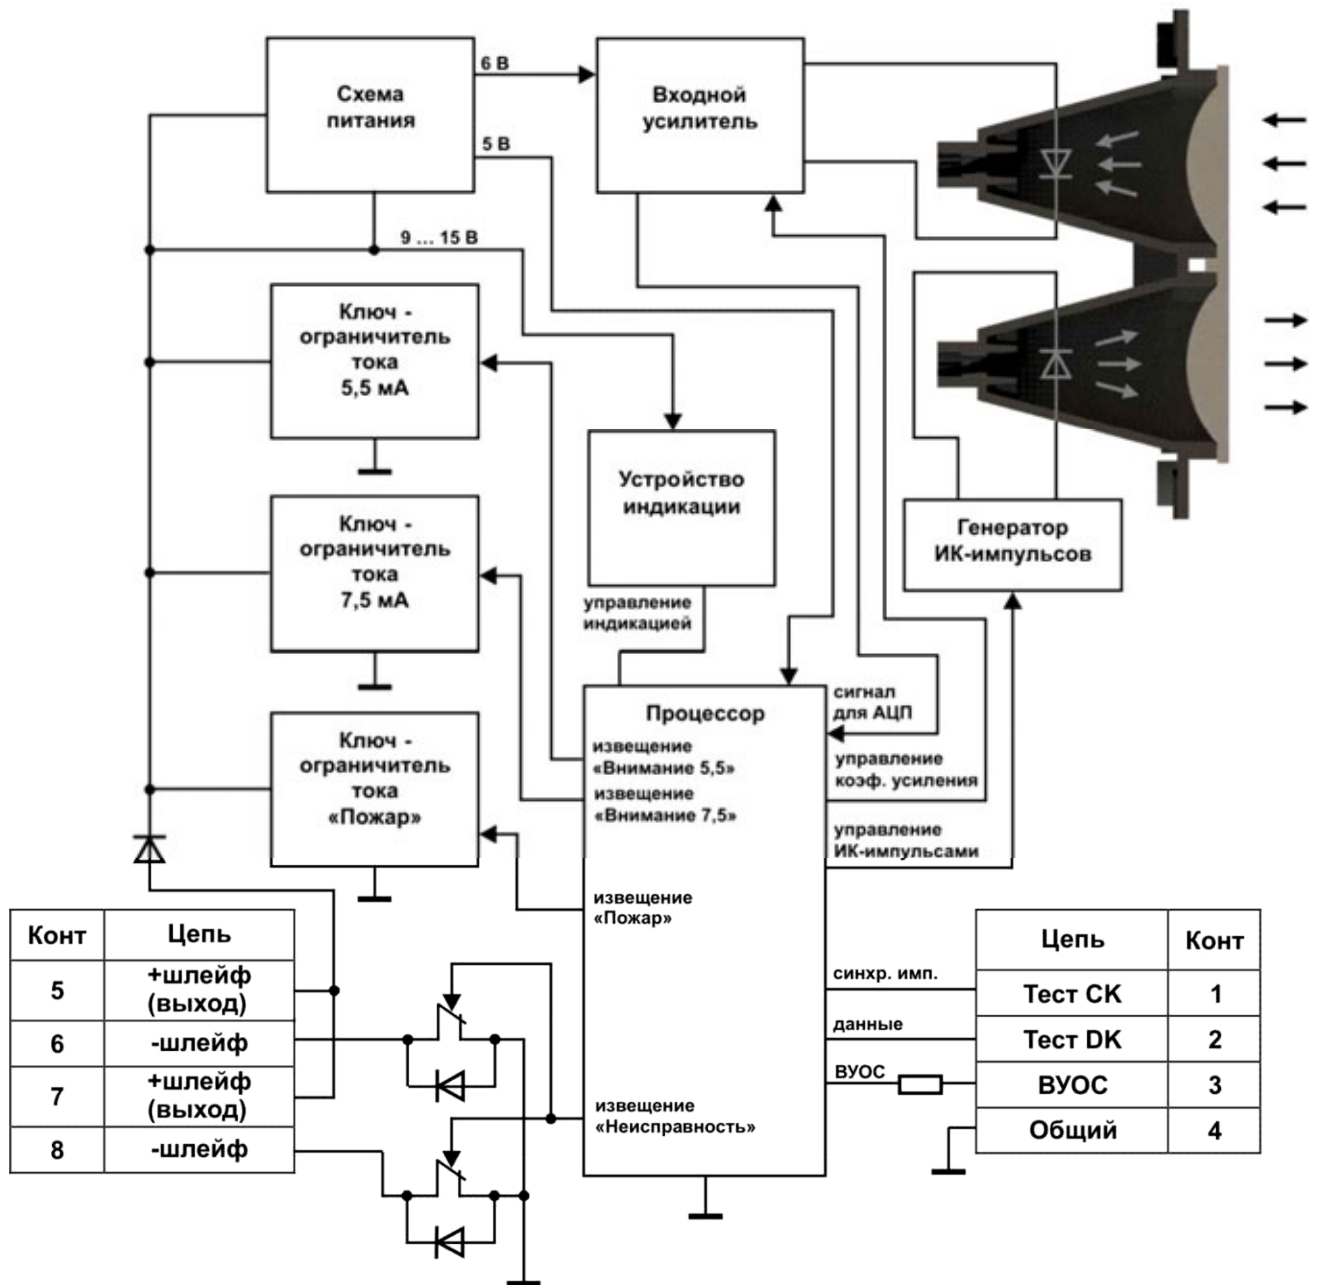


Рисунок 5

Оцифрованное значение сигнала усилителя на момент выхода извещателя из режима юстировки также записывается в EEPROM и в штатном режиме, оставаясь неизменным, используется в качестве инсталлированного значения. Оно используется для расчета нижнего предельного значения изменения компенсированного значения, когда уже необходимо изменить коэффициент усиления. В качестве компенсированного значения принимается усредненное в течение определенного периода времени значение сигнала усилителя. Именно от этого значения рассчитываются пороги срабатывания извещателя (20%, 30%, 40% или 50%) и порог режима «Неисправность-луч» (80%). В извещателе могут быть установлены два значения периода усреднения, которые определяют скорость компенсации чувствительности при запылении – быструю или медленную.

В режиме быстрой компенсации скорость компенсации изменяющегося сигнала составляет не более 0,12%/мин (3,6% за 30 мин), в режиме медленной – не более 0,03%/мин (0,9% за 30 мин). Обе скорости не противоречат требованиям ГОСТ Р 53325 (не более 6% за 30 мин).

Компенсированное значение также хранится в EEPROM и обновляется примерно каждые 20 минут, что обеспечивает сохранение уже достигнутого значения компенсации при выключении питания или сбросе извещателя.

В EEPROM также хранится состояние переключателя, задающего тактику работы извещателя по формированию выходного сигнала («Пожар» или «Внимание»), тока срабатывания в режиме «Внимание» (5,5 мА или 7,5 мА), скорости компенсации чувствительности (быстрая или медленная) и порогу срабатывания (20%, 30%, 40% или 50%). Это состояние фиксируется на момент выхода из режима юстировки, и если в последующем оно будет изменено (без вхождения в режим юстировки), то об этом появится информация на оптических индикаторах приемо-передатчика, но тактика работы будет определяться только положением движка переключателя.

1.3.4 Процессор в штатном режиме работы постоянно осуществляет тестирование принимаемого сигнала, состояния EEPROM и пр. на наличие неисправности. При этом он может зафиксировать шесть различных извещений «Неисправность»:

- «Неисправность-память» - при обнаружении несовпадения данных в дублирующих ячейках памяти EEPROM;

- «Неисправность-допуска» - при обнаружении в EEPROM данных, значения которых находятся за пределами разрешенных допусков;

- «Неисправность-луч» - при снижении сигнала усилителя на 96% (80% по порогу) и более относительно компенсированного значения;

- «Неисправность-сбой» - при постоянном воздействии помехового сигнала, мешающего нормальному приему (распознаванию) пачки ИК-импульсов;

- «Неисправность-превышение» - при достижении компенсированным значением верхнего предела компенсации;

- «Неисправность-снижение» - при достижении компенсированным значением нижнего предела компенсации.

При фиксации любой из этих неисправностей приемо-передатчик формирует выходные сигналы «Неисправность». Конкретный тип зафиксированной неисправности можно определить по различному сочетанию свечения зеленых и желтых индикаторов извещателя (см. таблицу 7 на стр. 19). Сигнал «Неисправность» транслируется в приемно-контрольный прибор путем размыкания цепи «Общий» (минусового провода) шлейфа сигнализации.

Любая из первых четырех перечисленных неисправностей («Неисправность-память», «Неисправность-допуска», «Неисправность-луч», «Неисправность-сбой») блокирует срабатывание извещателя по порогу чувствительности. Наличие зафиксированных «Неисправность-превышение» и «Неисправность-снижение» не препятствует срабатыванию извещателя по порогу чувствительности (требование НПБ 82-99), при этом выходные сигналы «Неисправность» отключаются и формируются выходные сигналы «Пожар» или «Внимание» (в зависимости от выбранной тактики формирования выходных сигналов).

«Неисправность-память» и «Неисправность-допуска», как и сигнал срабатывания («Пожар» или «Внимание»), могут быть сброшены только отключением питания на время не менее 2 с. Остальные извещения могут быть сброшены не только отключением питания, но и при самопроизвольном восстановлении режима «Норма» (самосброс). При этом на оптических индикаторах сохранится информация о зафиксированном и самосброшенном извещении. Эта информация может быть сброшена только отключением питания.

1.3.5 При формировании сигнала «Пожар» с помощью ключа-ограничителя ток в шлейфе увеличивается до 28 мА или стабилизируется напряжение на уровне $9 \div 10$ В. При формировании сигнала «Внимание» с помощью ключей-ограничителей ток в шлейфе увеличивается на $5 \pm 0,5$ мА или на $7,5 \pm 0,75$ мА (в зависимости от установленной тактики).

К приемо-передатчику может быть подключено выносное устройство УВ-ПРД-ПРМ, оптический индикатор которого будет дублировать работу центрального (основного) индикатора, и через которое к процессору может быть подключен тестер ИПДЛ-52 (через контакты «Тест СК», «Тест ДК» и «Общий»). Данные в тестер ИПДЛ-52 передаются в каждом такте работы (после приема и обработки пачки ИК-импульсов), при этом в последовательном коде передается следующая информация: компенсированное и инсталлированное значение коэффициента усиления, инсталлированное значение сигнала усилителя, компенсированное значение сигнала усилителя, текущее значение сигнала усилителя, состояние переключателя тактики работы и код режима работы. Тестер ИПДЛ-52 отображает принятую информацию с помощью жидкокристаллического индикатора (ЖКИ).

С помощью кнопок «Пожар» и «Неисправность», имеющихся в УВ-ПРД-ПРМ, можно дистанционно проверить работоспособность извещателя.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки извещателя ИП212-52СМД с дальностью действия до 60 м приведен в таблице

1.

Таблица 1 – Комплектность извещателя ИП212-52СМД до 60 м.

Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
Шм2.402.014	Извещатель пожарный линейный	1	уменьшенный
	ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» в составе:	1	
	Приемо-передатчик Шм3.339.014 Рефлектор-отражатель	1	
Шм4.075.016	Комплект принадлежностей: Устройство выносное приемо-передатчика УВ-ПРД-ПРМ Шм2.142.007	1 1	
Шм4.075.012	Комплект монтажных частей	1	
	Шуруп 4×30 DIN 7996	4	
	Дюбель 6×30	4	
Шм4.075.008	Комплект монтажных частей	1	
	Шуруп 3×20	4	
	Дюбель S 5×25	4	
Шм2.402.014 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
Шм4.170.013	Упаковка	1	

2.2 Комплект поставки извещателя ИП212-52СМД с дальностью действия до 80 м приведен в таблице

2.

Таблица 2 – Комплектность извещателя ИП212-52СМД до 80 м.

Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
Шм2.402.014	Извещатель пожарный линейный	1	стандартный
	ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» в составе:	1	
	Приемо-передатчик Шм3.339.014 Рефлектор-отражатель Шм6.282.001	1	
Шм4.075.016	Комплект принадлежностей: Устройство выносное приемо-передатчика УВ-ПРД-ПРМ Шм2.142.007	1 1	
Шм4.075.012	Комплект монтажных частей	2	
	Шуруп 4×30 DIN 7996	4	
	Дюбель 6×30	4	
Шм4.075.008	Комплект монтажных частей	1	
	Шуруп 3×20	4	
	Дюбель S 5×25	4	
Шм2.402.014 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
Шм4.170.012	Упаковка	1	

2.3 Комплект поставки извещателя ИП212-52СМД с дальностью действия до 100 м приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Комплектность извещателя ИП212-52СМД до 100 м.

Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
Шм2.402.014	Извещатель пожарный линейный	1	стандартный
	ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» в составе:	1	
	Приемо-передатчик Шм3.339.014 Рефлектор-отражатель Шм6.282.001	2	
Шм4.075.016	Комплект принадлежностей: Устройство выносное приемо-передатчика УВ-ПРД-ПРМ Шм2.142.007	1 1	
Шм4.075.012	Комплект монтажных частей	3	
	Шуруп 4×30 DIN 7996	4	
	Дюбель 6×30	4	
Шм4.075.008	Комплект монтажных частей	1	
	Шуруп 3×20	4	
	Дюбель S 5×25	4	
Шм2.402.014 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
Шм4.170.012	Упаковка	1	

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Эксплуатационные ограничения

Максимально-допустимая температура в месте размещения извещателя при эксплуатации, °С	55
Минимально-допустимая температура в месте размещения извещателя при эксплуатации, °С	минус 30
Максимально-допустимое напряжение питания извещателя, В	30

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Извещатель не является источником опасности ни для людей, ни для защищаемых материальных ценностей (в том числе и в аварийных ситуациях).

3.2.2 Конструкция и схемные решения извещателя обеспечивают его пожарную безопасность при эксплуатации (в том числе и в аварийных режимах работы).

3.2.3 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током удовлетворяет требованиям III класса согласно ГОСТ 12.2.007.0.

3.2.4 В извещателе отсутствуют опасные для жизни и здоровья людей напряжения, но при ремонте, проверке, монтаже и эксплуатации необходимо выполнять меры безопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

3.2.5 При монтаже и техническом обслуживании извещателей необходимо соблюдать правила работ на высоте.

3.3 Объем и последовательность внешнего осмотра

3.3.1 После получения извещателей вскрыть упаковку и проверить комплектность по таблице 1, 2 или 3.

3.3.2 Провести внешний осмотр, убедиться в отсутствии на корпусе приемопередатчика видимых механических повреждений и сохранности пломбы, которая находится под одной из съемных крышек. На отражающей поверхности рефлектора не должно быть заметных царапин и потертостей.

ВНИМАНИЕ: Если перед вскрытием упаковки извещатели находились в условиях отрицательных температур, то необходимо выдержать их при комнатной температуре не менее четырех часов.

3.4 Проверка пробным включением

3.4.1 Перед проведением монтажа извещателя в систему пожарной сигнализации рекомендуется провести пробное включение приемопередатчика, по успешному прохождению которого можно будет с большой долей вероятности судить об его нормальной работоспособности.

3.4.2 Для пробного включения приемопередатчика на него необходимо подать питание от источника постоянного тока с напряжением от 10 до 30 В. В качестве источника питания может быть использован приемно-контрольный прибор, с которым предполагается использование извещателя. «Плюс» источника питания необходимо подключить к контакту «5» или «7» выходной колодки, а «минус» - к контакту «6» или «8». В случае, если через несколько секунд после подачи напряжения питания на приемопередатчике будет присутствовать оптическая индикация, работающая в импульсном режиме (с частотой $2 \div 3$ Гц), извещатель считается выдержавшим проверку пробным включением. При этом сочетание работающих индикаторов может быть любым и это сочетание в процессе проверки может меняться в произвольном порядке. В случае, если после подачи напряжения питания включения индикации не произошло, то необходимо еще раз проверить правильность подачи полярности напряжения питания, его фактическое присутствие на соответствующих клеммах, а также надежность зажима проводов в клеммах колодки. Если и после этого оптическая индикация будет отсутствовать, то извещатель считается не выдержавшим проверку пробным включением.

3.5 Проверка работоспособности

3.5.1 Для проведения полнофункциональной проверки работоспособности извещателя перед его монтажом в систему пожарной сигнализации (например, при входном контроле) соберите схему проверки, согласно рисунку 6.

3.5.2 Для удобства манипуляций с движками переключателя тактики работы рекомендуется приемопередатчик положить на плоскость стола оптическими индикаторами вверх. Контроль тока потребления проводить по амперметру G1. Для исключения смещения приемопередатчика после выключения режима юстировки рекомендуется на стол постелить покрытие с антискользящим верхним слоем, а при манипуляциях с переключателем тактики работы приемопередатчик следует придерживать рукой.

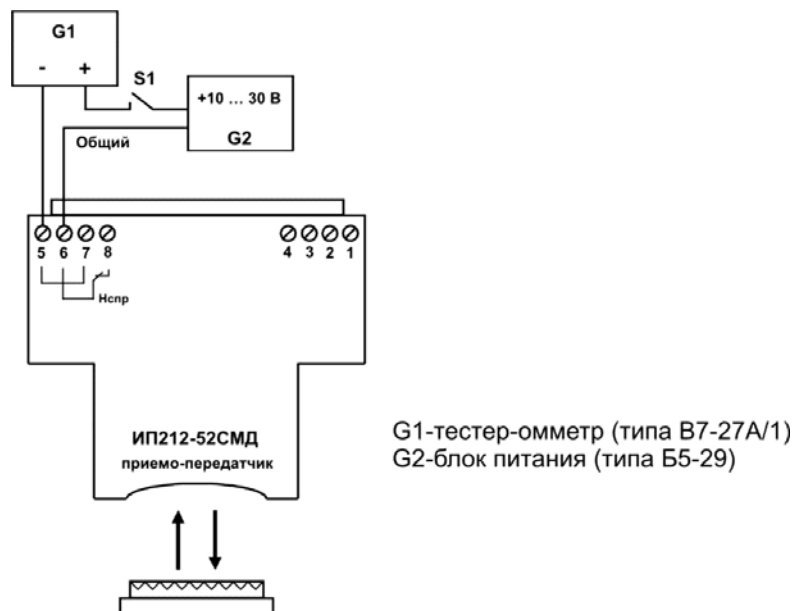


Рисунок 6

3.5.3 Если имеется возможность, то разместите приемо-передатчик и рефлектор-отражатель напротив друг друга на расстоянии не менее 8 м. Для варианта поставки до 80 м и до 100 м необходимо перекрыть 3/4 поверхности стандартного рефлектора или использовать один из четырех отражающих элементов рефлектора, демонтировав его в соответствии п. 3.6.2 и рис. 7.

3.5.4 В процессе проверки для идентификации режимов работы оптической индикации, для установки тактики работы извещателя и для определения состояния выходных цепей в различных режимах необходимо пользоваться таблицами 4 (стр. 14), 5 (стр. 15) и 7 (стр. 19).

3.5.5 Установите движки переключателя тактики работы приемника в следующие положения: «1» и «2» - «Включено» (ON), «3» и «4», «5» и «6» - «Выключено» (установлены режимы юстировки, формирования выходных сигналов «Внимание», тока срабатывания 5,5 мА, быстрой компенсации чувствительности и порог срабатывания - 50%).

3.5.6 Поверните приемо-передатчик в сторону от рефлектора (чтобы максимально рассовместить их диаграммы направленности). Включите источник питания. Проконтролируйте на приемо-передатчике наличие устанавливаемой оптической индикации «меньше меньшего» (два зеленых) или «очень близко» (три желтых). Отсутствие индикации «меньше меньшего» (два зеленых), которая в принципе должна была бы включиться при сильном рассовмещении диаграмм направленности, обусловлено возможным отражением оптического луча от различных предметов в помещении. Включения этого режима можно добиться путем полного перекрытия одной из линз (канала приемника или передатчика), для чего необходимо закрыть половину поверхности совмещенной линзы (верхнюю или нижнюю).

3.5.7 Проконтролируйте ток потребления извещателя, который должен быть в пределах от 0,7 до 0,9 мА.

3.5.8 Медленно поворачивая приемо-передатчик в сторону максимального совмещения его диаграммы направленности с направлением на рефлектор, добейтесь сначала включения оптической индикации «больше» (один красный), «перезапись» (два красных и три желтых) и «очень близко» (три желтых), а потом – возможно «больше большего» (два красных). Состояние «больше большего» обусловлено небольшим расстоянием между приемо-передатчиком и рефлектором и означает, что принимаемый приемником сигнал больше верхнего предела диапазона автоматического регулирования при юстировке (коэффициент усиления минимальный, амплитуда сигнала на выходе усилителя больше допустимого предела).

3.5.9 Поворачивая приемо-передатчик в сторону рассовмещения диаграмм направленности, контролируйте наличие оптической индикации «меньше» (один зеленый), индикации «близко» (поочередное включение одного и трех желтых), а затем индикации «далеко» (редкое включение трех желтых на фоне одного желтого).

3.5.10 Верните положение приемо-передатчика в состояние «близко» или «очень близко» и выключите режим юстировки (движок «1» переключателя установить в положение «Выключено»). Примерно в течение одной минуты извещатель будет находиться в переходном режиме (из юстировки в штатный режим работы), при этом он фиксирует оптимальный коэффициент усиления (через 10 ÷ 15 секунд после выключения режима юстировки) и определяет точное значение амплитуды выходного сигнала усилителя (путем усреднения в течение минуты), которое по окончании времени переходного режима фиксируется в EEPROM как инсталлированное значение, а также как начальное компенсированное значение.

3.5.11 После выхода извещателя из переходного режима в штатный режим работы и установки режима «Норма» проконтролируйте ток потребления, который должен быть в пределах от 0,5 мА до 0,7 мА.

3.5.12 Путем полного перекрытия одной из линз канала приемника или передатчика каким либо предметом сымитируйте режим «Неисправность-луч» и контролируйте в течение $3 \div 5$ секунд наличие оптической индикации «Набор неисправности» (один зеленый) с последующей фиксацией извещения «Неисправность-луч» (два зеленых, три желтых).

3.5.13 Уберите из оптического луча введенную ранее преграду и проконтролируйте переключение оптической индикации в режим попеременного включения состояний «Неисправность-луч» (два зеленых, три желтых) и «Норма» (один желтый), что означает восстановление принимаемого сигнала до уровня режима «Норма» и начало набора условий для самосброса извещения «Неисправность-луч». Если в течение примерно одной минуты принимаемый сигнал будет постоянно соответствовать уровню режима «Норма», то извещение «Неисправность-луч» будет автоматически сброшено, а оптическая индикация будет отображать режим «Норма» (один желтый) с редким включением режима «Неисправность-луч» (два зеленых, три желтых).

3.5.14 Частично перекрывая оптический луч, или поверхность рефлектора, добейтесь включения оптической индикации «Набор пожара» (один красный) и через $5 \div 10$ секунд проконтролируйте фиксацию извещения «Внимание» (два красных с редким включением одного желтого). Проконтролируйте формирование выходного сигнала «Внимание» по увеличению тока потребления до $5,5 \div 7$ мА.

3.5.15 Установите движок «3» переключателя в положение «Включено» и проконтролируйте увеличение тока потребления до $7,5 \div 9$ мА.

3.5.16 Установите движок «2» переключателя в положение «Выключено» (режим формирования выходных сигналов «Пожар»). Проконтролируйте переключение оптической индикации в режим «Пожар» (два красных и три желтых с редким включением одного желтого) и увеличение тока потребления до $23 \div 33$ мА.

3.5.17 Отключите на время не менее 2 с питание извещателя (рекомендуется производить с помощью отдельного выключателя, т.к. при выключении источника питания его напряжение, как правило, снижается недостаточно быстро). После восстановления подачи питания извещатель должен восстановить режим работы «Норма» (один желтый). Так как состояние переключателя тактики работы было изменено, это будет отображаться оптической индикацией (редкое включение одного зеленого на фоне частого включения одного желтого).

3.5.18 При необходимости проверка извещателей может быть проведена совместно с выносным устройством УВ-ПРД-ПРМ, при этом имитация режимов срабатывания («Пожар» или «Внимание») и «Неисправность» может быть осуществлена с помощью кнопок дистанционной проверки УВ-ПРД-ПРМ. Оптический индикатор выносного устройства при проверке будет дублировать работу основного (центрального желтого) оптического индикатора приемо-передатчика.

3.5.19 Если при проведении проверки извещатели имели оптическую индикацию и формировали выходные сигналы в соответствии с приведенной методикой, то они считаются выдержавшими полнофункциональную проверку на работоспособность.

3.6 Указания об установке и монтаже извещателей

3.6.1 При проектировании размещения извещателей необходимо руководствоваться Сводом Правил СП5.13130.2009 (раздел 13).

3.6.2 Приемно-передатчик и рефлектор-отражатель должны располагаться напротив друг друга на расстоянии от 8 до 100 м. При этом необходимо правильно выбрать требуемое количество рефлекторов. При использовании уменьшенного рефлектора (из комплекта поставки до 60 м) извещатель при юстировке обеспечивает автоподбор коэффициента усиления для расстояний от 8 до 60 м. При одном стандартном рефлекторе извещатель при юстировке обеспечивает гарантированную возможность автоподбора оптимального коэффициента усиления для расстояний от 25 до 80 м, при двух рефлекторах – от 30 до 100 м. Для расстояний менее 25 м необходимо использовать всего один элемент из четырех установленных на стандартном рефлекторе (на котором нанесена градуировка). Для этого его необходимо демонтировать с рефлектора, открутив четыре крепежных самореза, и закрепив на стене с помощью шурупов из комплекта поставки. Следует учитывать, что если для определенного расстояния извещатель может нормально отъюстироваться с различным количеством рефлекторов (например для расстояния 40 м), - его помехоустойчивость будет выше тогда, когда рефлекторов больше. Это обусловлено меньшим значением требуемого коэффициента усиления и, соответственно, меньшей чувствительностью к внешним воздействующим электромагнитным и оптическим помехам.

3.6.3 В соответствии с действующими нормативными документами максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства - по 4,5 м с каждой стороны от оптической оси.

3.6.4 Минимально-необходимое расстояние между оптическими осями двух соседних извещателей не регламентируется, но следует учитывать, что при близком расположении извещателей друг от друга, соседний рефлектор будет частично участвовать в создании отраженного луча. В принципе, на работу извещателя по обнаружению дыма это обстоятельство не влияет, но при проверке чувствительности необходимо будет перекрывать часть отражающей поверхности не только своего рефлектора, но и соседних, попадающих в зону диаграммы направленности приемно-передатчика.

3.6.5 При выборе места для размещения приемо-передатчика необходимо обеспечить защиту его чувствительных элементов от воздействия прямых солнечных лучей или других мощных источников света (например прожекторов), имеющих в своем спектре излучения очень мощную инфракрасную составляющую. Для этого минимально-необходимый угол между оптической осью и падающими на приемо-передатчик и рефлектор лучами света должен быть не менее 10 градусов.

3.6.6 Для минимизации влияния осветительных приборов на работу извещателя рекомендуется приемо-передатчик располагать на максимально-возможном удалении от этих приборов, при этом следует учитывать, что влияние помеховых оптических излучений будет тем сильнее, чем больше расстояние между приемо-передатчиком и рефлектором (из-за большего значения выбранного при юстировке коэффициента усиления).

3.6.7 Извещатели необходимо устанавливать на жесткие неподвижные конструкции (стены из кирпича или железобетона, капитальные колонны или балки и пр.), не подвергающиеся перемещениям, вибрациям и деформациям.

3.6.8 При монтаже однопозиционных извещателей, к которым относится ИП212-52СМД, следует учитывать что их эксплуатационные характеристики весьма зависимы от паразитных отражений. Наиболее часто встречающимися неблагоприятными факторами для работы однопозиционных извещателей является наличие одиночных выступов с очень хорошей отражающей способностью (как правило, это воздуховоды из оцинкованной стали и реже – светильники с блестящими боковыми поверхностями) и ребристые поверхности, когда число выступающих частей, способных создать помеховые отражения превышает более 3 штук на 10 м (как правило, это ребра жесткости самих перекрытий или конструкций их поддерживающих). В связи с тем, что определить с достаточной точностью величину паразитных отражений от той или иной конструкции заранее невозможно, так как она зависит от формы, окраски, качества поверхности, угла наклона по отношению к лучу и пр., то в общем виде следует руководствоваться следующими рекомендациями:

1) в таких помещениях следует обеспечить расстояние от центральной линии оптического луча до описанных выше преград не менее 0,3 м;

2) уменьшение этого расстояния до 0,1 м возможно только в случае, если в диапазоне от 1 м до 0,3 дистанции от приемо-передатчика до рефлектора-отражателя вдоль луча нет таких преград.

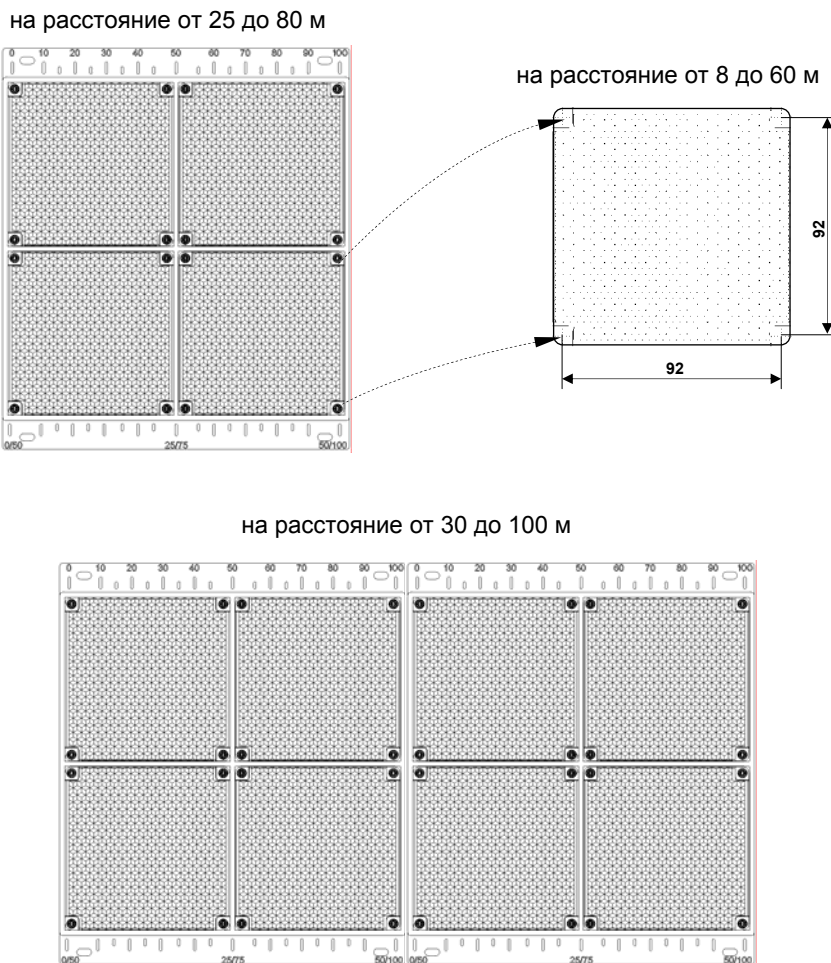


Рисунок 7

3.6.9 Штатное размещение приемо-передатчика на стене – оптическими индикаторами вниз, но при необходимости допускается любое расположение, также можно поворачивать и рефлекторы-отражатели относительно их нормального положения (на работу извещателя вращение оптического луча вокруг своей оси не влияет).

3.6.10 Доступ к отверстиям для крепления извещателя к стене, к выходным колодкам, к переключателю тактики работы и к юстировочным винтам производится путем снятия боковых крышек движением от основания к линзе (вдоль корпуса оптической системы).

3.6.11 Рефлекторы-отражатели должны устанавливаться на горизонтальной поверхности, перпендикуляр к которой отличается от направления на приемо-передатчик не более чем на 12 градусов. Рекомендуемое расположение рефлекторов приведено на рисунке 7.

3.6.12 Монтаж проводов к извещателю может быть осуществлен как при использовании открытой, так и скрытой проводки. В основании извещателя имеются специальные полости для пропуска проводов с одной стороны монтажного отсека на другую.

3.6.13 Монтаж извещателей в системы пожарной сигнализации следует выполнять с помощью проводов и кабелей, выбор которых необходимо проводить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на приемно-контрольные приборы.

3.6.14 Длина кабеля для соединения приемо-передатчика с выносным устройством УВ-ПРД-ПРМ должна быть минимизирована и не превышать 30 м.

3.6.15 При наличии в защищаемом извещателями помещении постоянно-действующих мощных электромагнитных излучений должны быть предусмотрены меры по защите шлейфов и других соединительных кабелей от наводимых помех (применение витой пары, экранирование и пр.).

ВНИМАНИЕ: Если в защищаемом помещении уровень действующих электромагнитных помех превышает требования п. 1.2.29 технических характеристик (стр. 4), то качество функционирования извещателей не гарантируется.

3.6.16 Клеммы выходных колодок извещателей позволяют подключать провода с сечением жил от 0,2 до 1,5 мм² (диаметр жил от 0,5 до 1,3 мм). При подключении проводов с диаметром жил менее 1 мм рекомендуется применять петлевую формовку конца жилы.

3.6.17 Схема крепления приемо-передатчика к стене приведена на рисунке 8.

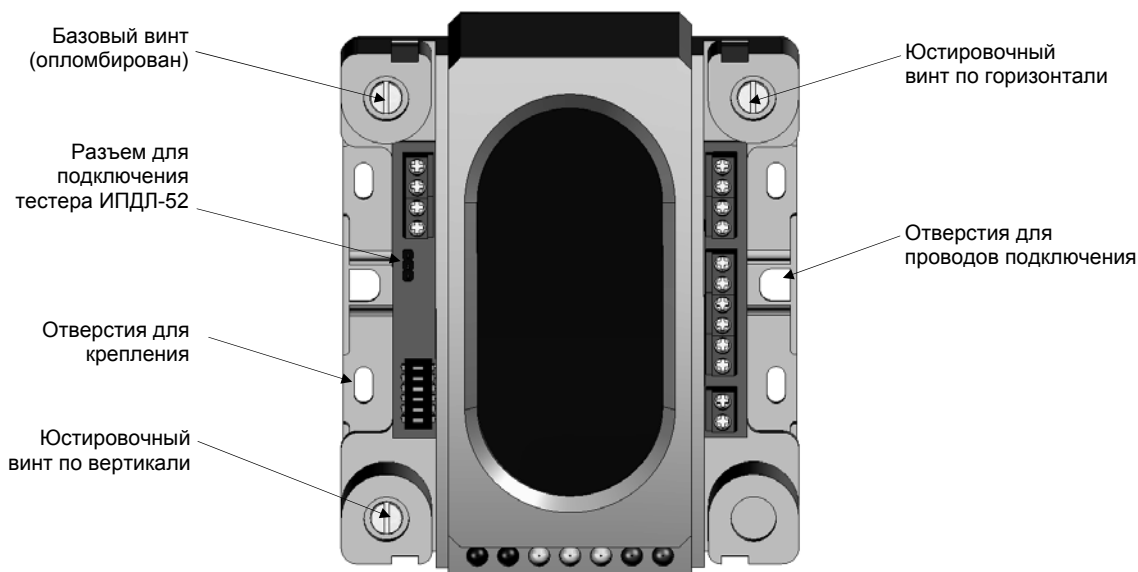


Рисунок 8

3.7 Юстировка извещателя

3.7.1 Извещатель к началу юстировки должен быть надежно закреплен на месте установки, полностью смонтирован в систему пожарной сигнализации в соответствии с выбранной схемой подключения и движки DIP-переключателя приемо-передатчика должны быть установлены в соответствии с выбранной тактикой работы (см. табл. 5 на стр. 15).

3.7.2 При проведении пусконаладочных работ необходимо помнить, что включение режима юстировки в ИП212-52СМД сопровождается формированием выходного сигнала «Неисправность» и это извещение будет транслироваться в приемно-контрольный прибор (если схема включения извещателя обеспечивает эту трансляцию).

3.7.3 Включение режима юстировки путем установки движка «1» DIP-переключателя тактики работы в положение «Включено» (ON) может быть произведено как до подачи напряжения питания, так и после.

3.7.4 Процесс юстировки заключается в последовательном подборе положения приемо-передатчика в горизонтальной и вертикальной плоскостях, при котором его диаграмма направленности максимально совпадает с направлением на рефлектор и принимаемый сигнал соответствует максимально-возможному значению для выбранного расстояния между приемо-передатчиком и рефлектором.

3.7.5 Подбор положений приемо-передатчика производится путем закручивания или откручивания юстировочных винтов углов положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях (см. рис. 8).

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае недостаточности диапазона регулировки в какую либо сторону, его можно сместить в эту сторону путем откручивания или закручивания базового регулировочного винта, нарушив его пломбировку. При необходимости увеличить регулировку влево и вверх базовый винт необходимо закрутить, а вправо и вниз – открутить на несколько оборотов (до пяти).

3.7.6 Контроль характера изменения принимаемого сигнала при изменении положения приемо-передатчика («меньше» или «больше»), достижения им предельных значений разрешенного диапазона автоматического регулирования («меньше меньшего» или «больше большего»), отличия текущего значения принимаемого сигнала от максимально-достигнутого за весь период юстировки («далеко», «близко» и «очень близко»), фиксации достижения нового максимума принимаемого сигнала («перезапись»), режима «неисправность юстировки» (невозможность расшифровки пачки ИК-импульсов) отображается семью оптическими индикаторами (два зеленых, три желтых и два красных), расположенными на передней панели приемо-передатчика.

Расшифровка различных состояний оптической индикации в режиме юстировки приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Состояние оптической индикации в режиме юстировки

Условное наименование	Описание отображаемого режима работы	Состояние оптической индикации
«очень близко»	Принимаемый сигнал очень мало отличается от максимально-достигнутого (не более 10%)	Три желтых подряд (возможно синхронное включение одного красного, двух красных или одного зеленого)
«близко»	Принимаемый сигнал ненамного меньше максимально-достигнутого (не более 20%)	Поочередное включение одного и трех желтых (возможно синхронное включение одного красного или одного зеленого)
«далеко»	Принимаемый сигнал намного меньше максимально-достигнутого	Один желтый с редким включением трех желтых (возможно синхронное включение одного красного или одного зеленого)
«больше»	Очередной принятый сигнал больше предыдущего	Один красный (на фоне синхронного включения одного или трех желтых)
«меньше»	Очередной принятый сигнал меньше предыдущего	Один зеленый (на фоне синхронного включения одного или трех желтых)
«перезапись»	Принятый сигнал больше максимально-достигнутого и он перезаписан	Два красных (на фоне синхронного включения трех желтых)
«больше большего»	Принимаемый сигнал больше верхнего предела разрешенного диапазона регулирования	Два красных
«меньше меньшего»	Принимаемый сигнал меньше нижнего предела разрешенного диапазона регулирования	Два зеленых
«неисправность юстировки»	Проведение юстировки невозможно из-за воздействия помех	Два зеленых, три желтых

3.7.7 Процесс юстировки извещателя рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- 1) настройка положения приемо-передатчика в горизонтальной плоскости;
- 2) настройка положения приемо-передатчика в вертикальной плоскости;
- 3) подстройка положения приемо-передатчика в горизонтальной плоскости.

3.7.8 Выход из режима юстировки (установка движка «1» DIP-переключателя тактики работы в положение «Выключено») должен производиться только при наличии оптической индикации «очень близко» или «близко». Если в процессе юстировки не удастся вернуться в указанные режимы, то режим юстировки рекомендуется повторить сначала. Повторное включение режима юстировки со сбросом зафиксированных значений коэффициентов усиления и амплитуды сигнала на выходе усилителя, соответствующих максимально-достигнутому за весь период юстировки значению принимаемого сигнала, возможно или отключением питания на время более 2 с (например, формирование режима «Сброс» приемно-контрольным прибором), или выключением режима юстировки (движок «1» DIP-переключателя в положение «Выключено») с последующим включением через 1,5 ÷ 2 минуты (по окончании переходного режима).

3.7.9 После установки движка «1» DIP-переключателя в положение «Выключено» извещатель в течение примерно 1 минуты уточняет значение коэффициента усиления и амплитуды сигнала на выходе усилителя, которые по окончании переходного процесса будут зафиксированы в EEPROM как установленные. При нахождении извещателя в переходном режиме на приемо-передатчик и на оптический луч не должно оказываться никакого внешнего воздействия.

3.7.10 Если после окончания переходного режима извещатель фиксирует извещение «Неисправность-допуска» (два зеленых), то это означает запись в EEPROM инсталлированных значений коэффициента усиления и амплитуды сигнала на выходе усилителя за пределами разрешенных допусков (например, из-за воздействия на оптический луч в период действия переходного режима), и следует повторить выход из юстировки без изменения положения приемо-передатчика. Для этого следует включить режим юстировки, дождаться режима «очень близко» (когда уже не будет режимов «больше» и «перезапись») и вновь повторить выход из юстировки.

3.7.11 Фиксация режима «меньше меньшего» в процессе юстировки означает, что или диаграмма направленности приемо-передатчика сильно рассовмещена с направлением на рефлектор, или расстояние между приемо-передатчиком и рефлектором больше допустимого.

3.7.12 Фиксация режима «больше большего» в процессе юстировки означает, что расстояние между приемо-передатчиком и рефлектором меньше допустимого или площадь рефлектора больше необходимой.

3.7.13 Пример методики юстировки приемо-передатчика в горизонтальной плоскости с описанием типового поведения оптической индикации:

1) Снимите боковые крышки приемо-передатчика.

2) Включите режим юстировки, установив движок «1» переключателя в положение «Включено».

3) Если включилась индикация «меньше меньшего» (два зеленых), то это означает, что принимаемый сигнал меньше нижнего предела автоматического регулирования и необходимо добиться его увеличения и попадания в разрешенный диапазон путем смещения приемо-передатчика вправо или влево.

4) Если включилась индикация «больше» (один красный) и «перезапись» (два красных) на фоне индикации «очень близко» (три желтых), то это означает что идет процесс автоподстройки и необходимо дождаться его окончания, когда останется только индикация «очень близко» (три желтых).

5) Поворачивая приемо-передатчик вправо или влево, контролируйте характер изменения принимаемого сигнала. Если включается индикация «больше» (один красный), то сигнал увеличивается и настройка идет в нужном направлении, если включается индикация «меньше» (один зеленый), то направление настройки следует изменить на противоположное.

6) Поворот приемо-передатчика в ту или иную сторону необходимо делать пошагово с как можно меньшим изменением положения при каждом шаге. После каждого шага необходимо дождаться окончания процесса автоподстройки, когда прекращается мигание красных и зеленых индикаторов и остается мигание только желтых индикаторов (одного или трех).

7) Если после некоторого количества шагов, при которых наблюдалось увеличение сигнала (один красный) и возможно «перезапись» (два красных), стало наблюдаться устойчивое уменьшение сигнала (один зеленый) и индикация из режима «очень близко» (три желтых) перешла сначала в режим «близко» (три желтых попеременно с одним желтым), а затем в режим «далеко» (три желтых очень редко на фоне одного желтого), то это означает, что оптимальное положение пройдено и необходимо к нему вернуться, добившись режима «очень близко» (три желтых). При невозможности вновь добиться этого режима индикации, настройка может быть завершена в режиме «близко» (три желтых попеременно с одним желтым).

8) По окончании настройки оптимального положения приемо-передатчика в горизонтальной плоскости следует перейти к юстировке в другой плоскости по аналогичной методике.

3.8 Рекомендации по выбору тактики работы извещателя

3.8.1 Выбор тактики работы извещателя производится с помощью DIP-переключателя, располагающегося в приемо-передатчике под съемной боковой крышкой рядом с выходными колодками. Соответствие установленных режимов работы положению движков переключателя приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Установка режимов работы

№ движка переключателя	Режим работы извещателя	
	Выключено (OFF)	Включено (ON)
1	Штатный режим работы	Режим юстировки
2	Режим формирования выходных сигналов «Пожар»	Режим формирования выходных сигналов «Внимание»
3	Ток срабатывания в режиме «Внимание» 5,5 мА	Ток срабатывания в режиме «Внимание» 7,5 мА
4	Режим быстрой компенсации чувствительности	Режим медленной компенсации чувствительности
5, 6	Порог срабатывания 50% «5» - выключен, «6» - выключен 40% «5» - включен, «6» - выключен 30% «5» - выключен, «6» - включен 20% «5» - включен, «6» - включен	

3.8.2 Выбор режима формирования выходных сигналов «Пожар» или «Внимание» диктуется требуемой тактикой работы системы пожарной сигнализации - по срабатыванию одного или двух извещателей.

3.8.3 Для шлейфов, работающих в режиме с одноуровневым сигналом «Пожар», необходимо установить режим формирования выходного сигнала «Пожар», когда ограничение тока потребления будет осуществляться на уровне 28 мА и приемно-контрольный прибор будет фиксировать состояние «Пожар» по срабатыванию одного извещателя.

3.8.4 Для шлейфов, работающих в режиме с двухуровневым сигналом «Пожар» и требующих от извещателя при срабатывании увеличения тока потребления на фиксированную величину (5,5 мА или 7,5 мА), следует установить режим формирования выходного сигнала «Внимание».

3.8.5 Выбор величины тока срабатывания в режиме «Внимание» определяется типом применяемого прибора. Для пультов типа ППК-2М, ВЭРС-ПК, Гранит, Кварц необходимо устанавливать тактику по току срабатывания 7,5 мА, а для «Радуга», «Сигнал-20П» - 5,5 мА.

3.8.6 Выбор режима быстрой компенсации чувствительности рекомендуется делать при применении извещателей в неотапливаемых помещениях, где возможны достаточно быстрые изменения температуры воздуха (например, зимой при смене времени суток) и которые могут повлиять на стабильность параметров оптического луча (например, из-за незначительных изменений положения приемо-передатчика или из-за временного ухудшения условий прохождения оптического луча через контролируемую среду). В остальных случаях рекомендуется выбирать режим медленной компенсации чувствительности.

3.8.7 Выбор порога срабатывания должен определяться в зависимости от имеющихся тактических задач по защите помещения (обеспечение как можно более раннего обнаружения очага пожара или обеспечения максимальной устойчивости к возможным помеховым воздействиям на оптический луч) и в зависимости от расстояния между приемо-передатчиком и рефлектором. Для защищаемых помещений с нормальными (средними) условиями по применению линейных извещателей рекомендуется устанавливать порог срабатывания:

- 20% для расстояний от 8 до 20 м;
- 30% для расстояний от 10 до 30 м;
- 40% для расстояний от 15 до 50 м;
- 50% для расстояний от 30 до 100 м.

3.9 Использование извещателей

3.9.1 Основная схема соединений извещателя, а также подключение его выходных цепей, приведена на рисунке 9. Контакты «6» и «8» по направлению прохождения сигнала (вход-выход, начало-конец шлейфа) равнозначны, т.е. взаимобразны.


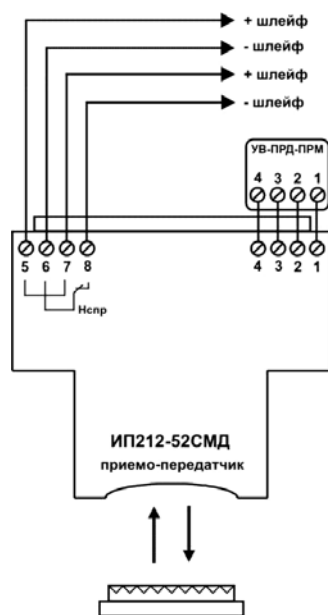



Рисунок 9

3.9.2 Извещатели ИП212-52СМД преимущественно используются в двухпроводных шлейфах сигнализации с однополярным напряжением. Схема включения извещателей в такие шлейфы приведена на рисунке 10. Соблюдение направления прохождения цепей шлейфа через извещатель не требуется, т.е. вход шлейфа (со стороны приемно-контрольного прибора) может быть подключен как к клеммам «5», «6», так и к клеммам «7», «8», соответственно и выход шлейфа (со стороны оконечных элементов) также может подключаться к любой из этих пар клемм. Схема включения извещателей ИП212-52СМД в шлейфы со знакопеременным напряжением приведена на рисунке 11.

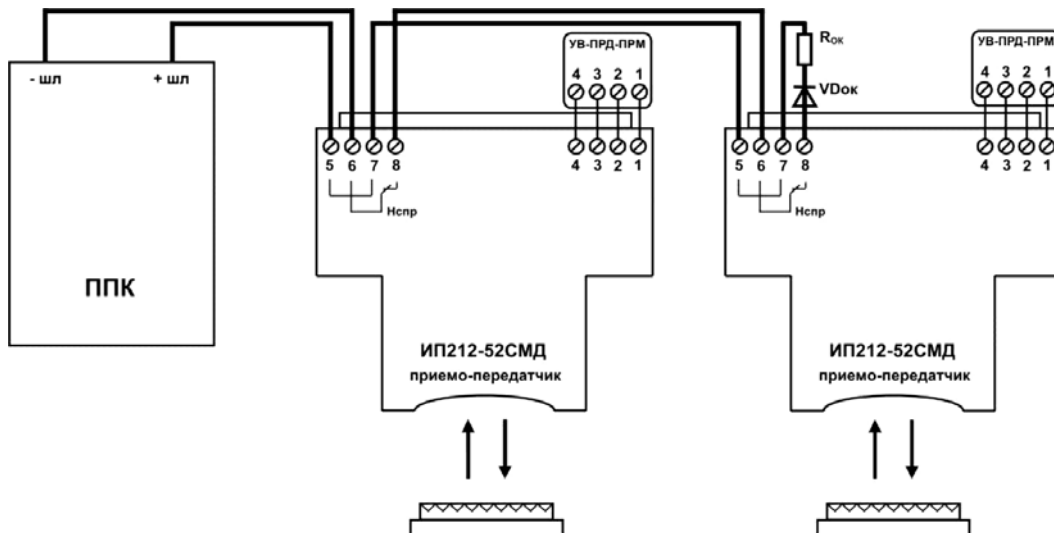

Наименование прибора	Номинал $R_{ок}$	Количество извещателей в шлейфе	Возможные тактики
ППК-2	3,6 к	14 шт	«Пожар»
ППК-2М	3,32 к	8 шт	«Пожар» «Внимание-7,5»
«Радуга»	2,4 к	11 шт	«Пожар» «Внимание-5,5»

Рисунок 10

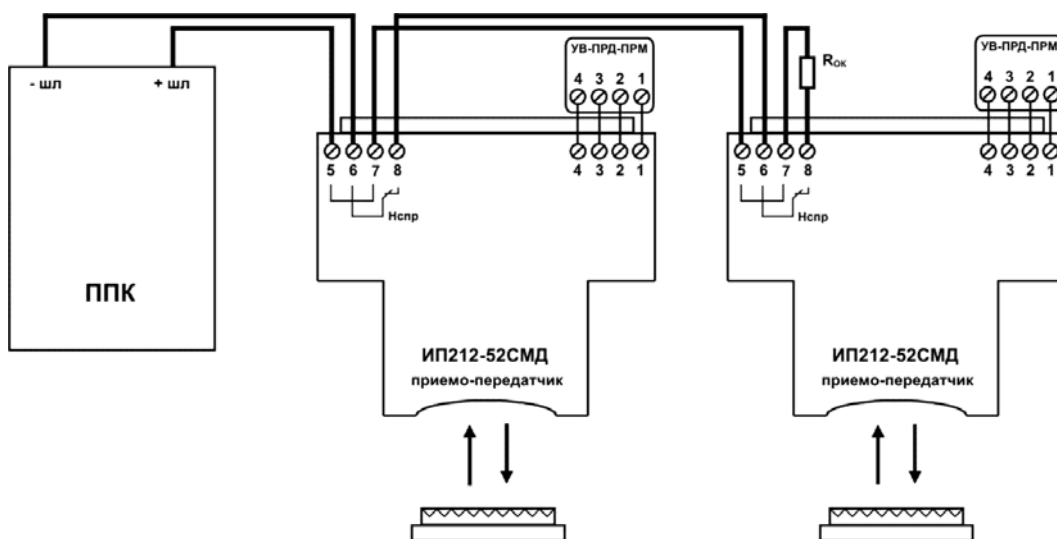

Наименование прибора	Номинал $R_{ок}$	Количество извещателей в шлейфе	Возможные тактики
Сигнал-20	4,7 к	4 шт	«Пожар»
Сигнал-20П, 20М	4,7 к	4 шт	«Пожар» «Внимание-5,5»
Сигнал ВКП, ВКА	4,7 к	4 шт	«Пожар»
«Аккорд», «Нота-4»	5,6 к – 10 к	5 шт	«Пожар»

Рисунок 11

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 При эксплуатации извещателей необходимо руководствоваться РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» и требованиями настоящего Руководства по эксплуатации.

4.2 Оптическая система приемо-передатчика защищена от проникновения внутрь насекомых и пыли, поэтому периодической очистке должны подвергаться только внешние поверхности оптических линз приемо-передатчика и катодов рефлектора-отражателя.

4.3 Периодичность очистки от пыли должна устанавливаться исходя из конкретных условий эксплуатации или при формировании извещения «Неисправность-снижение» (компенсация чувствительности при запылении достигла нижнего предельного значения).

4.4 Очистку оптических поверхностей необходимо производить мягкой неворсистой тканью, смоченной в воде или спирте (если влажной тканью загрязнение с оптических поверхностей не удаляется).

Внимание: Запрещается использовать для протирки линз и катодов ацетонсодержащие жидкости и другие растворители, способные повредить поверхности оптических элементов, которые выполнены из материала марки Plexiglas.

4.5 Контроль включенного состояния извещателей, находящихся в режиме «Норма», производится по наличию импульсной оптической индикации центрального (желтого) индикатора на передней панели приемо-передатчика с частотой, равной примерно 1 Гц (одно мигание в секунду). При наличии подключенных к приемо-передатчику выносного устройства УВ-ПРД-ПРМ работа центрального (желтого) индикатора будет дублироваться оптическим индикатором выносного устройства.

4.6 Контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») с проверкой порога срабатывания проводится путем частичного перекрытия отражающей поверхности рефлектора. Для этого на рефлекторе имеется шкала, градуированная в процентах перекрываемой площади. Если применяется один рефлектор, то необходимо пользоваться верхней шкалой, а если два – то нижней шкалой.

В связи с тем, что оптический луч в однопозиционных извещателях преодолевает контролируемое расстояние дважды (туда - обратно), то для создания ослабления его мощности, соответствующего выбранному порогу, отражающую площадь рефлектора необходимо перекрывать в существенно больших пропорциях, чем значение порога. В таблице 6 приведено соответствие требуемых значений перекрываемых площадей отражающей поверхности рефлекторов устанавливаемым порогам срабатывания.

Таблица 6 – Соответствие порога срабатывания ослаблению мощности оптического луча

Порог срабатывания	Ослабление луча	Рекомендуемые перекрытия	
		Для проверки на несрабатывание	Для проверки на срабатывание
20%	36%	30%	40% или 45%
30%	49%	40% или 45%	55%
40%	64%	55% или 60%	70%
50%	75%	70%	80%

Для имитации режима «Неисправность-луч» следует перекрыть всю площадь отражающей поверхности рефлектора.

4.7 Дистанционный контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») и «Неисправность-луч» проводится с помощью кнопок «Пожар» и «Неисправность», имеющих в выносном устройстве УВ-ПРД-ПРМ и расположенных под съемной крышкой устройства.

4.8 В таблице 7 приведена расшифровка соответствия оптической индикации различным состояниям приемо-передатчика в штатном режиме работы извещателя.

4.9 При техническом обслуживании необходимо учитывать, что факт фиксации извещений «Неисправность-превышение» и «Неисправность-снижение» записывается в EEPROM и его сброс можно произвести только добившись сначала самосброса и только после этого он может быть окончательно сброшен выключением питания.

При входе в режим юстировки все извещения (в том числе и «Неисправность-превышение» и «Неисправность-снижение») автоматически полностью сбрасываются. Поэтому после проведения регламентных работ по очистке оптических поверхностей от пыли и загрязнений рекомендуется произвести переинсталляцию путем включения – выключения режима юстировки без изменения положения приемо-передатчика. Такую же операцию следует провести и в случае фиксации извещения «Неисправность-превышение».

Таблица 7 – Состояние оптической индикации приемо-передатчика в штатном режиме работы

Наименование режима	Описание отображаемого режима работы	Состояние оптической индикации
«Норма»	Принимаемый сигнал соответствует режиму «Норма»	Один желтый
«Пожар»	Зафиксировано снижение принимаемого сигнала до порога срабатывания, тактика – формирование сигнала «Пожар»	Два красных и три желтых с редким включением одного желтого
«Внимание»	Зафиксировано снижение принимаемого сигнала до порога срабатывания, тактика – формирование сигнала «Внимание»	Два красных с редким включением одного желтого
«Набор пожара»	Принимаемый сигнал снизился до порога срабатывания, но извещение «Пожар» или «Внимание» еще не зафиксировано	Один красный
«Набор неисправности»	Присутствуют условия для регистрации какого либо извещения «Неисправность», но оно еще не зафиксировано	Один зеленый
«Неисправность-память»	Хранящиеся в EEPROM основные и дублирующие данные не совпадают	Два зеленых
«Неисправность-допуска»	Записанные в EEPROM инсталлированные значения не соответствуют разрешенному диапазону	Два зеленых
«Неисправность-луч»	Зафиксировано снижение принимаемого сигнала более чем на 96%	Два зеленых и три желтых синхронно
«Неисправность-сбой»	Зафиксировано наличие постоянно действующего помехового сигнала, мешающего нормальному приему ИК-импульсов	Два зеленых и три желтых синхронно
«Неисправность-снижение»	Зафиксировано снижение компенсированного значения до нижнего предела	Один зеленый и три желтых синхронно
«Неисправность-превышение»	Зафиксировано повышение компенсированного значения до верхнего предела	Два зеленых и один желтый синхронно
«Норма-неисправность-луч»	Сложились условия для самосброса извещения «Неисправность-луч»	Два зеленых и три желтых попеременно с одним желтым
«Норма-неисправность-сбой»	Сложились условия для самосброса извещения «Неисправность-сбой»	Два зеленых и три желтых попеременно с одним желтым
«Норма-неисправность-снижение»	Сложились условия для самосброса извещения «Неисправность-снижение»	Один зеленый и три желтых попеременно с одним желтым
«Норма-неисправность-превышение»	Сложились условия для самосброса извещения «Неисправность-превышение»	Два зеленых и один желтый попеременно с одним желтым
Самосброс «Неисправность-луч»	Было зафиксировано, но самосбросилось извещение «Неисправность-луч»	Два зеленых и три желтых, редко на фоне одного желтого
Самосброс «Неисправность-сбой»	Было зафиксировано, но самосбросилось извещение «Неисправность-сбой»	Два зеленых и три желтых редко на фоне одного желтого
Самосброс «Неисправность-снижение»	Было зафиксировано, но самосбросилось извещение «Неисправность-снижение»	Один зеленый и три желтых редко на фоне одного желтого
Самосброс «Неисправность-превышение»	Было зафиксировано, но самосбросилось извещение «Неисправность-превышение»	Два зеленых и один желтый редко на фоне одного желтого
Тактика работы изменена	Положение движков переключателя тактики работы было изменено после выхода из режима юстировки	Один зеленый редко на фоне одного желтого

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Хранение извещателей в упаковке изготовителя должно производиться в закрытых вентилируемых складах в соответствии с условиями 2 по ГОСТ 15150.

5.2 Складирование извещателей в упаковке изготовителя должно быть в виде штабелей высотой не более 25 упаковок.

5.3 Хранение распакованных извещателей должно производиться в закрытых чистых коробках с целью защиты внешних поверхностей линз и катафотов от загрязнения.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Транспортирование извещателей в упаковке предприятия-изготовителя может быть произведено всеми видами закрытого и открытого транспорта при соблюдении следующих условий :

- перевозка извещателей воздушным транспортом должна производиться в герметичных отсеках;
- перевозка извещателей по железной дороге должна производиться в закрытых чистых вагонах;
- при перевозке открытым транспортом коробки с извещателями должны быть накрыты водонепроницаемым материалом;

- при перевозке водным транспортом коробки с извещателями должны быть размещены в трюме.

6.2 Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны быть:

- температура от минус 50 до плюс 50°С;
- относительная влажность не более 98% при температуре плюс 35°С;
- воздействие синусоидальной вибрации частотой (10-150) Гц, ускорением 0,5 g, действующей в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком «Верх, не кантовать».

6.3 Расстановка и крепление в транспортных средствах коробок с извещателями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и удары друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

6.4 Указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех этапах по пути от грузоотправителя до грузополучателя.

7 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

7.1.1 Нарботка извещателей на отказ составляет 60 000 ч в течение срока службы 10 лет.

7.1.2 Указанная наработка и сроки службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

7.2 Гарантии изготовителя

7.2.1 Гарантийный срок эксплуатации установлен в течение 36 месяцев со дня приемки отделом технического контроля.

7.2.2 Безвозмездный ремонт или замена извещателей в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. В случае устранения неисправностей в извещателе по рекламации гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого извещатель не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

7.2.3 В случае отказа в работе извещателя или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, потребитель должен направить в адрес предприятия-изготовителя :

249030, Российская Федерация

г. Обнинск Калужской обл., ул. Любого, 9,

ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика»

т./факс: (48439) 4-17-17, 4-26-26, 4-27-27

заявку на ремонт (замену) извещателя с указанием адреса и сообщить свой номер телефона или направить отказавший извещатель.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Извещатели после окончания срока службы не представляют опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, их утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Извещатели после окончания срока службы не представляют опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, их утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» зав. №

упакован ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Нач. ОТК
(должность)

(личная подпись)

Семёнова К. Ю.
(расшифровка подписи)

(год, месяц)

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД» зав. №

с датой выпуска _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Нач. ОТК
(должность)

(личная подпись)

Семёнова К. Ю.
(расшифровка подписи)

(год, месяц)

М.П.

**Извещатель пожарный дымовой линейный ИП212-52СМД «ИПДЛ-52СМД»
Монтажный чертеж**


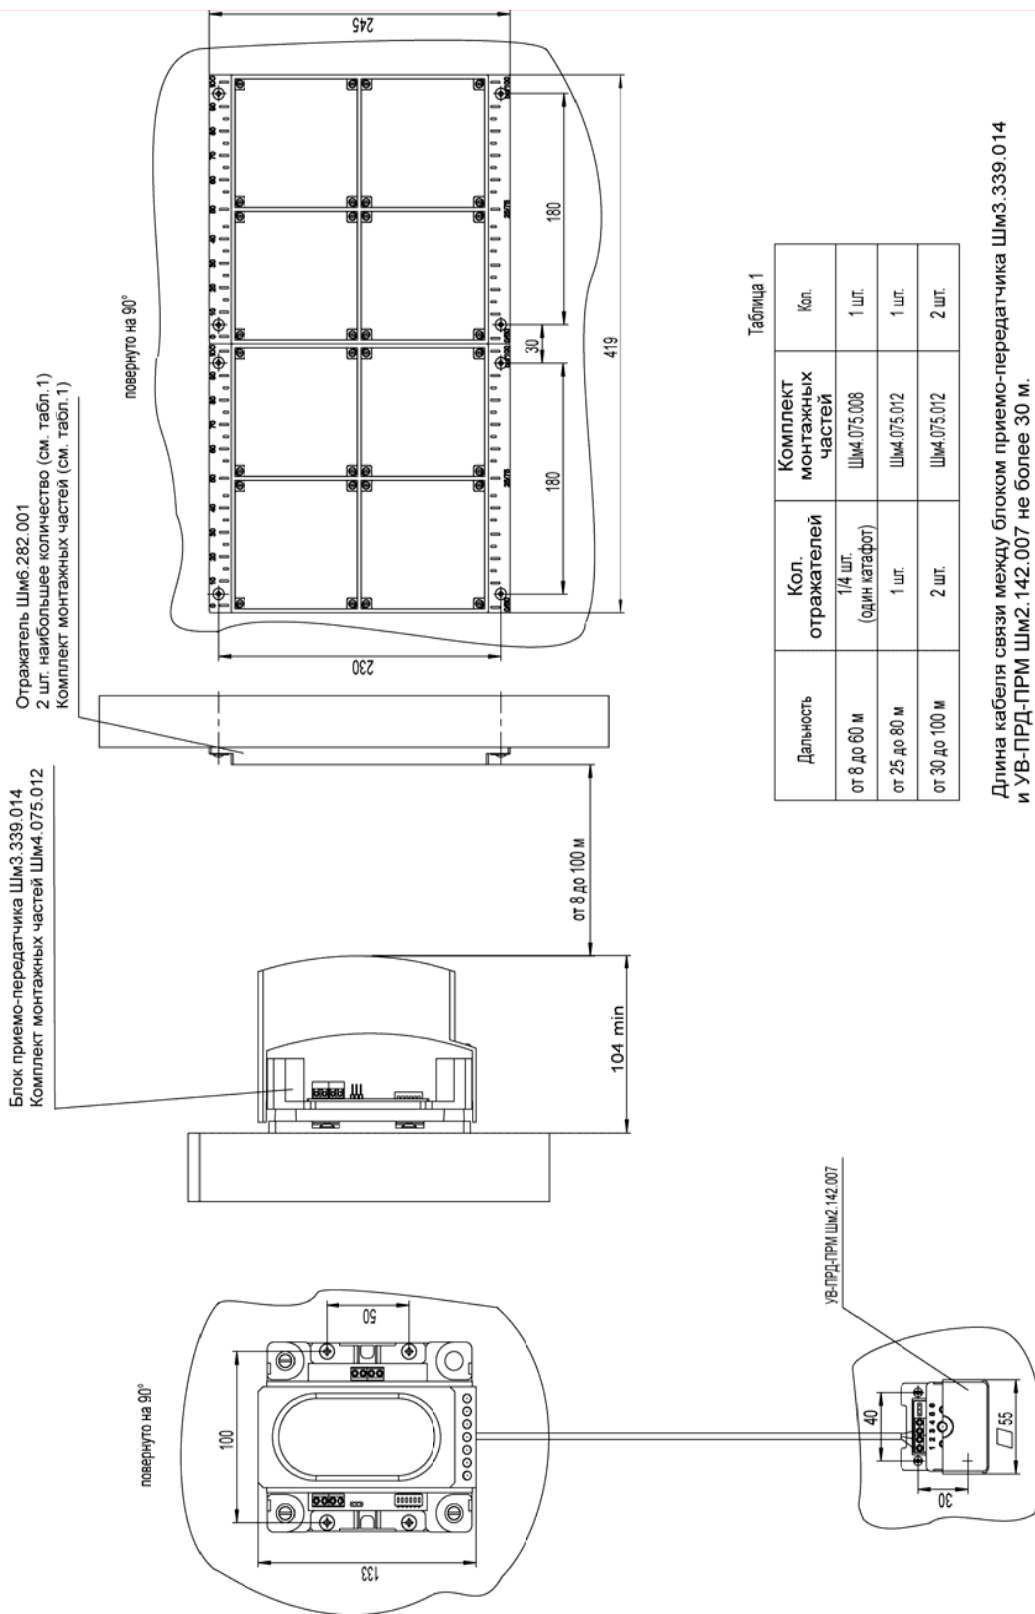


Таблица 1

Дальность	Кол. отражателей	Комплект монтажных частей	Кол.
от 8 до 60 м	1/4 шт. (один катафот)	ШИМ4.075.008	1 шт.
от 25 до 80 м	1 шт.	ШИМ4.075.012	1 шт.
от 30 до 100 м	2 шт.	ШИМ4.075.012	2 шт.

Длина кабеля связи между блоком приемо-передатчика ШИМ3.339.014 и УВ-ПРД-ПРМ ШИМ2.142.007 не более 30 м.

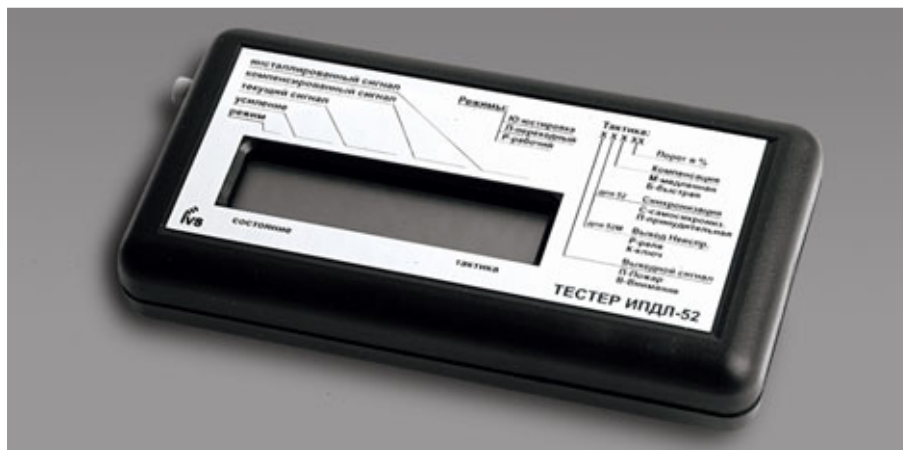

ТЕСТЕР ИПДЛ-52 Пусконаладочное и сервисное оборудование

Тестер предназначен для применения в качестве дополнительного (сервисного) оборудования при проведении пуско-наладочных работ и последующего технического обслуживания линейных пожарных извещателей ИП212-52 и ИП212-52С (двухпозиционные), ИП212-52М, ИП212-52СМ и ИП212-52СМД (однопозиционные). Тестер не является средством измерения и выполняет только роль отображения поступающей из извещателя оперативной информации о его состоянии.

Тестер может подключаться или непосредственно к выходным колодкам извещателя или через выносное устройство (УВ-ПРМ или УВ-ПРД-ПРМ).

В режиме юстировки и в переходном режиме тестер принимает от извещателя и выводит на ЖК-индикатор информацию о:

- подобранном коэффициенте усиления;
- текущем значении сигнала;
- усредненном значении сигнала;
- характере изменения сигнала («меньше» - «больше», «далеко» - «близко» - «очень близко»);
- пересчитанном значении сигнала (с учетом выбранного коэффициента усиления);
- установленной тактике работы.

В рабочем режиме тестер отображает:

- компенсированный и инсталлированный коэффициент усиления;
- текущее значение сигнала;
- компенсированное значение сигнала;
- инсталлированное значение сигнала;
- состояние извещателя (вид извещения с расшифровкой типа);
- достигнутую степень компенсации (в процентном отношении);
- установленную тактику работы.

При пусконаладочных работах тестер позволяет обеспечить более точную юстировку, так как отображает текущее значение сигнала с погрешностью не более одной единицы, а контроль уровня сигнала по оптическим индикаторам позволяет делать это с погрешностью в несколько единиц.

При техническом обслуживании извещателей в процессе эксплуатации тестер позволяет контролировать характер изменения уровня сигнала относительно инсталлированного (начального) значения, степень достигнутой компенсации относительно предельных значений и пр., что обеспечит современное принятие решения о заблаговременном проведении профилактических работ по очистке от пыли и переинсталляции, не дожидаясь фиксации соответствующих извещений о неисправности.

Питание тестера осуществляется от батареи типа «Крона», он удобен в использовании, так как является переносным малогабаритным прибором.

Заказ тестера ИПДЛ-52 можно сделать по т. (48439) 4-17-17, 4-26-26, 4-27-27, при приобретении линейных извещателей в количестве более 20 шт. он поставляется в виде бонуса – бесплатно.