



**СКАУ-01-М1**

Модуль выносной адресный  
релейный





## Оглавление

<b>1</b>	<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>КОНСТРУКЦИЯ</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b> .....	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>ОПИСАНИЕ, ИНДИКАЦИЯ, МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	<b>8</b>
5.1.	Индикация, клеммы подключения .....	8
5.2.	Подключение безадресных ШС.....	9
5.2.1	<i>Подключение двух извещателей с отдельной идентификацией</i> .....	10
5.2.2	<i>Подключение без контроля линии связи</i> .....	11
5.2.3	<i>Подключение нескольких извещателей с различением сработки 1-го или 2-х и более извещателей</i> .....	11
5.2.4	<i>Одновременное подключение в один шлейф НР и НЗ извещателей</i> .....	12
5.2.5	<i>Подключение в один шлейф светового оповещателя (“ВЫХОД”)</i> .....	13
5.2.6	<i>Подключение считывателя типа “Touch Memory”</i> .....	13
5.3.	Подключение исполнительных устройств к релейным выходам. ....	13
5.4.	Подключение исполнительных устройств к релейным выходам с контролем цепи управления. ....	14
<b>6</b>	<b>РАБОТА</b> .....	<b>15</b>
6.1.	Присвоение адреса .....	16
6.2.	Настройка режима работы ШС .....	16
<b>7</b>	<b>ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ</b> .....	<b>17</b>
<b>8</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b> .....	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</b> .....	<b>18</b>
<b>10</b>	<b>ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ</b> .....	<b>19</b>
<b>11</b>	<b>ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ</b> .....	<b>19</b>
<b>12</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ</b> .....	<b>19</b>
<b>13</b>	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ. ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА РЕЗИСТОРОВ ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ</b> .....	<b>20</b>
<b>14</b>	<b>РЕДАКЦИЯ ДОКУМЕНТА</b> .....	<b>20</b>

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на адресный релейный модуль СКАУ-01-М1 (далее прибор), входящий в состав сетевого контроллера адресных устройств СКАУ-01 исп.1, исп.2 (далее СКАУ).

**Внимание!** Все работы, связанные с монтажом, наладкой и эксплуатацией настоящего устройства, должны осуществлять лица, имеющие допуск на обслуживание установок до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящий документ.

**Внимание!** При подключении извещателя к шлейфу сигнализации соблюдать полярность подключения контактов. Не допускается попадание напряжения питания постоянного (переменного) тока, превышающее значение 40 В на клеммы извещателей и модуля.

В руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:

АУ	адресные устройства
АШ	адресный шлейф
БЦП	блок центральный процессорный
ИСБ	интегрированная система безопасности
СКАУ-01	сетевой контроллер адресных устройств
НЗ	нормально-замкнутые контакты релейного входа/выхода устройства
НР	нормально-разомкнутые контакты релейного входа/выхода устройства

## 1 Назначение

СКАУ-01-М1, входящий в состав СКАУ для применения на специальных объектах, содержит два выхода для подключения исполнительных устройств и технических устройств оповещения.

Прибор подключается к адресному шлейфу и содержит два переключающих релейных выхода. В приборе также содержатся два безадресных ШС и встроенный модуль короткого замыкания.

Безадресные шлейфы прибора предназначены для подключения датчиков (извещателей) с нормально-замкнутыми (нормально-разомкнутыми) контактами. К ШС1 возможно подключение считывателя типа "Touch Memory"

В качестве реле используются бистабильные реле.

**Внимание!** При поставке (хранении, транспортировке) состояние бистабильных реле – может быть неопределенным. После включения питания (порядка несколько минут), при наличии устройства в конфигурации СКАУ, ему будут поданы команды приведения в заданное состояние.

**Внимание!** В приборе предусмотрена возможность использования релейных выходов с контролем цепи управления (см. п.5.4) с нагрузкой, работающей при напряжении постоянного тока. При этом оба релейных выхода и ШС2 обеспечивают подключение одной цепи с нагрузкой (сирены, табло и т.п.).

Имеется возможность с помощью безадресного ШС (см. п. 5.2.5) контролировать цепь постоянно включенного оповещателя (табло "ВЫХОД"), с контролем цепи оповещателя на обрыв и на наличие напряжения питания. Короткое замыкание должно обрабатываться защитой блока питания.

Прибор подключается в АШ СКАУ.

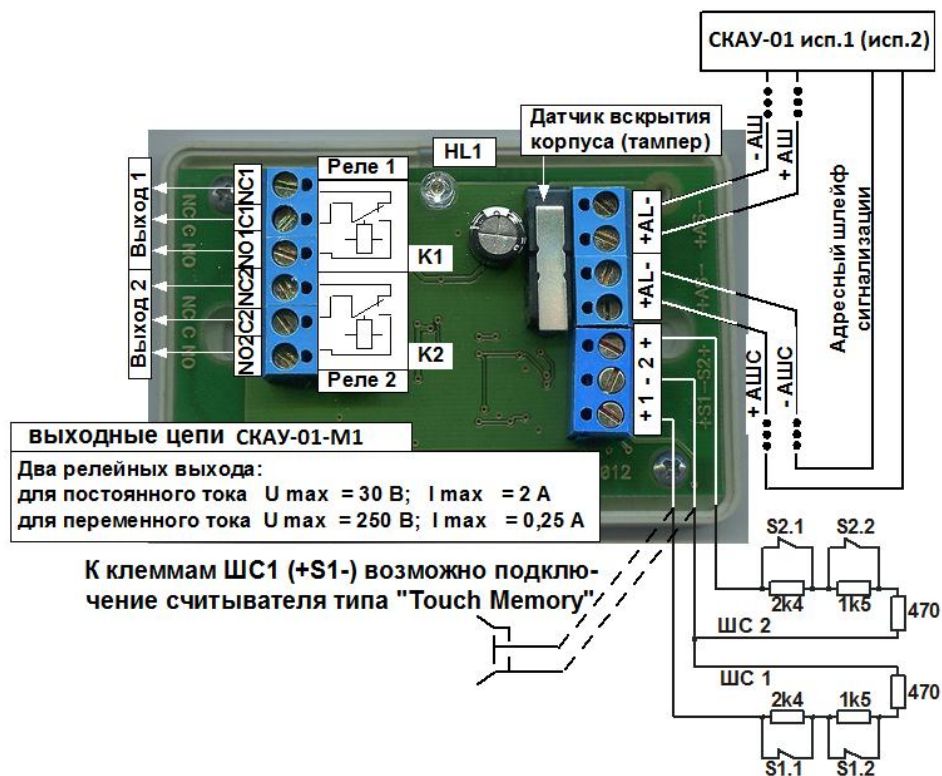


Рис. 1 Подключение СКАУ-01-М1

## 2 Технические характеристики

Табл. 1 Основные технические характеристики СКАУ-01-М1

№	Параметр	Значение	Примечание
1	Напряжение питания (импульсное), максимальное значение, В	40	По АШ
2	Ток потребления, максимальное значение, мА	1	
3	Максимальное количество СКАУ-01-М1 в шлейфе	(50 ... 70) <sup>1</sup>	
4	Тип используемых реле	бистабильное	
5	Количество релейных выходов с НЗ и НР контактами	2	
6	Выходные характеристики релейного выхода:		
	- коммутируемое напряжение постоянного тока при токе до 2 А, не более, В;	30	
	- коммутируемое напряжение переменного тока при токе до 0,5 А, не более, В;	125	
	- максимальный (рабочий) ток, А	2	
	- максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В	250	
	- максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В	220	
	- максимальная коммутируемая полная мощность, ВА	62,5	
	- максимальная коммутируемая активная мощность, Вт	60	
7	Дискретность задания длительности импульса или паузы (в импульсном режиме), с	10	
8	Наличие модуля изоляции короткого замыкания	есть	
9	Количество безадресных ШС	2	
10	Минимальное сопротивление изоляции проводов безадресного ШС, кОм	20	
11	Максимальное (активное) сопротивление проводов безадресного ШС, Ом	100	
12	Максимальная емкость безадресного ШС, нФ:		
13	в режиме удвоения:	5	
14	без удвоения:	20	
	Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP30	
	Диапазон рабочих температур, °С	(-10 ... +55)	

<sup>1</sup> Для более точного расчета количества приборов – необходимо воспользоваться калькулятором “Rubicalc”.

15	Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (максимальное значение соответствует температуре +25°C, без конденсации влаги)	0...93%	
16	Габаритные размеры, мм, не более	92x58x32	
17	Масса, кг, не более	0,030	

### 3 Конструкция

Прибор выполнен в пластмассовом разъемном корпусе (см. Рис. 1, Рис. 2) и состоит из крышки и основания корпуса. Крышка и основание корпуса соединяются с помощью выступов (защелки крепления). На крышке корпуса установлен светодиодный двухцветный индикатор.

На плате размещены электронные компоненты устройства, включая датчик вскрытия корпуса (микрореле), светодиод индикации (HL1) и клеммы подключения.

В корпусе предусмотрены два отверстия для крепления устройства шурупами к поверхности, на которой он устанавливается.

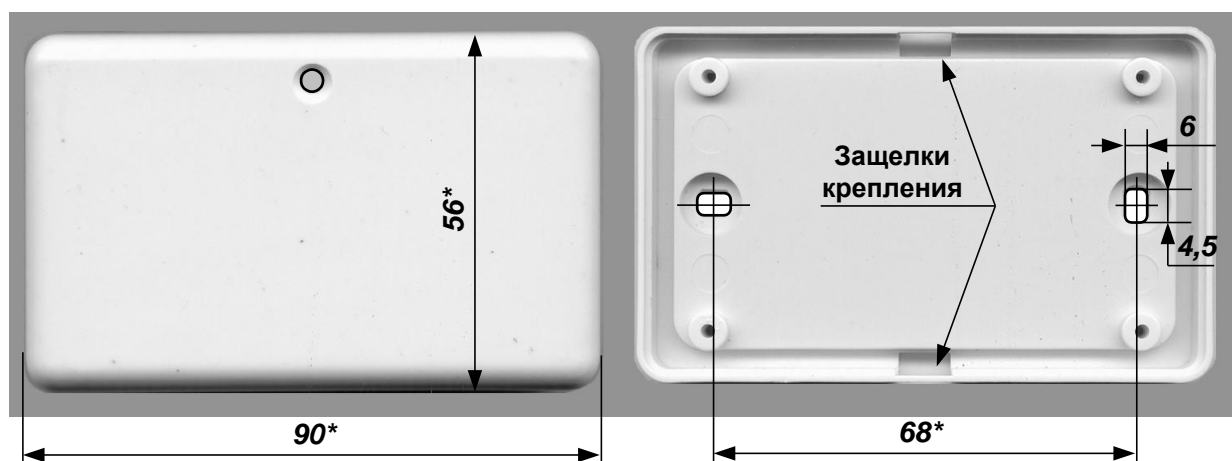


Рис. 2 Габаритные и присоединительные размеры корпуса СКАУ-01-М1

### 4 Комплект поставки

Комплект поставки СКАУ-01-М1 приведен в Табл. 2.

Табл. 2 Комплект поставки СКАУ-01-М1

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол. Шт/Экз	Примечание
САКИ.425533.119-03	Адресный релейный модуль СКАУ-01-М1	1	
САКИ.425533.119 РЭ	СКАУ-01-М1. Руководство по эксплуатации	1 экз*	Настоящий документ, на 5 – 10 устройств

САКИ.425533.119 ПС	СКАУ-01-М1. Паспорт	1 экз	
	Резисторы для безадресного ШС:		
	Резистор типа С2-23-0,125 в диапазоне номиналов (470 ... 620) Ом; $\pm 1\%$ или $\pm 5\%$	2	
	Резистор типа С2-23-0,125 125 в диапазоне номиналов (4к3 ... 12к) Ом; $\pm 1\%$ или $\pm 5\%$	2	

Примечание \*) По требованию заказчика.

Цветовая маркировка резисторов приведена в **Приложение. Цветовая маркировка резисторов из комплекта поставки.**

Резисторы из комплекта поставки обеспечивают подключение извещателей к двум безадресным ШС по Схема 3 или Схема 4 вариант «б» – одного извещателя с НЗ (НР) контактами с контролем шлейфа.

## 5 Описание, индикация, монтаж, подключение

СКАУ-01-М1 подключаются в АШ СКАУ.

Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при обесточенных устройствах.

Перед началом работ должны быть проложены кабели адресного шлейфа СКАУ, кабели релейных выходов к исполнительным устройствам, кабели безадресных ШС 1, 2. Подключение СКАУ-01-М1 производится - в соответствии с Рис. 1 и **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, Табл. 4.

Подробно схемы подключения к ШС 1,2 приведены в п.5.2.

### 5.1. Индикация, клеммы подключения

Индикация HL1 приведена в Табл. 3.

Табл. 3 Индикация СКАУ-01-М1

Индикация HL1	Состояние СКАУ-01-М1
“мигающее” одиночное свечение	Обмен данными по АШ
“мигающее” (~10 раз в секунду, практически <u>непрерывное</u> ) свечение	Вскрыт корпус или тревога на неадресном шлейфе



Табл. 4 Назначение клемм на плате СКАУ-01-М1

Обозначение		Назначение
Клеммы АШ и ШС		
1	AL -	Минусовая клемма АШ
2	+ AL	Плюсовая клемма АШ
3	AL -	Минусовая клемма АШ
4	+ AL	Плюсовая клемма АШ
5	2 +	Плюсовая клемма безадресного ШС 2
6	1 - 2	Минусовая клемма безадресных ШС 1 и 2
7	+ 1	Плюсовая клемма безадресного ШС 1
Клеммы релейных выходов		
1	NC1	Нормально-замкнутый контакт <b>реле № 1</b>
2	C1	Общий вывод <b>реле № 1</b>
3	NO1	Нормально-разомкнутый контакт <b>реле № 1</b>
4	NC2	Нормально-замкнутый контакт <b>реле № 2</b>
5	C2	Общий вывод <b>реле № 2</b>
6	NO2	Нормально-разомкнутый контакт <b>реле № 2</b>

### 5.2. Подключение безадресных ШС

К безадресным ШС 1,2 могут быть подключены пожарные и охранные извещатели, а также технологические датчики с нормально разомкнутыми (НР) и нормально замкнутыми (НЗ) контактами.

Указанные извещатели должны быть нетокопотребляющими (не требующих питания по шлейфу).

Прибор позволяет различать срабатывание 2-х извещателей в каждом шлейфе и обеспечивает контроль ШС на обрыв и короткое замыкание. На рисунках, приведенных ниже, показаны различные варианты подключения извещателей.

По умолчанию (при выпуске с производства) прибор настроен на работу в соответствии со «Схема 1 Последовательное подключение 2-х извещателей с НЗ контактами.».

Ниже описаны другие типовые схемы подключения. Тип подключаемых устройств и способ подключения выбирается с помощью меню или программы-конфигуратора (см. Руководство по программированию). При использовании иных управляющих приборов или тонкой настройке может понадобиться ручная установка параметров режима работы прибора с помощью технологического меню управления, за подробностями обращайтесь к представителю производителя.

К изделию прилагаются резисторы точности 1%, хотя во всех схемах допускается использование резисторов с точностью 5% (с незначительным снижением помехоустойчивости при подключении по Схема 1 или Схема 2). Многие схемы включения

допускают еще более широкие пределы изменения сопротивления резисторов (см. Табл. 6 Режимы шлейфов 1,2).

### 5.2.1 Подключение двух извещателей с отдельной идентификацией

Возможно как последовательное параллельное («Схема 1») так и параллельное («Схема 2») подключение извещателей. Мы рекомендуем использовать параллельное подключение для нормально-разомкнутых извещателей, и последовательное для нормально-замкнутых. В противном случае возможна ложная индикация состояния тревога при повреждении шлейфа между извещателями.

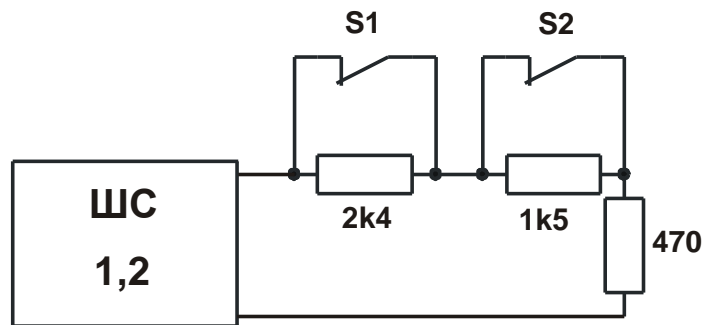


Схема 1 Последовательное подключение 2-х извещателей с НЗ контактами.

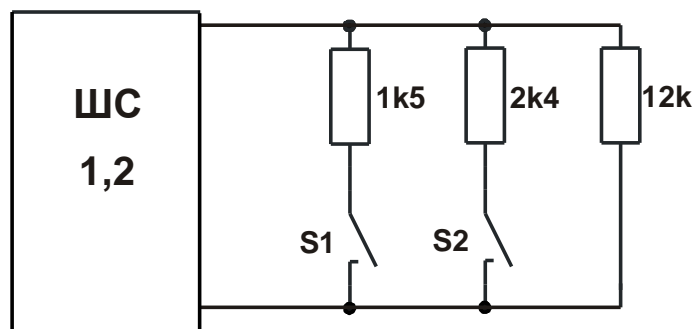


Схема 2 Параллельное подключение 2-х извещателей с НР контактами.

Для повышения устойчивости к электромагнитным помехам следует подключать только один (первый) извещатель (как указано на «Схема 3» или «Схема 4») и соответственно изменить настройки.

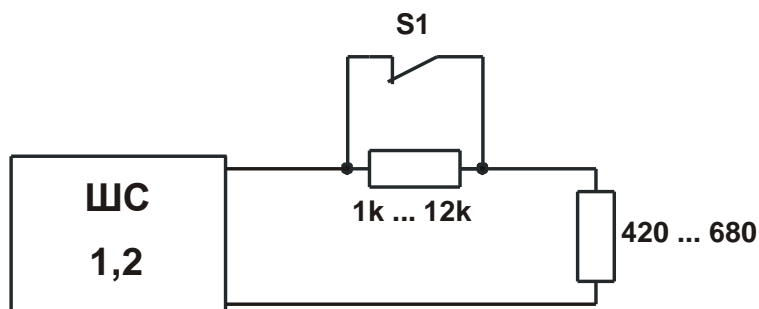


Схема 3 Последовательное подключение 1-го извещателя с НЗ контактами.

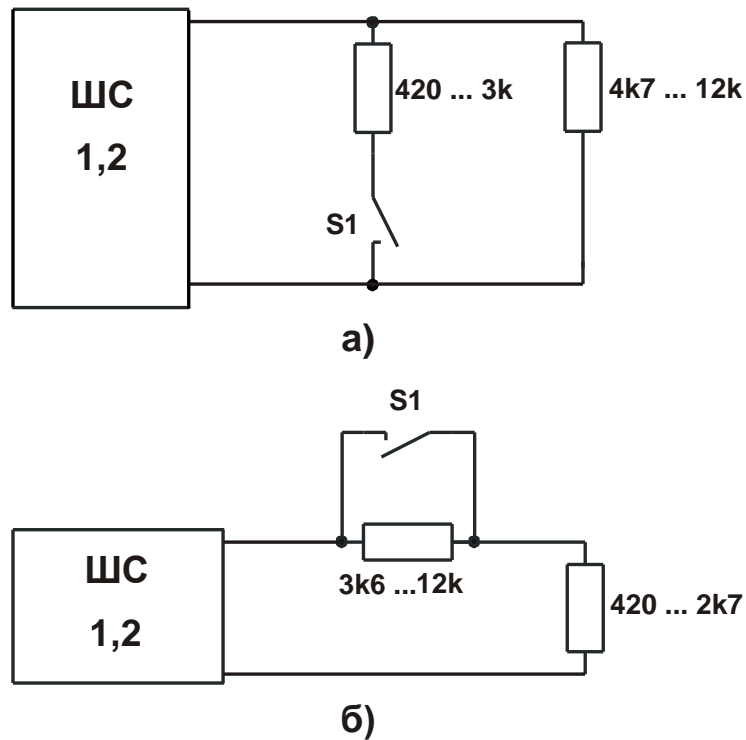


Схема 4 а) Параллельное подключение 1-го извещателя с НР контактами.  
 б) Последовательное подключение 1-го извещателя с НР контактами

### 5.2.2 Подключение без контроля линии связи.

В случае отсутствия необходимости контроля линии связи можно исключить резисторы контроля целостности шлейфа («Схема 5», «Схема 6»). Такое подключение рекомендуется применять только для технологических датчиков.



Схема 5 Подключение НЗ контактов без контроля целостности линии связи.



Схема 6 Подключение НР контактов без контроля целостности линии связи.

### 5.2.3 Подключение нескольких извещателей с различием сработки 1-го или 2-х и более извещателей.

При необходимости подключить увеличенное количество неадресных извещателей, возможно применение схем «Схема 7» или «Схема 8». При этом система будет раз-

личать сигнал от 1 и от 2-х и более извещателей, но не будет идентифицировать конкретно сработавший извещатель. В этих схемах допускается устанавливать неограниченное количество извещателей, при условии, что суммарное сопротивление нормально замкнутых извещателей или суммарная утечка нормально разомкнутых извещателей не превышают допустимые для шлейфа значения. Однако, не рекомендуется установка более 6-ти НР извещателей или более 8-ми НЗ извещателей, поскольку при одновременной работе большего числа извещателей возможна ложная индикация повреждения шлейфа, что затруднит техническое обслуживание системы.

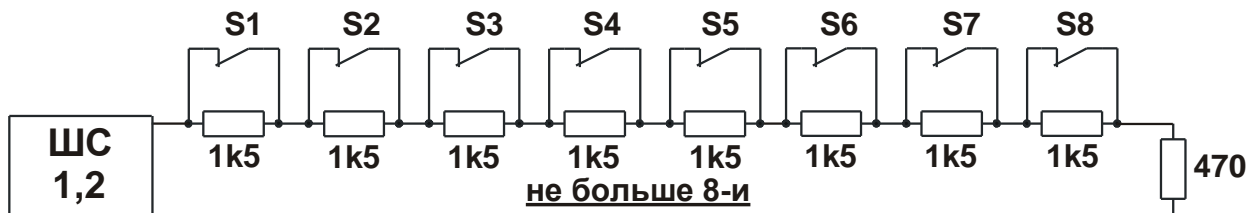


Схема 7 Последовательное подключение нескольких НЗ извещателей.

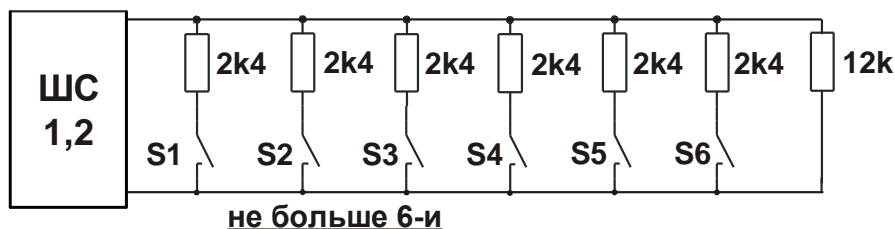


Схема 8 Параллельное подключение нескольких НР извещателей.

#### 5.2.4 Одновременное подключение в один шлейф НР и НЗ извещателей.

При необходимости использовать в одном шлейфе (подключенные к одной паре проводов) и НЗ и НР извещатели, возможно применение схемы «Схема 9», однако при таком подключении система не сможет различить срабатывание 1-го и 2-ух извещателей. НР и НЗ извещатели будут индицироваться как разные извещатели, однако при одновременном срабатывании и НЗ и НР извещателей индицироваться будет только один из них - тот, который расположен на шлейфе ближе к прибору. На рисунке S1-1 имеет приоритет над S2-1, а тот, в свою очередь, над S1-2. НР и НЗ извещатели могут располагаться в любом порядке. В такой схеме допускается включение неограниченного количества как НЗ, так и НР извещателей, однако при одновременной работе более 3-х однотипных извещателей после сброса возможна ложная индикация повреждения шлейфа, что затруднит техническое обслуживание системы.

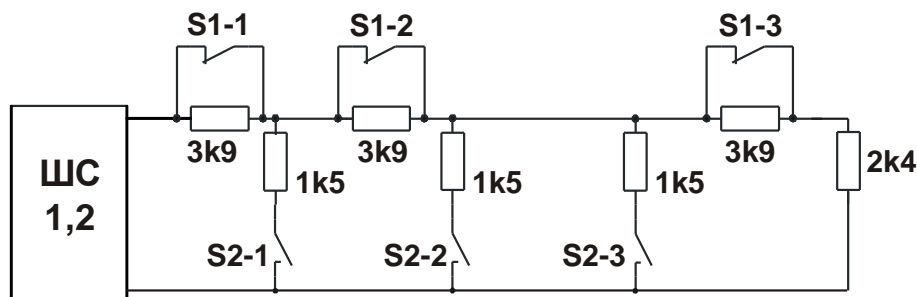
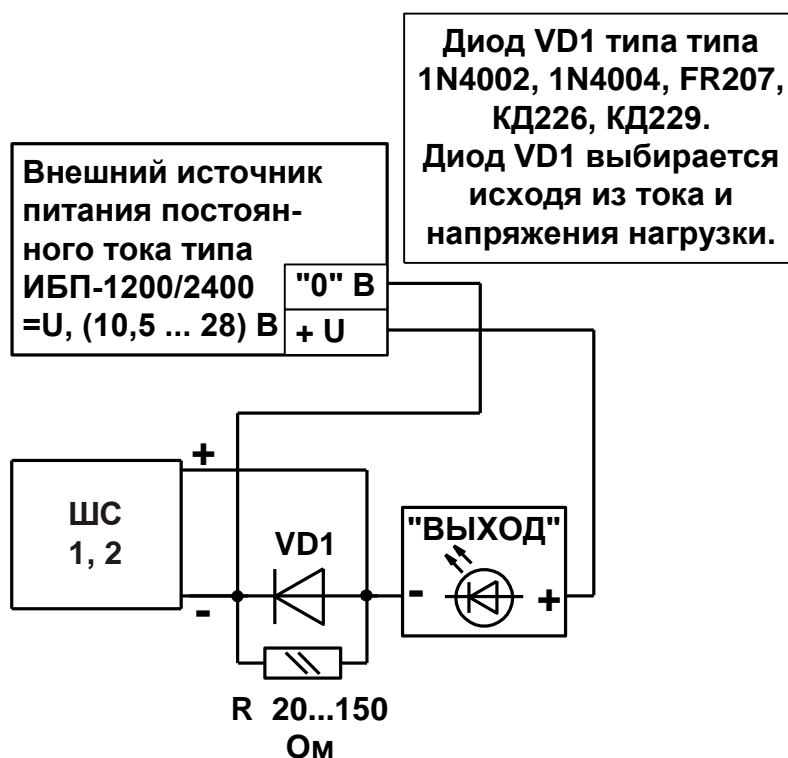


Схема 9 Параллельно-последовательное подключение и НЗ и НР извещателей.

### 5.2.5 Подключение в один шлейф светового оповещателя (“ВЫХОД”).

Имеется возможность с помощью безадресного ШС контролировать цепь постоянно включенного оповещателя (табло “ВЫХОД”), с контролем цепи оповещателя на обрыв и на наличие напряжения питания. Короткое замыкание должно обрабатываться защитой блока питания.

При конфигурировании необходимо в ШС 1 или 2 установить режим работы как 2 нормально замкнутых с контролем.



**Рис. 3 Подключение светового оповещателя**

Контроль осуществляется по факту протекания тока от нескольких мА. При подключении нескольких оповещателей параллельно состояние «Норма» будет отображаться, если исправна цепь подключения хотя бы одного оповещателя (поэтому согласно ТР в пожарных системах не допускается подключение более одного оповещателя).

В случае неисправности цепи оповещателя (“Обрыв”), в системе будет сигнал “Неисправность” ШС 1 или 2. В случае короткого замыкания цепи оповещателя, ограничение тока должно быть осуществлено блоком питания. В системе также будет отображено состояние «Обрыв».

### 5.2.6 Подключение считывателя типа “Touch Memory”

Контактор “Touch Memory” подключается в ШС 1, центральный контакт на “+” ШС 1, кольцо на общий провод. При подключении – строго соблюдать полярность (см. Рис. 1, показано пунктиром).

### 5.3. Подключение исполнительных устройств к релейным выходам.

Подключение исполнительных устройств к релейным выходам производит в соответствии с Рис. 1.

Для каждого реле могут быть заданы два параметра режима работы: длительность импульса и длительность паузы между импульсами (дискретность задания длительности ~10сек).

Длительность импульса 0 означает включение в непрерывном режиме.

Длительность паузы 0 означает однократное включение (один импульс).

#### **5.4. Подключение исполнительных устройств к релейным выходам с контролем цепи управления.**

В приборе предусмотрена возможность использования релейных выходов с контролем цепи управления. В этом случае необходимо задействовать два релейных выхода и ШС 2 (см. Рис. 4). Использовать в таком включении ШС1 запрещается.

Допускается подключение нагрузки, рассчитанной на напряжение постоянного тока до 30 В и ток не более 2 А.

Контроль цепи управления в выключенном состоянии осуществляется током, не превышающим 1 мА и напряжением, не превышающим 5 В (то есть возможно без дополнительных диодов подключать светодиодные табло, у которых недопустима переполусовка питания).

Контроль цепи управления во включенном состоянии осуществляется по прохождению тока, превышающего  $0.2 \text{ В} / R$  (при указанном номинале  $R$  минимальный ток составит 1..10 мА). Превышение тока нагрузки (короткое замыкание) контролируется по срабатыванию защиты блока питания.

При конфигурировании необходимо

- запрограммировать оба релейных выхода на синхронную работу по одному событию (оба реле должны срабатывать одновременно);
- в ШС 2 установить режим работы как два нормально замкнутых с контролем.

В случае неисправности цепи управления нагрузкой (КЗ, “Обрыв”), система будет отображать “Неисправность” ШС 2.

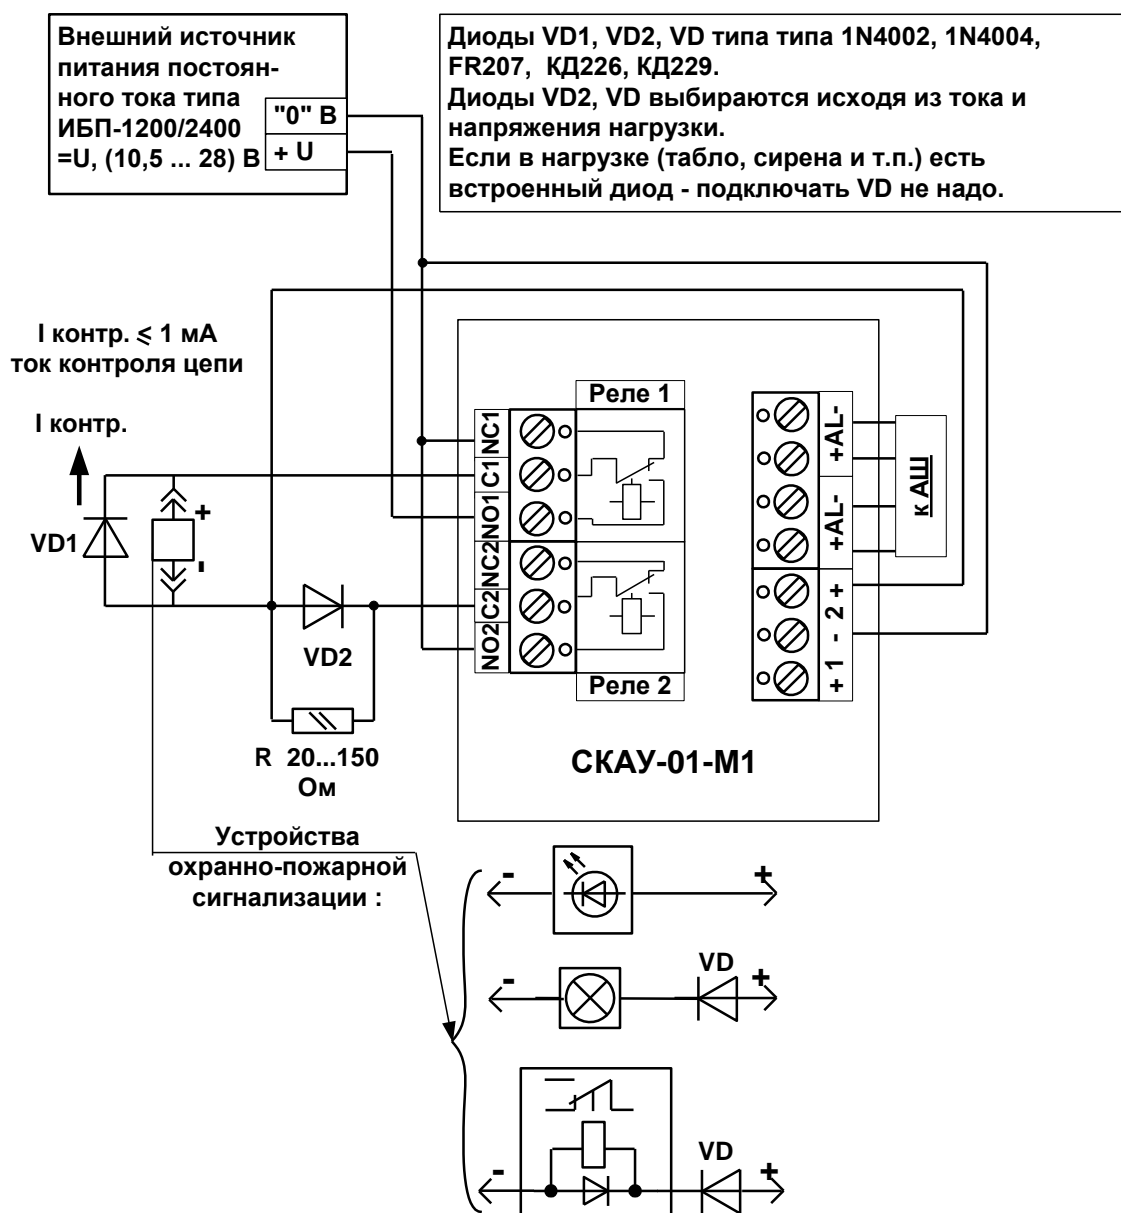


Рис. 4 Подключение исполнительных устройств к релейным выходам с контролем цепи управления

## 6 Работа

После окончательного монтажа и подачи напряжения питания на устройства, для использования прибора необходимо произвести присвоение адреса (см. п. 6.1) и настройку режима работы релейных выходов и ШС в приборе (см. Руководство по программированию).

**Внимание!** В качестве реле используются бистабильные реле.

При поставке (хранении, транспортировке) состояние бистабильных реле может быть неопределенным. После включения питания (порядка несколько минут), при наличии устройства в конфигурации, ему будут поданы команды приведения в заданное состояние.

### 6.1. Присвоение адреса

Адрес прибора в АШ задается дистанционно и сохраняется в энергонезависимой памяти. Рекомендуется назначать адреса согласно проекту системы. По умолчанию, при поставке заказчику адрес соответствует 2-м последним цифрам заводского номера плюс 100. Например – зав. № 00458796 – адрес 196. Пример таблицы для №№ 00000500 – 00000599 приведен в Табл. 5.

Как видно из Табл. 5 в АШ после монтажа возможно присутствие адресных устройств с одинаковыми адресами (например, дублиеры, зав. №№ 00000500 и 00000600). В этом случае необходимо произвести переназначение адреса одного из АУ-дублиеров (например, для прибора зав. № 00000600).

Табл. 5 Пример адресов приборов в АШ

Заводской номер	Адрес
00000500	200
00000501	101
00000502	102
...	...
00000520	120
...	...
00000599	199
00000600	200

### 6.2. Настройка режима работы ШС

Для различных схем подключения шлейфов следует установить соответствующие настройки. Для настройки параметров устройства следует применять меню выбора режима или программу-конфигуратор.

Возможные режимы работы (состояние ШС) приведены для ШС 1,2 в Табл. 6.

Табл. 6 Режимы шлейфов 1,2

Варианты подключения	Режимы работы (состояние ШС)
Схема 1 Последовательное подключение 2-х извещателей с НЗ контактами.	<b>КЗ:</b> до 120ом <b>Норма:</b> 360ом..0,9ком <b>Тревога2:</b> 1,3ком..2,21ком <b>Тревога1:</b> 2,37 ком..3,17ком <b>Тревога1и2:</b> 3,39ком..15ком <b>Обрыв:</b> свыше 19 ком
Схема 2 Параллельное подключение 2-х извещателей с НР контактами.	<b>КЗ:</b> до 120ом <b>Тревога1и2:</b> 360ом..1,03ком <b>Тревога1:</b> 1,17ком..1,53ком <b>Тревога2:</b> 1,7ком..3,1ком <b>Норма:</b> 3,7ком..15ком <b>Обрыв:</b> свыше 19 ком



Схема 3 Последовательное подключение 1-го извещателя с НЗ контактами.	<b>КЗ:</b> до 120ом <b>Норма:</b> 360ом..0,9ком <b>Тревога1:</b> 1,3ком..15ком <b>Обрыв:</b> свыше 19 ком
Схема 4 а) Параллельное подключение 1-го извещателя с НР контактами.	<b>КЗ:</b> до 120ом <b>Тревога1:</b> 360ом.. 3,1ком <b>Норма:</b> 3,7ком..15ком <b>Обрыв:</b> свыше 19 ком
Схема 7 Последовательное подключение нескольких НЗ извещателей.	<b>КЗ:</b> до 120ом <b>Норма:</b> 360ом..0,9ком <b>Тревога1:</b> 1,3ком..2,21ком <b>Тревога1и2:</b> 2,37ком..15ком <b>Обрыв:</b> свыше 19 ком
Схема 8 Параллельное подключение нескольких НР извещателей.	<b>КЗ:</b> до 120ом <b>Тревога1и2:</b> 360ом..1,53ком <b>Тревога1:</b> 1,7ком..3,1ком <b>Норма:</b> 3,7ком..15ком <b>Обрыв:</b> свыше 19 ком
Схема 9 Параллельно-последовательное подключение и НЗ и НР извещателей.	<b>КЗ:</b> до 120ом <b>Тревога1:</b> 360ом..1,56ком <b>Норма:</b> 2,02ком..2,67ком <b>Тревога2:</b> 3,35ком..15ком <b>Обрыв:</b> свыше 19 ком
Схема 5 Подключение НЗ контактов без контроля целостности линии связи.	<b>Тревога1:</b> более 1,3ком <b>Норма:</b> менее 0,9ком
Схема 6 Подключение НР контактов без контроля целостности линии связи.	<b>Норма:</b> более 3,7ком <b>Тревога1:</b> менее 3,1ком

## 7 Проверка работоспособности

Подключить прибор к адресному шлейфу в режиме «кольцо».

После подачи напряжения питания – произвести конфигурирование прибора в системе.

Переключить релейные выходы 1 и 2 из состояния замыкания клемм “NC” – “COM” в состояние “NO” – “COM” по команде из меню. При переключении произвести проверку состояния замыкания клемм мультиметром (омметром) в режиме «прозвонки цепи».

По команде из меню вернуть релейные выходы 1 и 2 в состояния замыкания клемм “NC” – “COM”.

При необходимости проведения проверки ШС 1 и 2 подключить к ним резисторы согласно Схема 1 Последовательное подключение 2-х извещателей с НЗ контактами., затем проверить:

- в меню «конфигурация/устройства» наличие связи с изделием (установленные связи происходит не позже чем через 90 сек после включения питания);

- проконтролировать индикацию состояний при имитации сработок извещателей, а также обрыв и короткое замыкание.

Для контроля качества кабельной сети можно использовать параметры измеренного сопротивления шлейфа (технологическое меню устройства/конфигурация/опции). Обратите внимание, их необходимо контролировать в состоянии всех извещателей «норма».

Параметр	описание
11	voltage 1
13	voltage 2

В случае положительного результата указанные проверки подтверждают работоспособность прибора. В случае обнаружения неисправностей – следует посмотреть Табл. 7 “Возможные неисправности” или обратиться в службу технической поддержки - [support@sigma-is.ru](mailto:support@sigma-is.ru).

## 8 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание устройств производят по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание.

Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

- проверку внешнего состояния;
- проверку надежности крепления клемм, состояние внешних монтажных проводов и кабелей;
- проверку параметров линий связи АШ и линий связи релейных выходов.
- Проверку состояния исполнительных устройств и устройств оповещения.

При проверке устройств все подключения и отключения производить при отсутствии напряжения питания.

## 9 Текущий ремонт

Текущий ремонт осуществляется специализированными организациями по истечении гарантийного срока. Возможные неисправности, причины и указания по их устранению приведены в Табл. 7.

Табл. 7 Возможные неисправности

Описание последствий отказов и повреждений	Возможные причины	Указания по устранению
--	-------------------	------------------------

<b>Отсутствует свечение индикатора</b>	Обрыв проводов или плохой контакт в клеммах устройств	В случае необходимости затянуть соответствующие клеммные винты.  Устранить обрыв кабеля.
--	---	--

## 10 Хранение и транспортирование

В помещениях для хранения устройств не должно быть повышенного содержания пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Хранение устройств в таре должно соответствовать условиям ГОСТ 15150.

Транспортирование упакованных устройств может производиться в любых крытых транспортных средствах. При транспортировании, перегрузке устройства должны оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги. Условия транспортирования и хранения должны соответствовать ГОСТ 15150 при температура от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и при относительная влажности  $(95\pm 3)\%$  при  $+35^{\circ}\text{C}$ .

После транспортирования устройства при отрицательной температуре перед включением они должны быть выдержаны в нормальных условиях в течение не менее 24 ч.

## 11 Гарантии изготовителя и сведения об изготовителе

Изготовитель гарантирует соответствие устройств требованиям технических условий САКИ.425513.101 ТУ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

## 12 Сведения об изготовителе

СИГМА, 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 126

тел.: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80

E-mail: общие вопросы - [info@sigma-is.ru](mailto:info@sigma-is.ru);

коммерческий отдел - [sale@sigma-is.ru](mailto:sale@sigma-is.ru);

техническая поддержка - [support@sigma-is.ru](mailto:support@sigma-is.ru).

ремонт оборудования – [remont@sigma-is.ru](mailto:remont@sigma-is.ru).

<http://www.sigma-is.ru>

## 13 Сведения о рекламациях

При отказе устройств в работе и обнаружении неисправностей должен быть составлен рекламационный акт о выявленных дефектах и неисправностях.

Устройство вместе с паспортом и рекламационным актом возвращается предприятию-изготовителю для ремонта или замены.

**Внимание.** Механические повреждения корпусов и плат составных частей устройства приводят к нарушению гарантийных обязательств.

*Примечание.* Выход устройства из строя в результате несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания и эксплуатации не является основанием для рекламации и бесплатного ремонта.

**Внимание!** Претензии без паспорта устройства и рекламационного акта предприятие-изготовитель не принимает.

## 14 Приложение. Цветовая маркировка резисторов из комплекта поставки

Резисторы могут иметь цифробуквенное обозначение номинала или цветовую маркировку (для справки ниже приведена маркировка для резисторов ряда E24 точности  $\pm 1\%$ ,  $\pm 5\%$ ). На резисторе нанесены 4-е полосы, включая: 1 – цифра; 2 – цифра; 3 – множитель; 4 – точность. Три кольца следуют подряд, четвертое кольцо – на удалении. Четвертое кольцо – коричневое ( $\pm 1\%$ ), золотое ( $\pm 5\%$ ). Ниже приведены возможные номиналы резисторов из комплекта поставки.

Номинал	Цветные кольца, начиная от ближнего к кольцам края
470 Ом	желтый, фиолетовый, коричневый, коричневый или золотой
510 Ом	зеленый, коричневый, коричневый, коричневый или золотой
560 Ом	зеленый, синий, коричневый, коричневый или золотой
620 Ом	синий, красный, коричневый, коричневый или золотой
4,3 кОм	желтый, оранжевый, красный, коричневый или золотой
4,7 кОм	желтый, фиолетовый, красный, коричневый или золотой
5,1 кОм	зеленый, коричневый, красный, коричневый или золотой
5,6 кОм	зеленый, синий, красный, коричневый или золотой
6,2 кОм	синий, красный, красный, коричневый или золотой
6,8 кОм	синий, серый, красный, коричневый или золотой
7,5 кОм	фиолетовый, зеленый, красный, коричневый или золотой
8,2 кОм	серый, красный, красный, коричневый или золотой
9,1 кОм	белый, коричневый, красный, коричневый или золотой
10,0 кОм	коричневый, черный, оранжевый, коричневый или золотой
12 кОм	коричневый, красный, оранжевый, коричневый или золотой

Редакция	Дата	Описание
5	13.08 0.2013	<a href="#">Уточнены характеристики релейных выходов</a> и подключение ШС (Рис. 1).
7	02.07.2015	Добавлен п. 5.4 Подключение исполнительных устройств к релейным выходам с контролем цепи управления.
8	07.07.2015	Уточнены номиналы резисторов безадресных ШС, Комплект поставки, Приложение. Цветовая маркировка резисторов из комплекта поставки.
9	22.07.2015	Добавлен п. 5.2.5 Подключение в один шлейф светового оповещателя (“ВЫХОД”).