



**АР5 исп. 08**

Адресный расширитель





## Оглавление

1	Назначение .....	5
2	Технические характеристики.....	5
3	Конструкция .....	6
4	Комплект поставки .....	7
5	Описание, индикация, монтаж, подключение .....	8
5.1.	Индикация, клеммы подключения.....	8
5.2.	Подключение безадресных ШС .....	9
5.2.1	Подключение извещателей и оконечных резисторов на шлейфах без питания 10	
5.2.1.1	<i>Подключение двух извещателей с отдельной идентификацией сработки</i> 10	
5.2.1.2	<i>Подключение нескольких извещателей с различением сработки 1-го или 2-х и более извещателей (“Пожар 1”, “Пожар 2”)</i> .....	12
5.2.1.3	<i>Одновременное подключение в один шлейф и НР и НЗ извещателей.</i> .....	13
5.2.1.4	<i>Подключение извещателей без контроля линии связи</i> .....	14
5.2.2	Подключение извещателей и оконечных элементов ШС 3 .....	14
5.2.3	Подключение извещателей (“четырёхпроводная” схема) .....	15
5.2.4	Рекомендации по подключению извещателей с датчиком вскрытия .....	16
6	Работа.....	17
6.1.	Присвоение адреса .....	17
6.2.	Настройка режима работы ШС .....	17
7	Проверка работоспособности .....	19
8	Техническое обслуживание .....	19
9	Текущий ремонт .....	20
10	Хранение, транспортирование и утилизация .....	20
11	Гарантии изготовителя и сведения об изготовителе .....	20
12	Сведения о рекламациях .....	21
13	Приложение. Длина кабелей ШС .....	22
14	Приложение. Цветовая маркировка резисторов из комплекта поставки .....	22
15	Редакции документов .....	23

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на адресный расширитель АР5 исп.08 (далее АР5), входящий в состав интегрированной системы безопасности ИСБ «ИНДИГИРКА» (далее ИСБ).

**Внимание!** Все работы, связанные с монтажом, наладкой и эксплуатацией настоящего устройства, должны осуществлять лица, имеющие допуск на обслуживание установок до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящий документ.

**Внимание!** При подключении устройства к шлейфу сигнализации соблюдать полярность подключения контактов. Не допускается попадание напряжения питания постоянного (переменного) тока, превышающее значение 40 В на клеммы изделия.

**Внимание!** Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при обесточенных устройствах.

В руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:

АР	адресный расширитель
АШ	адресный шлейф
АУ	адресные устройства
БП	блок питания (внешний) постоянного тока
БЦП	блок центральный процессорный
ИО	извещатель охранный
ИП	извещатель пожарный
ИСБ	интегрированная система безопасности
КЗ	короткое замыкание
НЗ	нормально-замкнутые контакты (извещателя)
НР	нормально-разомкнутые контакты (извещателя)
ШС	шлейф сигнализации

## 1 Назначение

Адресный расширитель AP5 исп.08 применяется в составе "P-08 адресной подсистемы для промышленных объектов", предназначен для подключения в ШС безадресных извещателей (ИП, ИО) с выходом типа «сухой контакт» или аналогичными, а также безадресных токопотребляющих извещателей (ИП, ИО), питаемых от шлейфа.

AP5 исп.08 входит в состав интегрированной системы безопасности (ИСБ) «ИНДИГИРКА» и подключается к АШ КА2 исп.08.

Дополнительно, AP5 обеспечивает функцию изолятора короткого замыкания на АШ (содержит МКЗ) за счет наличия в нем управляемого ключа.

## 2 Технические характеристики

Табл. 1 Основные технические характеристики AP5

№	Параметр	Значение	Примечание
1	Диапазон значений напряжений питания, В	10...40	по АШ
2	Ток потребления, максимальное значение, мА, включая:		
	- в режиме «ШС 3 включен» (или при включенном индикаторе)	3	
	- в режиме «ШС 3 отключен»	0,2	
3	Максимальное количество AP5 в адресном АШ	20	
4	Количество безадресных ШС	5	
5	Максимальное (активное) сопротивление проводов безадресного ШС, Ом	100	
6	Минимальное сопротивление изоляции проводов безадресного ШС, кОм	20	
7	Максимальный ток безадресного ШС, не более, мА:		
	- для ШС 1,2,4,5	5	
	- для ШС 3 (в режиме индикации)	3	
	- для ШС 3 в режиме покоя (ток обрыва)	1	
8	Максимальное напряжение безадресного ШС, не более, В, включая:		
	- для ШС 1,2,4,5;	5	
	- для ШС 3.	18	
9	Максимальная емкость безадресного ШС, нФ:		
	- ШС 3	5	

	- ШС 1,2,4	20	
10	Время выхода на рабочий режим после включения питания, не более, с	200	
11	Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP30	
12	Диапазон рабочих температур, °С	-40 ... +60	
13	Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (максимальное значение соответствует температуре +25°С, без конденсации влаги)	0...93%	
14	Габаритные размеры, мм	98x58x32	
15	Масса, кг, не более	0,050	

Для справки: 1нф примерно соответствует 20 м типичного кабеля.

### 3 Конструкция

Адресный расширитель выполнен в пластмассовом разъемном корпусе (см. Рис. 1, Рис. 2) и состоит из крышки и основания корпуса. Крышка и основание корпуса соединяются с помощью выступов (защелки крепления). В крышке корпуса установлен светодиодный двухцветный индикатор.

На плате размещены электронные компоненты устройства, включая датчик вскрытия корпуса (микрпереключатель), светодиод индикации (HL1) и клеммы подключения шлейфов.

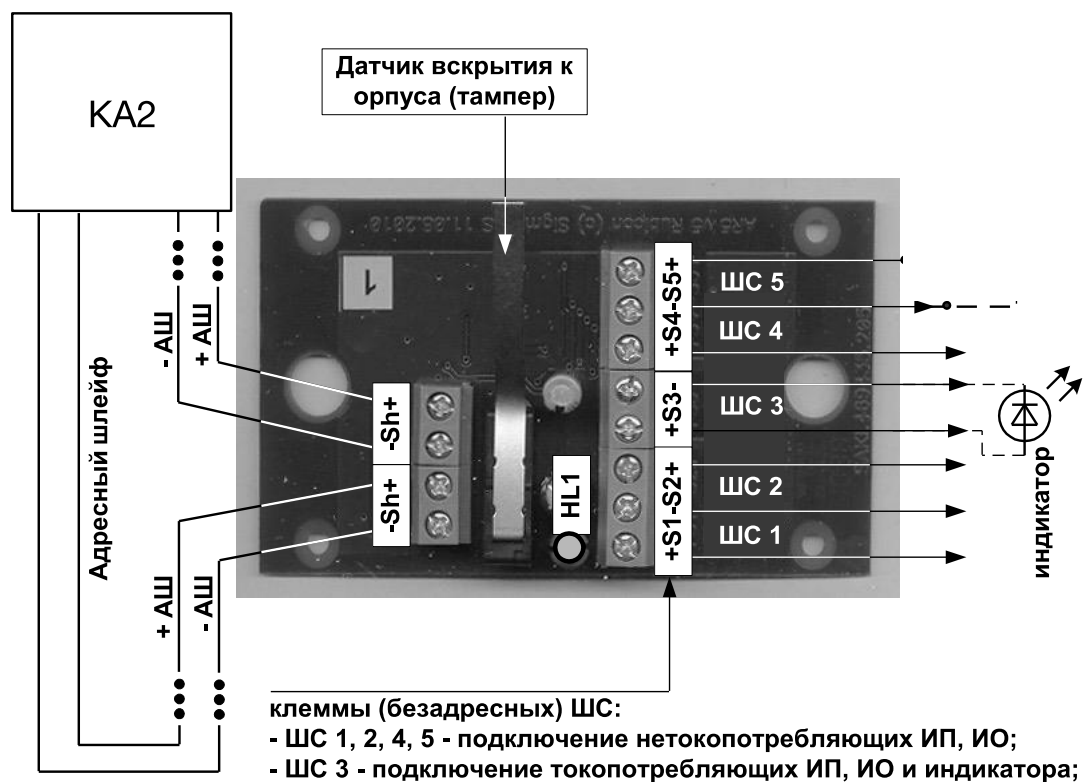


Рис. 1 Внешний вид, расположение элементов, подключение

В корпусе предусмотрены два отверстия для крепления устройства шурупами к поверхности, на которой он устанавливается.

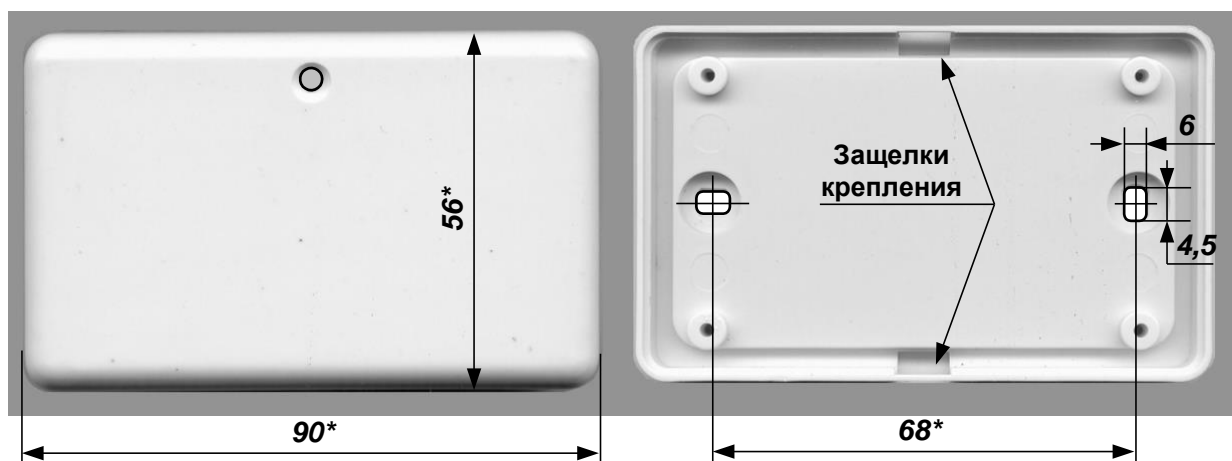


Рис. 2 Габаритные и присоединительные размеры корпуса AP5

#### 4 Комплект поставки

Комплект поставки AP5 приведен в Табл. 2.

Табл. 2 Комплект поставки AP5

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол. Шт/Экз	Примечание
НЛВТ.425641.108-01	Адресный расширитель AP5	1	
	Конденсатор типа К73-17- 63В 0,22 мкФ 20%	1	
	Резисторы для безадресного ШС:		
	Резистор типа С2-23-0,125 в диапазоне номиналов (470 ... 620) Ом; $\pm 1\%$ или $\pm 5\%$	4	
	Резистор типа С2-23-0,125 125 в диапазоне номиналов (4к3 ... 12к) Ом; $\pm 1\%$ или $\pm 5\%$	4	
НЛВТ.425641.108-01 ПС	Адресный расширитель AP5 Паспорт	1 экз.	На партию устройств в упаковке
НЛВТ.425641.108-01 РЭ	Адресный расширитель AP5 Руководство по эксплуатации	1 экз.*	Настоящий документ, на 5 – 10 устройств

Примечание \*) По требованию заказчика. Документ содержится на сайте <http://www.sigma-is.ru>

Цветовая маркировка резисторов приведена в Приложение. Цветовая маркировка резисторов из комплекта поставки.

Резисторы из комплекта поставки обеспечивают подключение извещателей к двум безадресным ШС по Рис. Схема 3 или Рис. Схема 4 вариант «б» – одного извещателя с НЗ (НР) контактами с контролем шлейфа.

## 5 Описание, индикация, монтаж, подключение

AP5 подключаются в АШ (см. Рис. 1, Табл. 4) и используются совместно с КА2 исп.08.

Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при обесточенных устройствах.

### 5.1. Индикация, клеммы подключения

AP5 имеет один светодиодный индикатор красного цвета, индикация приведена в Табл. 3.

Назначение клемм подключения приведено в Табл. 4.



Табл. 3 Индикация HL1

Индикация HL1	Состояние AP5
редкие (раз в 5..20сек) вспышки, красное свечение	Дежурный режим. Обмен данными по АШ
“мигающее” (~10 раз в секунду, практически <u>непрерывное</u> ) красное свечение	<b>Пожар, Тревога.</b> Передача тревожного извещения.

Табл. 4 Назначение клемм на плате AP5

Клеммный блок XT1		
1	+Sh	Плюсовая клемма АШ
2	-Sh	Минусовая клемма АШ
3	+Sh	Плюсовая клемма АШ
4	-Sh	Минусовая клемма АШ
Клеммы ШС		
1	+S1	Плюсовая клемма ШС 1
2	-	Минусовая клемма ШС 1 и 2
3	S2+	Плюсовая клемма ШС 2
4	+S3	Плюсовая клемма ШС 3 (возможно подключение внешнего светодиодного индикатора – <u>анод светодиода</u> ). Возможно подключение к ШС 3 токопотребляющих извещателей
5	S3-	Минусовая клемма ШС 3 (возможно подключение внешнего светодиодного индикатора – <u>катод светодиода</u> ) Возможно подключение к ШС 3 токопотребляющих извещателей
6	+S4	Плюсовая клемма ШС 4
7	-	Минусовая клемма ШС 4 и 5
8	S5+	Плюсовая клемма ШС 5

## 5.2. Подключение безадресных ШС

К безадресному ШС AP5 могут быть подключены пожарные и охранные извещатели, а также технологические датчики с нормально разомкнутыми (НР) и нормально замкнутыми (НЗ) контактами.

ШС 1,2,4,5 предназначены для подключения извещателей с выходом типа «сухой контакт» или «открытый коллектор» без токопотребления.

ШС 3 предназначен для подключения извещателей с выходом типа «сухой контакт» (нормально разомкнутые контакты) и токопотребляющих извещателей (с питанием по шлейфу), а также для подключения светодиодного индикатора.

### **5.2.1 Подключение извещателей и оконечных резисторов на шлейфах без питания**

AP5 позволяет различать срабатывание 2-х извещателей в каждом шлейфе и обеспечивает контроль ШС на обрыв и короткое замыкание. На рисунках, приведенных ниже, показаны различные варианты подключения извещателей.

Тип подключаемых устройств и способ подключения выбирается с помощью меню управления БЦП (см. Руководство по Эксплуатации БЦП). При использовании иных управляющих приборов или тонкой настройке может понадобиться ручная установка параметров режима работы AP5 с помощью технологического меню управления, за подробностями обращайтесь к представителю производителя.

К AP5 прилагаются резисторы точности 1% (или 5%), хотя во всех схемах допускается использование резисторов с точностью 5% (с незначительным снижением помехоустойчивости). Многие схемы включения допускают еще более широкие пределы изменения сопротивления резисторов (см. Табл. 6, Табл. 5).

При подключении AP5 к БЦП происходит автоматическая синхронизация настроек, в процессе которой задаются следующие режимы работы шлейфов:

- Шлейф 1,2,4,5 - 1 извещатель с НР контактами без контроля целостности линии связи;
- Шлейф 3 - отключен.

#### **5.2.1.1 Подключение двух извещателей с отдельной идентификацией сработки**

Возможно как последовательное (Рис. Схема 1) так и параллельное (Рис. Схема 2) подключение извещателей. Мы рекомендуем использовать параллельное подключение для нормально-разомкнутых извещателей, и последовательное для нормально-замкнутых. В противном случае возможна ложная индикация состояния тревога при повреждении шлейфа между извещателями.

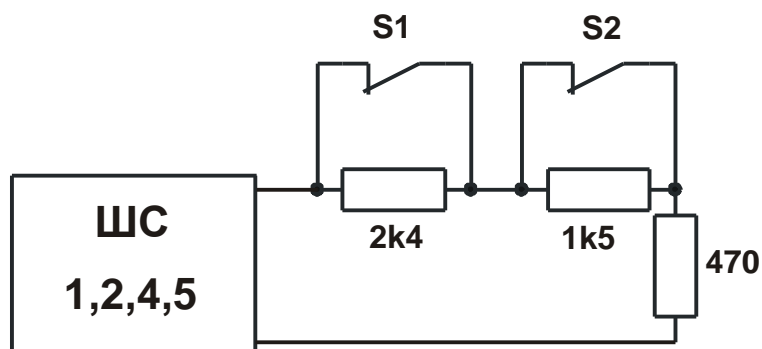


Рис. Схема 1. Последовательное подключение 2-х извещателей с НЗ контактами.

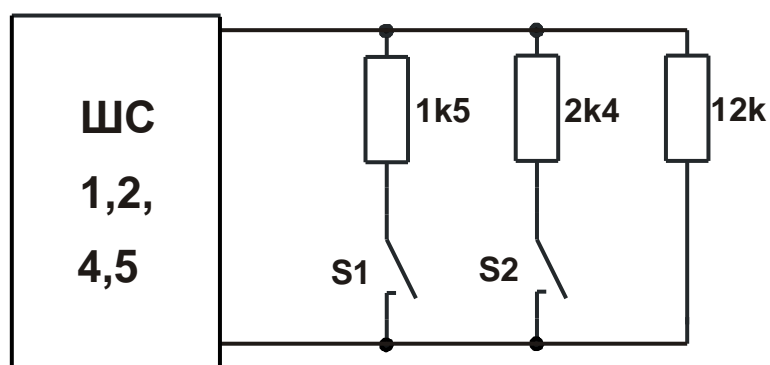


Рис. Схема 2. Параллельное подключение 2-х извещателей с НО контактами.

Для повышения устойчивости к электромагнитным помехам следует подключать только один (первый) извещатель (как указано на Рис. Схема 3 или Рис. Схема 4 и соответственно изменить настройки).


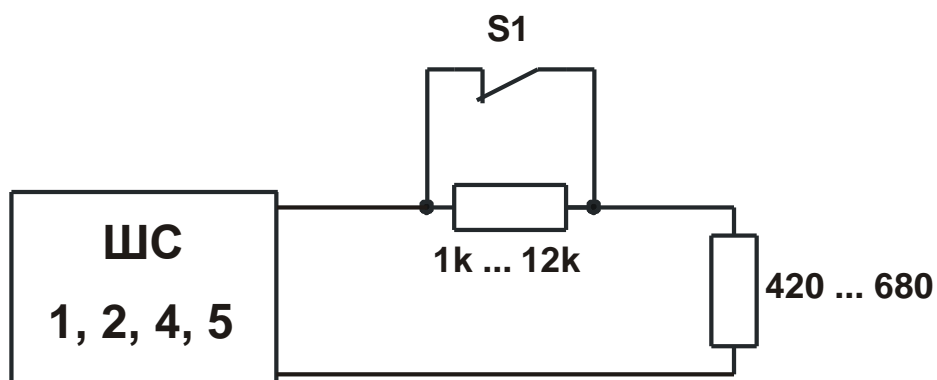


Рис. Схема 3. Последовательное подключение 1-го извещателя с НО контактами.

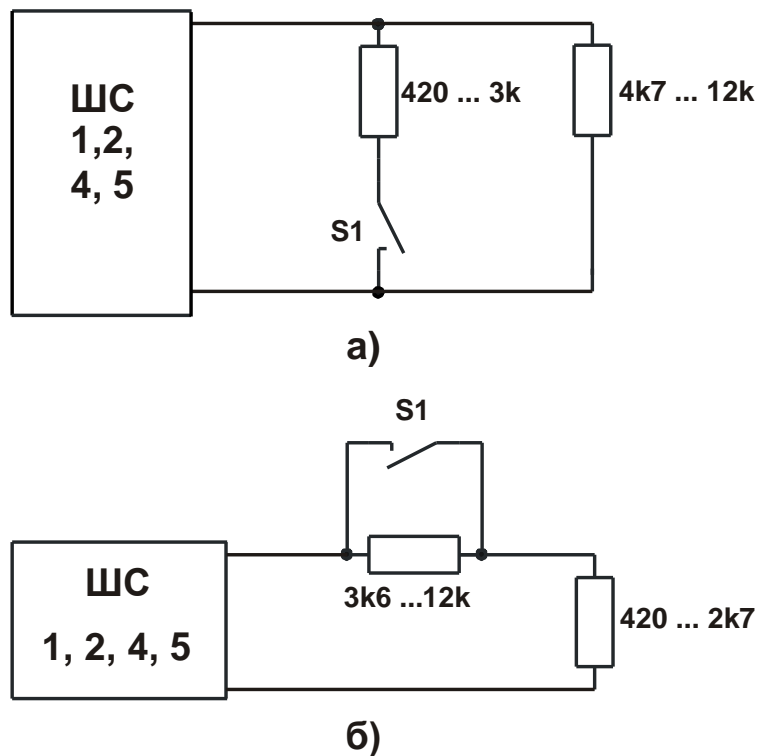

**Рис. Схема 4. а) Параллельное подключение 1-го извещателя с НР контактами. б) Последовательное подключение 1-го извещателя с НР контактами.**

### 5.2.1.2 Подключение нескольких извещателей с различием сработки 1-го или 2-х и более извещателей (“Пожар 1”, “Пожар 2”).

При необходимости подключить увеличенное количество неадресных извещателей, возможно применение схем Рис. Схема 5 или Рис. Схема 6. При этом система будет различать сигнал от 1 и от 2-х и более извещателей, но не будет идентифицировать конкретно сработавший извещатель. В этих схемах допускается устанавливать неограниченное количество извещателей, при условии, что суммарное сопротивление нормально замкнутых извещателей или суммарная утечка нормально разомкнутых извещателей не превышают допустимые для шлейфа значения. Однако, не рекомендуется установка более **6-ти НР** извещателей или более **8-ми НЗ** извещателей, поскольку при одновременной сработке большего числа извещателей возможна ложная индикация повреждения шлейфа, что затруднит техническое обслуживание системы.

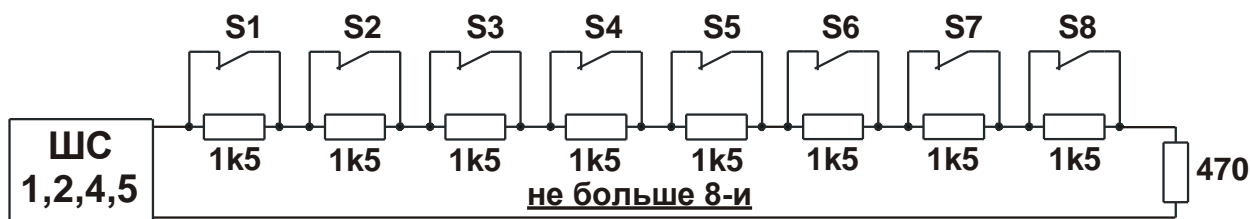


Рис. Схема 5. Последовательное подключение нескольких НЗ извещателей.


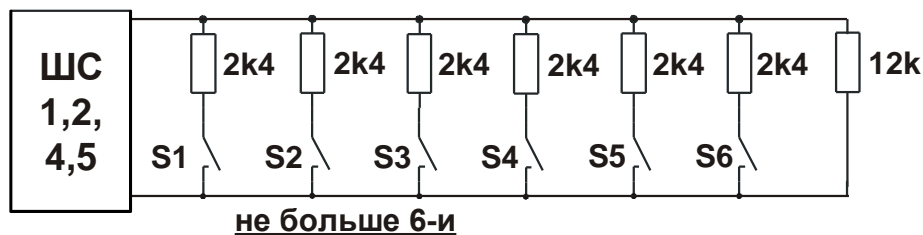


Рис. Схема 6. Параллельное подключение нескольких НР извещателей.

### 5.2.1.3 Одновременное подключение в один шлейф и НР и НЗ извещателей.


При необходимости использовать в одном шлейфе (подключенные к одной паре проводов) и НЗ и НР извещатели, возможно применение схемы Рис. Схема 7, однако при таком подключении система не сможет различить срабатывание 1-го и 2-ух извещателей. НР и НЗ извещатели будут индицироваться как разные извещатели, однако при одновременном срабатывании и НЗ и НР извещателей индицироваться будет только один из них - тот, который расположен на шлейфе ближе к АР-5. На рисунке S1-1 имеет приоритет над S2-1, а тот, в свою очередь, над S1-2. НР и НЗ извещатели могут располагаться в любом порядке. В такой схеме допускается включение неограниченного количества как НЗ, так и НР извещателей, однако при одновременной сработке более 3-х однотипных извещателей после сброса возможна ложная индикация повреждения шлейфа, что затруднит техническое обслуживание системы.

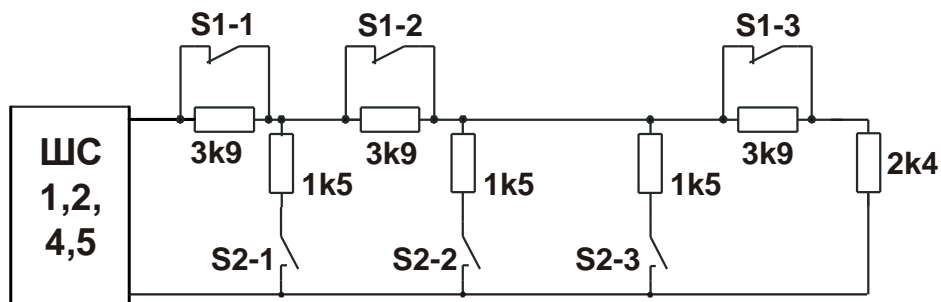


**Рис. Схема 7. Параллельно-последовательное подключение и НЗ и НР извещателей.**

#### 5.2.1.4 Подключение извещателей без контроля линии связи.

В случае установки АР5 непосредственно в корпусе извещателя и подключения непосредственно на клеммы извещателя (при отсутствии соединительной линии связи) можно исключить резисторы контроля целостности шлейфа (Рис. Схема 8, Рис. Схема 9). Такое подключение рекомендуется применять только для технологических датчиков.

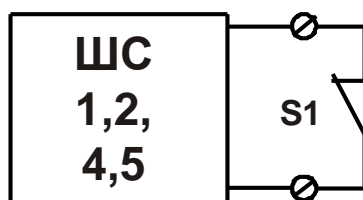

**Рис. Схема 8. Подключение извещателя с НЗ контактами без контроля целостности линии связи.**

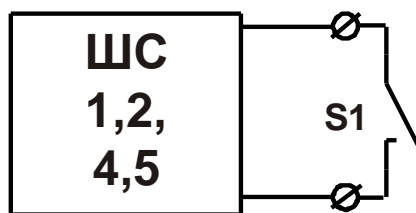

**Рис. Схема 9. Подключение извещателя с НР контактами без контроля целостности линии связи.**

#### 5.2.2 Подключение извещателей и оконечных элементов ШС 3

К безадресному ШС 3 могут быть подключены пожарные и охранные извещатели, а также технологические датчики с нормально разомкнутыми (НР) контактами.

АР5 обеспечивает контроль ШС на обрыв и короткое замыкание. На рисунках, приведенных ниже, показано подключение извещателей.

При тонкой настройке может понадобиться ручная установка параметров режима работы АР5 с помощью технологического меню управления, за подробностями обращайтесь к представителю производителя.

Режим работы ШС (с контролем на обрыв и КЗ) с использованием как извещателей типа “сухие контакты”, так и токопотребляющих извещателей :

Подключаемые извещатели выдают тревожное извещение “Пожар 1” («Тревога 1») при сработке одного извещателя, и “Пожар 2” (“Тревога 2”) при сработке двух извещателей, подключенных к безадресному ШС – см. Рис. Схема 10. Подключение извещателей ШС 3., Табл. 5 Значение резистора R по вариантам подключения .

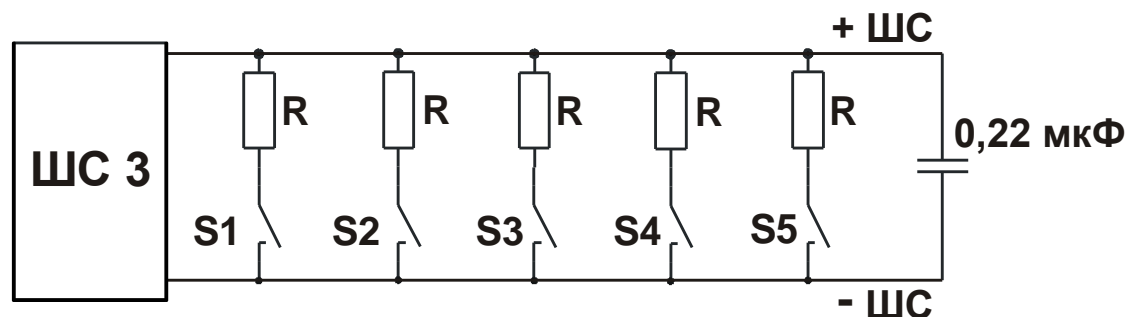


Рис. Схема 10. Подключение извещателей ШС 3.

Табл. 5 Значение резистора R по вариантам подключения

Тип извещателя	Значение R
Извещатель “сухие контакты”, или токопотребляющий с напряжением «в пожаре» менее 2 В.	3к3 ± 5%
Извещатель токопотребляющий с минимальным напряжением «в пожаре» более 3 В , например ИП212-85	2к2 ± 5%

Примечания:

1. Для других типов (марок) извещателей сопротивление следует подбирать экспериментально. Можно обратиться за помощью к производителю.
2. В случае использования извещателей типа “сухие контакты” или аналогичных - не рекомендуется использовать более 5 извещателей, поскольку при одновременной сработке более 5 извещателей возможна ошибочная индикация "короткое замыкание".

**Внимание.** Токопотребляющие извещатели (с питанием по шлейфу) необходимо подключать с соблюдением полярности.

### 5.2.3 Подключение извещателей (“четырёхпроводная” схема)

Допускается применять извещатели, требующие отдельного питания 12 или 24 В, такое питание необходимо обеспечить от внешнего источника питания.

Не допускается использование шлейфов AP5 или адресного шлейфа для питания таких извещателей.


Если извещатель не имеет гальванической развязки цепей питания и выходных контактов (например, имеет выходные контакты типа «открытый коллектор»), такие

извещатели можно использовать только в шлейфах 1,2,4,5 (без питания по шлейфу), при этом допускается соединять минусовой провод выходных контактов извещателя (он нередко соединен с минусовым проводом питания извещателя) с минусовым проводом источника питания БЦП.

Не допускается прямое или косвенное соединение цепей «минус» шлейфа 3 и шлейфов 1,2,4,5.

#### 5.2.4 Рекомендации по подключению извещателей с датчиком вскрытия

При подключении НЗ извещателя, имеющего встроенный НЗ датчик вскрытия, удобно использовать клеммы датчика вскрытия для подключения резисторов, так что датчик вскрытия будет обеспечивать разрыв шлейфа (индикация «повреждение») при вскрытии корпуса. На Рис. 3 приведен пример монтажа охранного нормально-замкнутого извещателя с отдельными клеммами сигналов вскрытия корпуса и тревоги. В такой схеме сигнал от датчика вскрытия индицируется как второй извещатель.

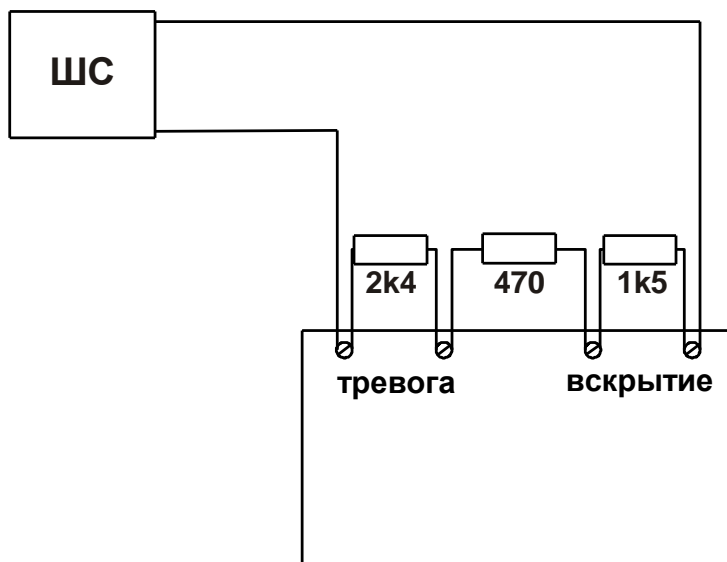

**Рис. 3** Пример подключения в шлейф извещателя с отдельными клеммами датчика вскрытия и сигнала тревоги.

Возможно аналогичное подключение двух извещателей (Рис. 4), однако в таком случае сигнал от датчиков вскрытия будет индицироваться как повреждение (обрыв) шлейфа, что затруднит диагностику повреждений при эксплуатации системы.



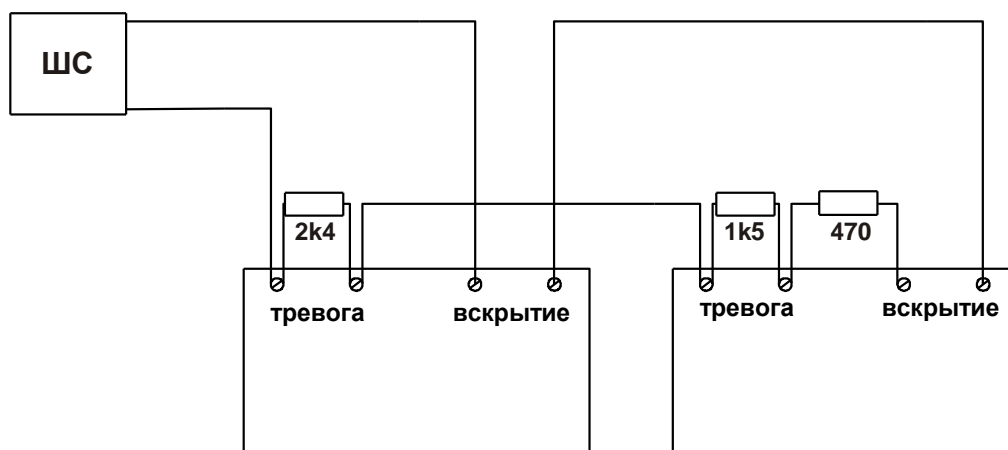


Рис. 4 Пример подключения в шлейф двух извещателей с отдельными клеммами датчика вскрытия и сигнала тревоги.

## 6 Работа

После окончательного монтажа и подачи напряжения питания на устройства ИСБ для использования AP5 необходимо произвести присвоение адреса (см. пп 6.1) и настройку режима работы ШС в БЦП.

### 6.1. Присвоение адреса

Адрес устройства (с конкретным зав. №) в АШ задается дистанционно и сохраняется в энергонезависимой памяти. Рекомендуется назначать адреса согласно проекту системы. При поставке заказчику адрес может быть задан произвольным числом в диапазоне (1 ... 255).

После монтажа и подключения возможно присутствие адресных устройств с одинаковыми адресами (адресные устройства - дублиеры). В этом случае необходимо произвести переназначение адреса одного из АУ-дублиеров на отличный от уже имеющегося.

### 6.2. Настройка режима работы ШС

Для различных схем подключения шлейфов следует установить соответствующие настройки. При использовании БЦП для настройки параметров устройства следует применять меню выбора режима.

Возможные режимы работы (состояние ШС) приведены для ШС 1,2,3,4,5 в Табл. 6, **Error! Reference source not found.** (термин «тревога» в таблицах применяется для обозначения как охранный так и пожарного извещения).

Табл. 6 Режимы шлейфов 1,2,3,4,5

Варианты подключения

Режимы работы (состояние ШС)

Рис. Схема 1. Последовательное подключение 2-х извещателей с НЗ контактами.	<b>КЗ:</b> до 120ом <b>Норма:</b> 360ом...0,9ком <b>Тревога2:</b> 1,3ком...2,21ком <b>Тревога1:</b> 2,37 ком...3,17ком <b>Тревога1и2:</b> 3,39ком...15ком <b>Обрыв:</b> свыше 19 ком
Рис. Схема 2. Параллельное подключение 2-х извещателей с НР контактами.	<b>КЗ:</b> до 120ом <b>Тревога1и2:</b> 360ом...1,03ком <b>Тревога1:</b> 1,17ком...1,53ком <b>Тревога2:</b> 1,7ком...3,1ком <b>Норма:</b> 3,7ком...15ком <b>Обрыв:</b> свыше 19 ком
Рис. Схема 3. Последовательное подключение 1-го извещателя с НЗ контактами.	<b>КЗ:</b> до 120ом <b>Норма:</b> 360ом...0,9ком <b>Тревога1:</b> 1,3ком...15ком <b>Обрыв:</b> свыше 19 ком
Рис. Схема 4. а) Параллельное подключение 1-го извещателя с НР контактами. б) Последовательное подключение 1-го извещателя с НР контактами.	<b>КЗ:</b> до 120ом <b>Тревога1:</b> 360ом... 3,1ком <b>Норма:</b> 3,7ком...15ком <b>Обрыв:</b> свыше 19 ком
Рис. Схема 5. Последовательное подключение нескольких НЗ извещателей.	<b>КЗ:</b> до 120ом <b>Норма:</b> 360ом...0,9ком <b>Тревога1:</b> 1,3ком...2,21ком <b>Тревога1и2:</b> 2,37ком...15ком <b>Обрыв:</b> свыше 19 ком
Рис. Схема 6. Параллельное подключение нескольких НР извещателей.	<b>КЗ:</b> до 120ом <b>Тревога1и2:</b> 360ом...1,53ком <b>Тревога1:</b> 1,7ком...3,1ком <b>Норма:</b> 3,7ком...15ком <b>Обрыв:</b> свыше 19 ком
Рис. Схема 7. Параллельно-последовательное подключение и НЗ и НР извещателей.	<b>КЗ:</b> до 120ом <b>Тревога2:</b> 360ом...1,56ком <b>Норма:</b> 2,02ком...2,67ком <b>Тревога1:</b> 3,35ком...15ком <b>Обрыв:</b> свыше 19 ком
Рис. Схема 8. Подключение извещателя с НЗ контактами без контроля целостности линии связи.	<b>Тревога1:</b> более 1,3ком <b>Норма:</b> менее 0,9ком
Рис. Схема 9. Подключение извещателя с НР контактами без контроля целостности линии связи.	<b>Норма:</b> более 3,7ком <b>Тревога1:</b> менее 3,1ком

Рис. Схема 10. Подключение извещателей ШС 3.	Только для шлейфа 3 <b>КЗ:</b> до 100 ом (активное) <b>Тревога1:</b> 2,8 ком...4 ком (активное) <b>Тревога1 и 2 :</b> 300 ом...2,2 ком (активное) <b>Норма:</b> свыше 5 ком (активное) <b>Обрыв:</b> емкость менее 0.01 мкФ
Подключение контактора таблеток iButton (touch-memory)	Только для шлейфа 5

## 7 Проверка работоспособности

При необходимости проведения проверки изделий до монтажа, необходимо подключить AP5 к адресному шлейфу БЦП в режиме «кольцо», шлейфы 1 и 2 подключить согласно схемы Последовательное подключение 2-х извещателей с НЗ контактами., шлейфы 4 и 5 согласно схемы . Параллельное подключение 2-х извещателей с НР контактами., шлейф 3 согласно Рис. Схема 10. Подключение извещателей ШС 3. затем проверить:

- в меню «конфигурация/устройства» наличие связи с изделием (установление связи происходит не позже чем через 90 сек после включения питания);
- сконфигурировать в БЦП режимы работы шлейфов в соответствии со схемами подключения (см. Руководство пользователя и администратора);
- проконтролировать индикацию состояний при имитации сработок извещателей, а также обрыв и короткое замыкание.

## 8 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание устройств производят по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание.

Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

- проверку внешнего состояния ;
- проверку надежности крепления клемм, состояние внешних монтажных проводов и кабелей;
- проверку параметров (сопротивления шлейфа и утечки) линий связи АШС и безадресных ШС;
- проверку состояния извещателей;

При проверке устройств – все подключения и отключения производить при отсутствии напряжения питания.

В случае обнаружения неисправностей следует обратиться в службу технической поддержки производителя - [support@sigma-is.ru](mailto:support@sigma-is.ru).

## 9 Текущий ремонт

Текущий ремонт осуществляется специализированными организациями по истечении гарантийного срока. Возможные неисправности, причины и указания по их устранению приведены в Табл. 7.

Табл. 7 Возможные неисправности

Описание последствий отказов и повреждений	Возможные причины	Указания по устранению
Отсутствует свечение индикатора	Обрыв проводов или плохой контакт в клеммах устройств	В случае необходимости затянуть соответствующие клемм-ные винты. Устранить обрыв кабеля.

## 10 Хранение, транспортирование и утилизация

В помещениях для хранения устройств не должно быть повышенного содержания пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 при температуре от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$  и при максимальной относительной влажности 95% при  $+35^{\circ}\text{C}$ .

Транспортирование упакованных устройств может производиться в любых крытых транспортных средствах. При транспортировании, перегрузке устройства должны оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 4 ГОСТ 15150-69 при температуре от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$  и при максимальной относительной влажности 95% при  $+35^{\circ}\text{C}$ .

После транспортирования устройств при отрицательной температуре перед включением они должны быть выдержаны в нормальных условиях в течение не менее 4 ч.

Устройство не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы и специальных мероприятий по утилизации не требуется. Устройство не содержит драгоценных металлов и сплавов, подлежащих учету при утилизации.

## 11 Гарантии изготовителя и сведения об изготовителе

Изготовитель гарантирует соответствие устройств требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок гарантии указан в паспорте.

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА), 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 126

тел.: +7 (495) 542-41-70

Е-mail: общие вопросы - [info@sigma-is.ru](mailto:info@sigma-is.ru);

коммерческий отдел - [sale@sigma-is.ru](mailto:sale@sigma-is.ru);

техническая поддержка - [support@sigma-is.ru](mailto:support@sigma-is.ru).

ремонт оборудования – [remont@sigma-is.ru](mailto:remont@sigma-is.ru).

<http://www.sigma-is.ru>

## 12 Сведения о рекламациях

При отказе устройств в работе и обнаружении неисправностей должен быть составлен рекламационный акт о выявленных дефектах и неисправностях.

Устройство вместе с паспортом и рекламационным актом возвращается предприятию-изготовителю для ремонта или замены.

**Внимание. Механические повреждения корпусов и плат составных частей устройства приводят к нарушению гарантийных обязательств.**

*Примечание.* Выход устройства из строя в результате несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания и эксплуатации не является основанием для рекламации и бесплатного ремонта.

**Внимание!** Претензии без паспорта устройства и рекламационного акта предприятие-изготовитель не принимает.

### 13 Приложение. Длина кабелей ШС

В данном приложении приведены максимальные длины кабелей ШС в зависимости от режима использования. В качестве используемого кабеля рассмотрен кабель марки КПСнг(А)-FRLS и КШСнг(А)-FRLS – см. **Error! Reference source not found.**, Табл. 8 Длина кабеля ШС 1,2,4, **Error! Reference source not found.**

Табл. 8 Длина кабеля ШС 1,2,4

Марка кабеля	Погонное активное сопротивление, Ом/км	Погонная емкость, нФ/км	Длина кабеля	
			с удвоени ем	без удвоения
КПСнг(А)-FRLS Nх2х0,2	192	55	90	360
КПСнг(А)-FRLS Nх2х0,35	192	60	80	330
КПСнг(А)-FRLS Nх2х0,5	192	65	80	310
КПСнг(А)-FRLS Nх2х0,75	192	70	70	290
КПСнг(А)-FRLS Nх2х1,0	192	75	70	270
КПСнг(А)-FRLS Nх2х1,5	192	80	60	250
КПСнг(А)-FRLS Nх2х2,5	192	85	60	240
КШСнг(А)-FRLS Nх2х0,52	192	55	90	360
КШСнг(А)-FRLS Nх2х0,6	192	60	80	330

### 14 Приложение. Цветовая маркировка резисторов из комплекта поставки

Резисторы могут иметь цифробуквенное обозначение номинала или цветовую маркировку (для справки ниже приведена маркировка для резисторов ряда E24 точности  $\pm 1\%$ ,  $\pm 5\%$ ). На резисторе нанесены 4-е полосы, включая: 1 – цифра; 2 – цифра; 3 – множитель; 4 – точность. Три кольца следуют подряд, четвертое кольцо – на удалении. Четвертое кольцо – коричневое ( $\pm 1\%$ ), золотое ( $\pm 5\%$ ). Ниже приведены возможные номиналы резисторов из комплекта поставки.

Номинал	Цветные кольца, начиная от ближнего к кольцам края
470 Ом	желтый, фиолетовый, коричневый, коричневый или золотой
510 Ом	зеленый, коричневый, коричневый, коричневый или золотой
560 Ом	зеленый, синий, коричневый, коричневый или золотой
620 Ом	синий, красный, коричневый, коричневый или золотой
4,3 кОм	желтый, оранжевый, красный, коричневый или золотой
4,7 кОм	желтый, фиолетовый, красный, коричневый или золотой
5,1 кОм	зеленый, коричневый, красный, коричневый или золотой
5,6 кОм	зеленый, синий, красный, коричневый или золотой
6,2 кОм	синий, красный, красный, коричневый или золотой
6,8 кОм	синий, серый, красный, коричневый или золотой
7,5 кОм	фиолетовый, зеленый, красный, коричневый или золотой
8,2 кОм	серый, красный, красный, коричневый или золотой
9,1 кОм	белый, коричневый, красный, коричневый или золотой
10,0 кОм	коричневый, черный, оранжевый, коричневый или золотой
12 кОм	коричневый, красный, оранжевый, коричневый или золотой

## 15 Редакции документов

Редакция	Дата	Описание
4	15.11.2018	
5	27.03.2019	
6	25.08.2022	Уточнены технические характеристики