

## ИНСТРУКЦИЯ по замене контроллера ИД-КАУ-03Д на ИД-КАУ-03Д V2

Инструкция эксплуатационная специальная  
НЛВТ.425641.125ИС



### **ВАЖНО!**

**Все работы проводятся при обесточенной системе (формулировка стандартная).**



Рис. 1. Внешний вид контроллеров ИД-КАУ-03Д (синяя этикетка) и ИД-КАУ-03Д V2 (красная этикетка)

Расположение и назначение клеммных блоков подключения внешних цепей у контроллеров ИД-КАУ-03Д и ИД-КАУ-03Д V2 одинаковое (Рис. 2).

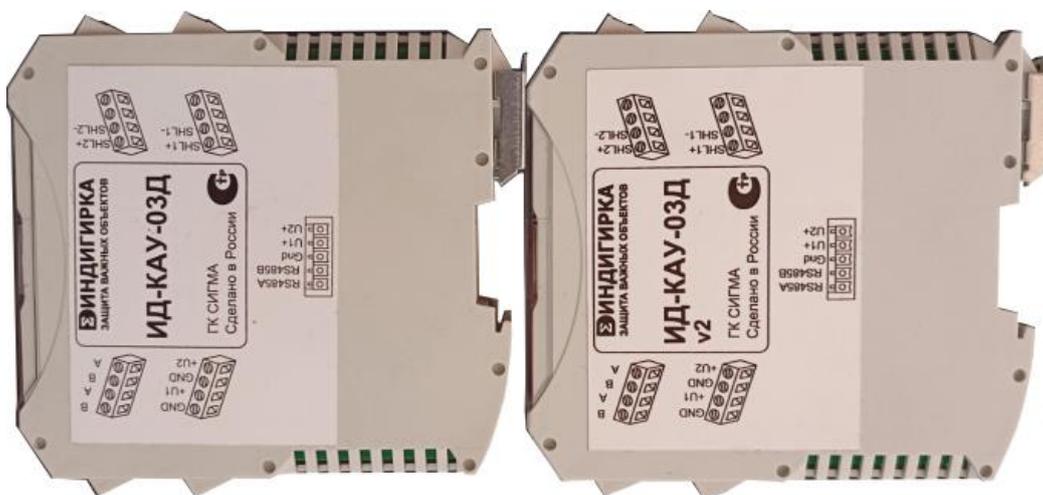


Рис. 2. Назначение клеммных блоков ИД-КАУ-03Д и ИД-КАУ-03Д V2

## Порядок замены контроллера ИД-КАУ-03Д на ИД-КАУ-03Д V2:

1. Отключить ИД-КАУ-03Д (синяя этикетка) от проводных линий. Для этого нужно отсоединить разъемы клеммных блоков от корпуса изделия. Провода от клеммных блоков откручивать не нужно.

2. Снять ИД-КАУ-03Д (синяя этикетка) с DIN-рейки.

3. Установить ИД-КАУ-03Д V2 (красная этикетка) на DIN-рейку.

4. Присоединить разъемы клеммных блоков в соответствующие позиции ИД-КАУ-03Д V2 (красная этикетка).

5. В конфигураторе «Индибирка» (ИД-СПО-КФГ) произвести замену серийного номера контроллера ИД-КАУ-03Д на серийный номер ИД-КАУ-03Д V2, (Рис. 3). Серийный номер ИД-КАУ-03Д V2 нужно указывать в формате «**100000**».

Например, для ИД-КАУ-03Д V2 с серийным номером 1716 нужно прописать **101716**, (Рис. 4).

6. Сохранить измененные настройки (кнопка «Сохранить»).

7. Передать конфигурацию выбранного контроллера (ИД-КАУ-03Д V2 №101716, Рис. 4), нажав кнопку «Передать».

8. Убедиться в наличии связи БЦП с новым контроллером.

9. Дождаться окончания синхронизации подключенных адресных устройств (АУ). Время синхронизации зависит от количества и типа АУ на шлейфе. Время синхронизации 100 АУ составляет примерно 15 мин.

10. Выполнить поиск АУ на шлейфе (кнопка «Начать поиск»). В результате поиска должны определиться все АУ, подключенные к шлейфу контроллера.

11. В меню БЦП удалить информацию о замененном контроллере. В сетевых устройствах найти КА2v2 с соответствующим серийным номером (Рис. 5) и выполнить команду: «Меню – Удалить – Да».

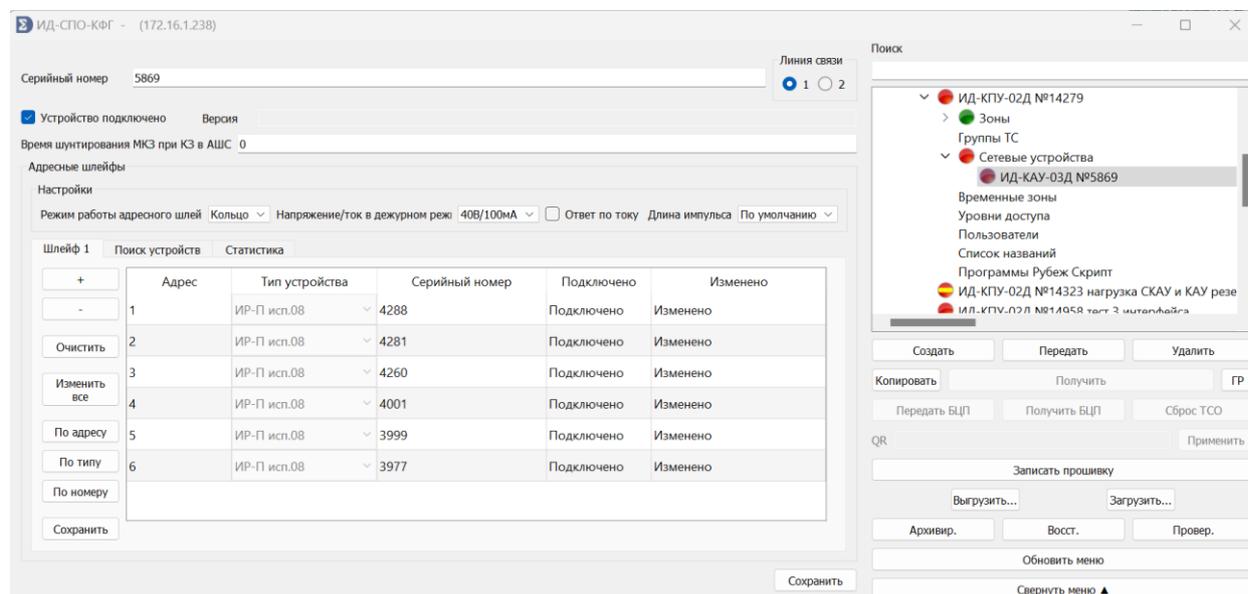


Рис. 3. ИД-КАУ-03Д с серийным номером 5869 в конфигураторе «Индибирка»

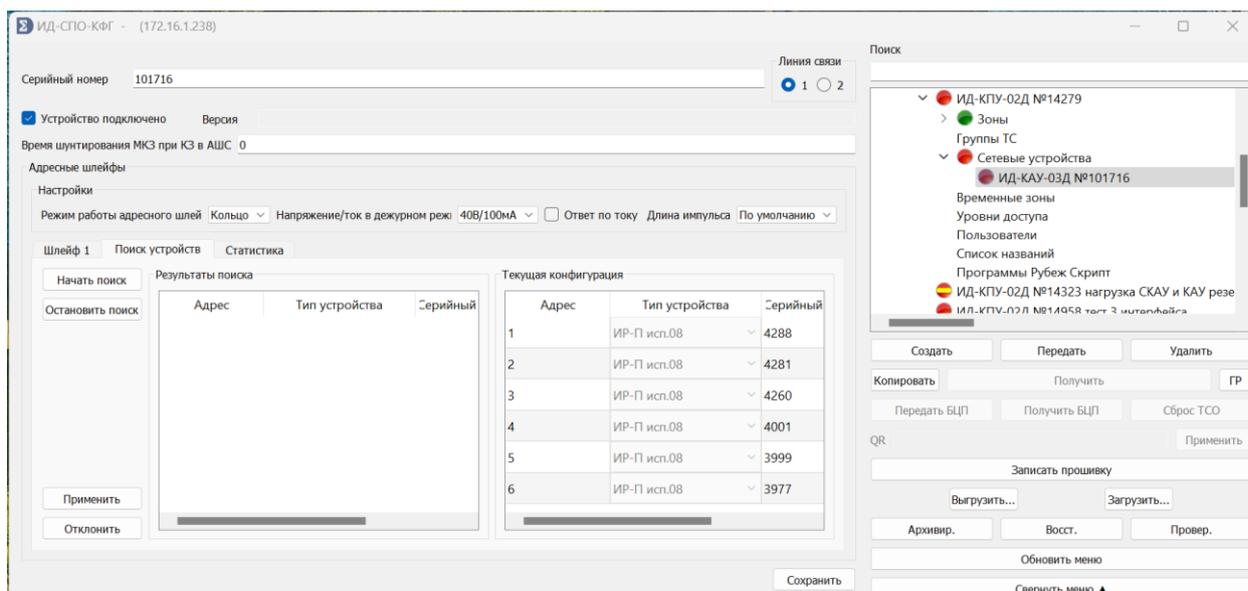


Рис. 4. ИД-КАУ-03Д V2 с серийным номером 1716 в конфигураторе «Индигирка»

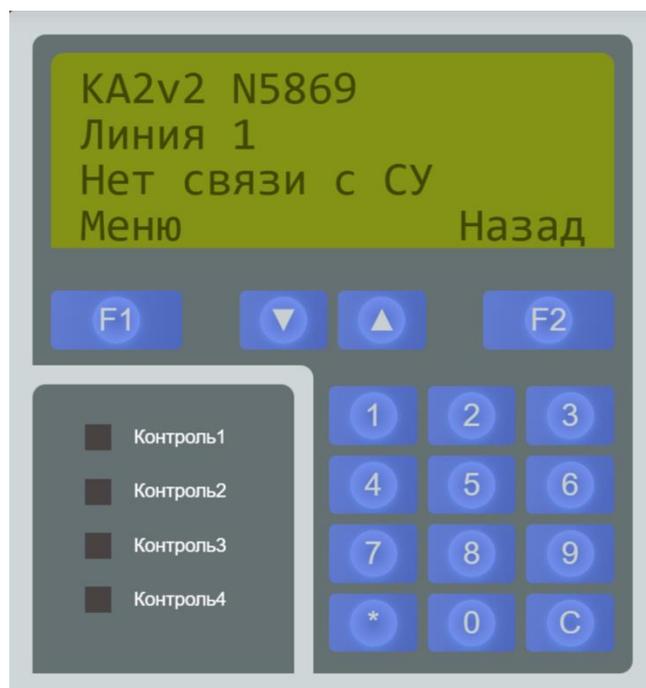


Рис. 5. ИД-КАУ-03Д с серийным номером 5869 в БЦП