


ИНСТРУКЦИЯ по сохранению журнала ИД-КПУ-02Д

Инструкция эксплуатационная специальная
НЛВТ.425513.216ИС

1. Используя браузер зайти на web-интерфейс, переключить режим на «Панель диагностики», ввести пароль администратора ИД-КПУ и нажать кнопку «Войти».



2. Перейти на пункт меню «Журнал». В правой части окна нажать кнопку «Сохранить журнал» и подождать до одной минуты (в зависимости от величины журнала событий).

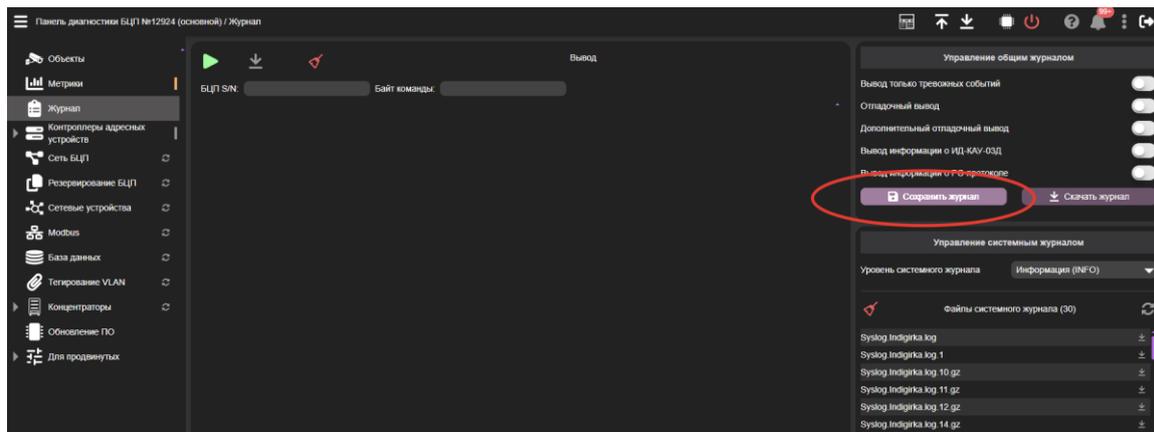

3. После ожидания нажать кнопку «Скачать журнал». Конфигурация ИД-КПУ будет сохранена в текстовый файл. Если файл не сохранился, значит прошло недостаточно времени для сохранения. Попробуйте еще раз позже.

