

СИГМА



ПП0-01 исп.08

Пульт пожарный объектовый

Оглавление

1 Описание и работа.....	6
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ	6
1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
1.3. СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ ПАНЕЛИ	9
1.4. ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ	9
1.5. Индикация световых оповещателей	10
1.6. СОСТАВ ППО	10
1.7. УСТРОЙСТВО И РАБОТА.....	11
1.7.1 Конструкция ППО.....	14
1.7.2 Защита кнопки “ПУСК”.....	15
1.8. МАРКИРОВКА	15
1.9. УПАКОВКА.....	15
2 Использование.....	15
2.1. Подготовка к использованию	15
2.1.1 Общие указания	15
2.1.2 Указания мер безопасности.....	16
2.2. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ	17
2.2.1 Размещение.....	17
2.2.2 Рекомендации по монтажу	17
2.2.3 Подключение ППО.....	18
2.2.3.1 Назначение клемм и переключателей на плате ППО.....	19
2.2.4 Организация ручного пуска	20
2.3. РАБОТА ППО.....	20
2.3.1 Включение ППО, работа и обмен с БЦП	20
2.3.2 Проверка индикации и оповещателей.....	21
2.4. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АСПТ	21
2.5. СЕТЕВОЙ РЕЖИМ.....	21
2.5.1 Формирование запроса на смену режимов АСПТ.....	21
2.5.2 Формирование запроса на отмену пуска УАПТ.....	22
2.5.3 Формирование запроса на ручной пуск УАПТ.....	22
2.5.4 Режим проверки индикации.....	22
2.5.4.1 Переход в режим проверки индикации.....	23
3 Техническое обслуживание.....	23
3.1.1 Проверка внешнего состояния.....	23
3.2. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ	23

3.2.1 Проверка связи с БЦП.....	24
3.2.2 Результат проверки работоспособности.....	24
4 Текущий ремонт	24
5 Хранение.....	26
6 Транспортирование.....	26
7 Комплект поставки	26
8 Гарантии изготовителя.....	27
9 Сведения об изготовителе	27
10 Сведения о рекламациях	27
11 Редакции документа.....	28

Настоящее руководство по эксплуатации пульта управления объектового ППО-01 исп.08 (далее ППО) предназначено для изучения принципа работы ППО в составе автоматической системы пожаротушения на базе *ППКОПУ 01059-1000-3 «Р-08»*, правильного использования, технического обслуживания и соблюдения всех мер безопасности при эксплуатации ППО.

Данное руководство распространяется на все дальнейшие модификации ППО.

Внимание! Все работы, связанные с монтажом, наладкой и эксплуатацией настоящего устройства, должны осуществлять лица, имеющие допуск на обслуживание установок до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящий документ.

Внимание! При подключении ППО к БЦП и ИБП соблюдать полярность подключения контактов.

В руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:

АСПТ	автоматическая система пожаротушения
БЦП	Блок центральный процессорный
ИБП	Источник бесперебойного питания ИБП-1200, ИБП-2400, ИБП-1224
ППО	пульт пожарный объектовый ППО-01 исп.08
СУ	сетевое устройство (СКУП, ППО, СКШС, СКУСК, СКИУ, УСК-02С, ИБП и др.)
УАПТ	установка автоматического пожаротушения

Термины и определения:

Оборудование	Оборудование системы безопасности – БЦП, сетевые устройства (ППО, СКУП, СКШС, СКУСК, ПУО, ИБП и др.).
Элемент оборудования	Логически выделяемая часть объекта оборудования, самостоятельно используемая для построения объектов ТС. Например, СКШС-01 содержит 4 элемента – это 4 шлейфа сигнализации, входящих в состав СКШС-01.
Идентификатор оборудования	Идентификатор оборудования однозначно определяет экземпляр оборудования. В качестве идентификатора используется тип и заводской серийный номер СУ, который указан в паспорте на СУ и на шильдике СУ. В случае использования оборудования ППО вместо заводского номера используется сетевой адрес СУ.
Пользователь	Лицо, обладающее правами пользователя в системе: управление системой через терминалы управления.

1 Описание и работа

1.1. Назначение

Пульт пожарный объектовый ППО-01 исп.08 (см. Рис. 1) предназначен для объектового управления и индикации состояния АСПТ.

ППО-01 исп.08 рассчитан на работу с блоками центральными процессорными приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных (и управления) ППКОПУ 01059-1000-3 "Р-08", ППКОП 01059-100- "Р-060" (далее БЦП) и входит в состав интегрированной системы безопасности ИСБ «Индигирка» НЛВТ.425513.111 ТУ.

Внимание! С октября 2019 г. ППО-01 выпускаются без линии подключения **внешних кнопок "Пуск" и "Отмена пуска"**(клемм).

ППО-01 исп.08 осуществляет:

- По команде от БЦП - управление линиями световых или светозвуковых оповещателей (далее – оповещателей):
 - “Газ/порошок/аэрозоль-УХОДИ!”,
 - “Газ/порошок/аэрозоль-НЕ ВХОДИ!”,
 - “Внимание” (“Пожар 1”), “Пожар” (“Пожар 2”), “Пуск прошел”,
 - дополнительного (сигнал АСПТ, назначаемый от БЦП) оповещателя.
- Управление индикаций:
 - текущего режима пуска УАПТ (автоматика отключена/включена) - по команде от БЦП,
 - неисправности АСПТ - по команде от БЦП,
 - состояния АСПТ “Пуск прошёл” - по команде от БЦП,
 - состояние двери в охраняемое помещение “Дверь открыта” - по сигналу от датчика двери.
- Выдачу сигналов для АСПТ:
 - “Ручной пуск” и “Отмена пуска” по нажатиям клавиш на панели прибора,
 - состояние двери в охраняемое помещение – по сигналу от датчика двери;
 - управление режимом пуска УАПТ “Автоматика отключена/включена” (ручной/автомат) – по предъявлению электронного ключа типа “TouchMemory”.
- Защиту от нежелательных воздействий пользователей:
 - от несанкционированной смены режимом пуска УАПТ “Автоматика отключена/включена” (ручной/автомат) – по предъявлению электронного ключа типа “TouchMemory”,
 - от случайного нажатия клавиши “Ручной пуск” на панели прибора – требуется сорвать пломбу и открыть крышку.
- Проверку целостности входных и выходных линий на обрыв и КЗ:
 - линия “Газ/порошок/аэрозоль-УХОДИ!” – проверка при отключенном состоянии оповещателя,
 - линия “Газ/порошок/аэрозоль-НЕ ВХОДИ!” – проверка при отключенном состоянии оповещателя,

- линия “Внимание” (“Пожар 1”), “Пожар” (“Пожар 2”), “Пуск прошел” – проверка при отключенном состоянии оповещателя,
- линия дополнительного (сигнал АСПТ, назначаемый от БЦП) оповещателя – проверка во всех состояниях,
- линия датчика двери в охраняемое помещение.

ППО является восстанавливаемым и ремонтируемым устройством.

Средний срок службы ППО - 10 лет.

Конструкция корпуса ППО обеспечивает степень защиты оболочки IP65 (при закрытой крышке) по ГОСТ 14254-96.

Вид климатического исполнения и категория размещения ППО – О4 в соответствии с ОСТ 25 1099-83 в диапазоне температур от -10°C до +50°C.

Рабочее значение относительной влажности – 80% при температуре +25°C.

Предельное значение относительной влажности – 93% при температуре +40°C (без конденсации влаги).

По устойчивости к механическим воздействиям прибор соответствует категории размещения 4 по ОСТ 25 1099-83.

По требованиям электромагнитной совместимости ППО соответствует нормам ГОСТ Р 53325—2012. Степень жесткости – 2.

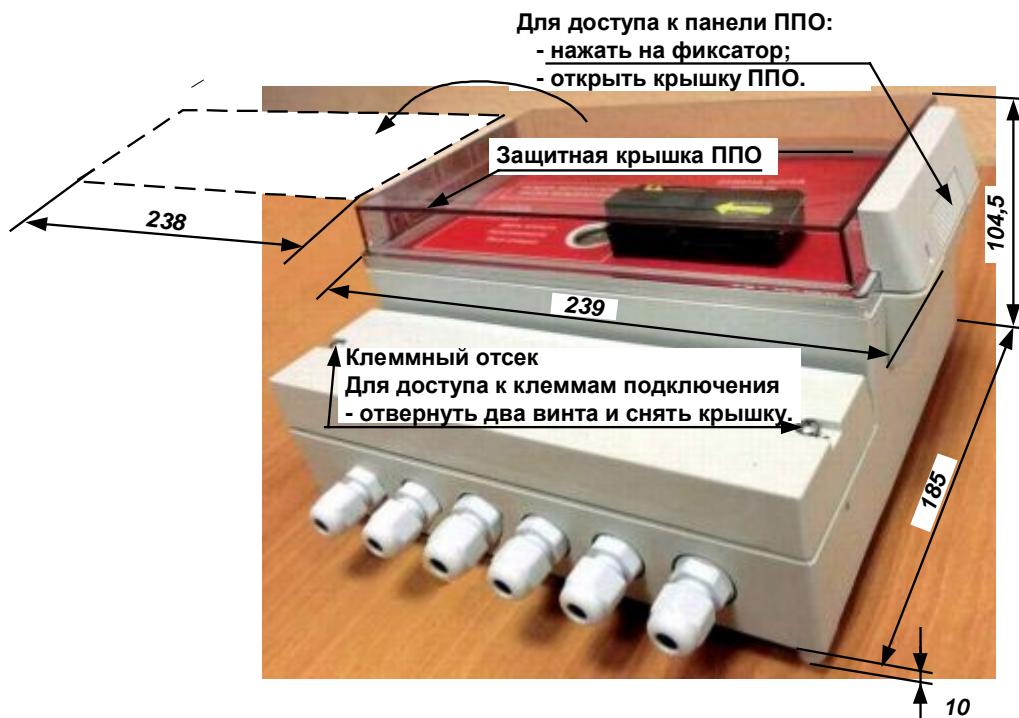


Рис. 1 Внешний вид ППО-01 исп.08. Габаритные размеры.
(количество гермоводов может быть изменено)

1.2. Технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в Табл. 1.

Табл. 1 Технические характеристики ППО

№	Параметр	Значение
1	Питание ППО осуществляется от сети постоянного тока или резервного источника питания напряжением, В	9,5 … 30
2	Ток, потребляемый ППО от резервного источника питания без внешней нагрузки, мА, не более:	
	в дежурном режиме	20
	в режиме тревоги	50
3	Время технической готовности ППО после включения в штатном режиме, с, не более	1
4	Число выходов для подключения оповещателей	4
5	Максимальное напряжение питания оповещателей, В	28
6	Максимальный ток потребления оповещателей, А	0,5
7	Длина линий свето-звуковых оповещателей при монтаже проводом МК1 2x0,12 ТУ РБ 400083186.032-2001, м	15
8	Число входов дверного извещателя	1
9	Максимальное напряжение входа, В	5
10	Максимальный ток входа, мА	5
11	Длина линии дверного извещателя при монтаже проводом МК1 2x0,12 ТУ РБ 400083186.032-2001, не более, м	15
12	Длина линии дополнительного оповещателя при монтаже проводом МК1 2x0,12 ТУ РБ 400083186.032-2001, не более, м	15
13	Тип электронного ключа Touch Memory	iButton DS1990R-F5 или анало- гичный
14	Интерфейс связи с БЦП	RS-485
15	Максимальное количество устройств на линии RS-485	128
16	Максимальная протяженность линии связи БЦП с СУ (без ретрансляторов), м	1200
17	Линия связи	Симметрич- ная экраниро- ванная витая пара
18	Скорость обмена с СУ, бод	9600, 19200
19	Габариты (без гермовводов), мм, не более	239x185x115
20	Масс, кг, не более	0,5

1.3. Световая индикация панели

Световая индикация ППО приведена в Табл. 2.

Табл. 2 Световая индикация ППО

Наименование индикатора	Описание сигнала и источник получения	Форма индикации и дополнительная информация
Режим автоматического пуска пожаротушения ВКЛЮЧЕН	Режим автоматического пуска АСПТ включен. По команде от БЦП.	Непрерывное свечение <u>зелёным цветом</u>
Режим автоматического пуска пожаротушения ОТКЛЮЧЕН	Режим автоматического пуска АСПТ выключен. По команде от БЦП.	Непрерывное свечение <u>зеленым цветом</u>
ДВЕРЬ ОТКРЫТА	Индикация открытого состояния двери в защищаемое помещение. По сигналу от датчика двери.	Непрерывное свечение <u>зеленым цветом</u>
	Индикация обрыва или КЗ на линии датчика двери.	Прерывистое свечение <u>зеленым цветом</u>
НЕИСПРАВНОСТЬ	Общая неисправность АСПТ. По команде от БЦП или по событию ППО-01 - потеря связи.	Прерывистое свечение <u>желтым цветом</u>
ПУСК ПРОШЁЛ	Пуск огнетушащего в-ва АСПТ прошёл. По команде от БЦП.	Непрерывное свечение <u>красным цветом</u>
“TXE”	Занятость линии RS-485 процессом передачи ППО-01	Прерывистое свечение <u>зелёным цветом</u> . Индикатор расположен на плате внутри корпуса ППО.

1.4. Звуковая индикация

Звуковая индикация ППО приведена в Табл. 3.

Табл. 3 Звуковая индикация

Форма звук. индикации	Описание события	Источник события
Один короткий сигнал.	Подтверждение воздействий на ППО-01.	Нажатие на одну из клавиш панели “ПУСК” или “ОТМЕНА ПУСКА”.

Короткий декоративный сигнал.	Подтверждение воздействий на ППО-01.	Считывание ключа “Touch Memory”.
Один длинный сигнал (~2с).	Успешный результат воздействия на АСПТ.	По нажатию на одну из клавишей панели “ПУСК” или “ОТМЕНА ПУСКА”.
		По предъявлению ключа “Touch Memory”.
Три коротких сигнала.	Отказ в воздействии на АСПТ по отсутствию связи.	По нажатию на одну из клавишей панели “ПУСК” или “ОТМЕНА ПУСКА”.
		По предъявлению ключа “Touch Memory”.
	Отказ в смене режимов АСПТ по отсутствию ключа с списке разрешённых.	По предъявлению ключа “Touch Memory”.

1.5. Индикация световых оповещателей

Световые оповещатели отображают текущее состояние АСПТ. Управление происходит по командам от БЦП.

Наименование линии индикатора	Наименование сигнала АСПТ	Описание сигнала и форма индикации
“LEAVE”.	“Газ/порошок/аэрозоль-УХОДИ!”.	Прерывистое свечение.
“NO ENTER”.	“Газ/порошок/аэрозоль - НЕ ВХОДИ!”.	Непрерывное свечение.
“FIRE”.	“ВНИМАНИЕ”.	Прерывистое свечение частое. Время цикла вкл/откл – 1 сек.
	“ПОЖАР”.	Непрерывное свечение.
	“ПУСК ПРОШЁЛ”.	Прерывистое свечение медленное. Время цикла вкл/откл - 4 сек.
“RELAY”.	Назначается от БЦП	Непрерывное свечение.

1.6. Состав ППО

Состав устройства приведен в Табл. 4.

Табл. 4 Состав ППО

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол.	Примечание
НЛВТ.422412.115	Пульт управления объектовый ППО-01	1	
НЛВТ.422412.115РЭ НЛВТ.422412.115ПС	Руководство по эксплуатации и паспорт	1*	Возможна замена РЭ на Этикетку
	Резисторы, диоды и т.д.		См. п. 7

Примечание *) По требованию заказчика. Документ содержится на сайте
<http://www.sigma-is.ru>

1.7. Устройство и работа

В составе АСПТ ППО (Рис. 2) используется в качестве сетевого устройства и подключается по линии связи к БЦП по интерфейсу RS-485. Если ППО является последним устройством в линии RS-485 – необходимо установить перемычку JP1 в положение “Замкнуто”. Это вызовет подключение оконечного согласующего резистора (120 Ом).

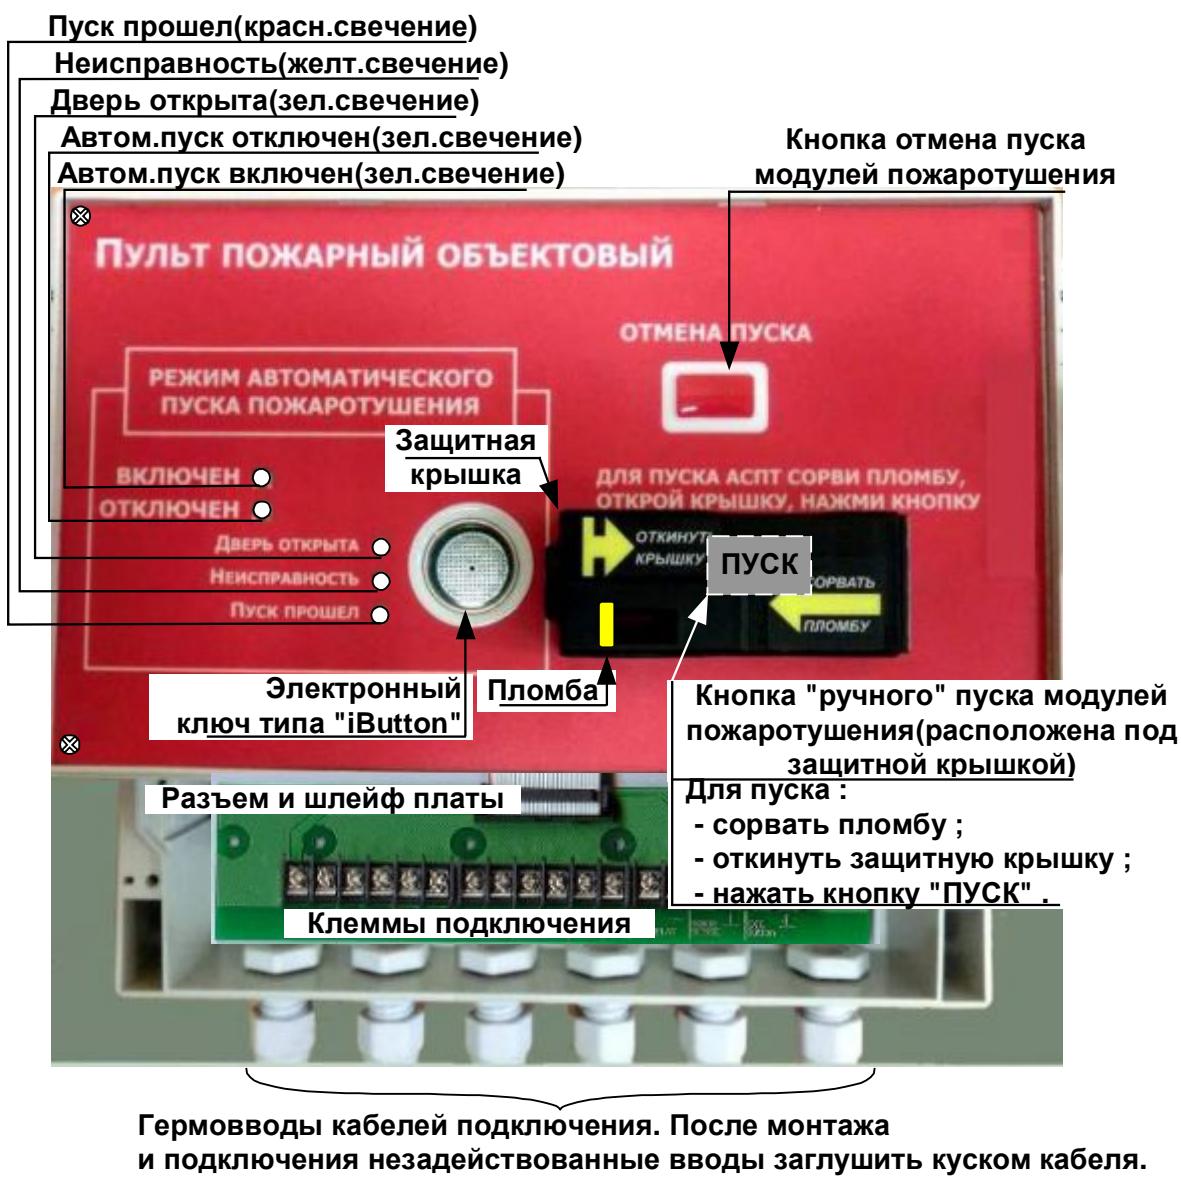


Рис. 2 Внешний вид ППО с открытой крышкой
(количество гермоводов может быть изменено)

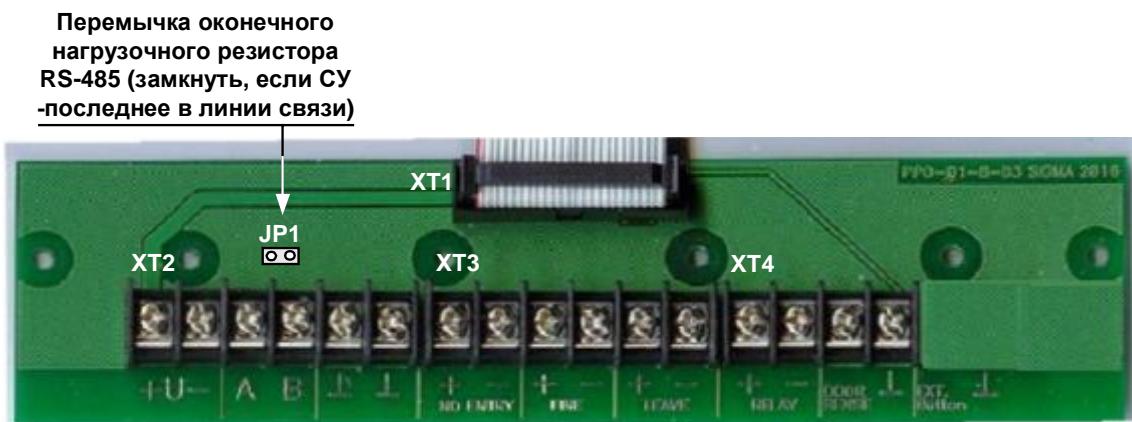


Рис. 3 Расположение элементов на плате подключения

В состав ППО (Рис. 4) входят следующие элементы:

- микроконтроллер – обеспечивает логику работы ППО.
- схема управления приемопередатчиком и приемопередатчик – обеспечивают связь по линии с БЦП по интерфейсу RS-485, светодиодную индикацию наличия передачи “TXE RS-485” и перевод драйвера интерфейса в состояние приёма при сбое микроконтроллера (для освобождения линии связи). Индикатор расположен на плате внутри корпуса ППО.
 - для индикации состояния ППО и режимов работы АСПТ служит светодиодная индикация.
- схема звуковой индикации обеспечивает выдачу звуковых сигналов для пользователя в момент смены состояний и регистрации воздействий на ППО-01;
- схема сброса предназначена для формирования сигнала сброса при сбоях микроконтроллера и запуска микроконтроллера при включении питания;
- блок питания 5В и Uвход – запитывается от внешнего источника питания и обеспечивает подачу 5 В на блоки устройства и Uвход на схему управления пожарными оповещателями.
- Схемы управления и проверки линий пожарных оповещателей предназначены для управления и проверки в выключенном состоянии внешних линий управления пожарными оповещателями на обрыв и короткое замыкание. Линия дополнительного (многофункционального) оповещателя имеет проверку на ОБ и КЗ в включенном и выключенном состоянии оповещателя, остальные линии проверяются на Обрыв и КЗ в выключенном состоянии оповещателя.
- Схема определения состояния линии дверного извещателя – предназначена для определения состояния дверного извещателя и проверки линии на обрыв и короткое замыкание.
- Клавиша “ОТМЕНА ПУСКА” на лицевой панели – предназначена для посылки в микроконтроллер сигнала на формирование команды отмены пуска УАПТ для БЦП.
- Клавиша “ПУСК” на лицевой панели – предназначена для посылки в микроконтроллер сигнала на формирование команды отмены пуска УАПТ для БЦП.
- Приёмопередатчик интерфейса 1-Wire и считыватель – обеспечивает обмен с электронным ключом TouchMemory и защиту микроконтроллера от статического электричества по линии 1-Wire.

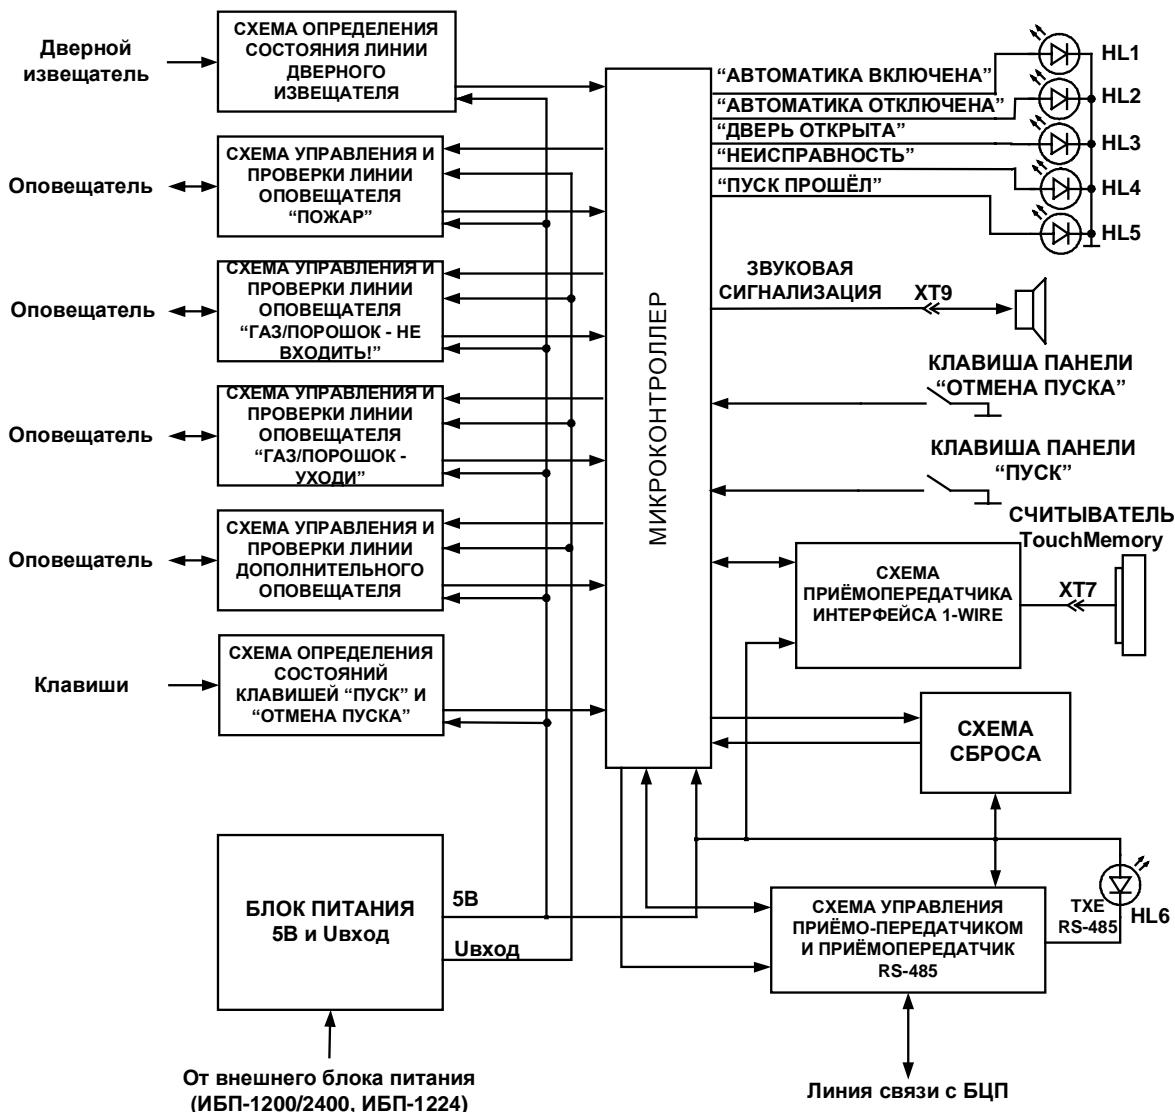


Рис. 4 Структурная блок-схема ППО

1.7.1 Конструкция ППО

ППО конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе (Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3). Корпус ППО обеспечивает степень защиты IP65 (при закрытой крышке).

Под прозрачной крышкой ППО расположена лицевая панель.

На лицевой панели расположены:

- клавиша “ОТМЕНА ПУСКА”,
- клавиша “ПУСК” с защитой от случайного нажатия,
- считыватель электронных ключей TouchMemory,
- световые индикаторы.

Для доступа к лицевой панели необходимо нажать фиксатор и открыть крышку ППО.

В нижней части корпуса расположен клеммный отсек и гермоводы кабелей подключения. Для доступа к клеммам подключения – отвернуть два винта и снять крышку отсека.

На плате (Рис. 3) располагается перемычка оконечного согласующего резистора (120 Ом) JP1 , клеммы подключения.

Внимание! При проведении монтажных работ, не вынимать плату из корпуса, не допускать деформирование платы или элементов на ней. Это может стать причиной выхода прибора из строя.

1.7.2 Защита кнопки “ПУСК”

От случайного нажатия кнопка “ПУСК” защищена опломбированной крышкой.

Последовательность действий для доступа к кнопке “Пуск” следующая:

- 1) Сорвать пломбу с защитной крышки
- 2) Откинуть защитную крышку
- 3) Нажать кнопку “ПУСК”, расположенную под защитной крышкой

Для лучшей ориентации пользователя при возникновении чрезвычайной ситуации (пожара) рядом с защитной накладкой кнопки “ПУСК” нанесена информационная надпись: “ДЛЯ ПУСКА УАПТ СОРВИ ПЛОМБУ, ОТКРОЙ КРЫШКУ, НАЖМИ КНОПКУ”, кроме этого на защитной крышке нанесены указательные графические изображения направления действий.

Защитная крышка опечатывается специальными пломбами с нанесёнными на них шестизначными уникальными номерами.

При правильно организованном контроле за АСПТ необходимо создать список номеров пломб ППО по объектам. Такая схема позволяет отследить замену пломбы при запуске УАПТ по кнопке “ПУСК”.

1.8. Маркировка

Маркировка ППО соответствует конструкторской документации и техническим условиям НЛВТ.425513.111 ТУ.

На шильдике ППО нанесены:

- товарный знак предприятия – изготовителя;
- условное обозначение устройства;
- заводской номер;

Заводской номер ППО является его сетевым адресом RS-485.

1.9. Упаковка

Упаковка ППО соответствует НЛВТ.425513.111 ТУ.

2 Использование

2.1. Подготовка к использованию

2.1.1 Общие указания

После длительного хранения ППО следует произвести внешний осмотр.

При внешнем осмотре необходимо проверить:

- отсутствие видимых механических повреждений;
- чистоту гнезд, разъемов и клемм;
- состояние соединительных проводов и кабелей.

2.1.2 Указания мер безопасности

Все работы, связанные с монтажом, наладкой и эксплуатацией настоящего устройства, должны осуществлять лица, имеющие допуск на обслуживание установок до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящий документ.

В процессе ремонта при проверке режимов элементов не допускать соприкосновения с токонесущими элементами блоков питания, так как в линиях источников питания может присутствовать опасное напряжение. Подключение, монтаж и замена деталей ППО должны проводиться при обесточенном устройстве.

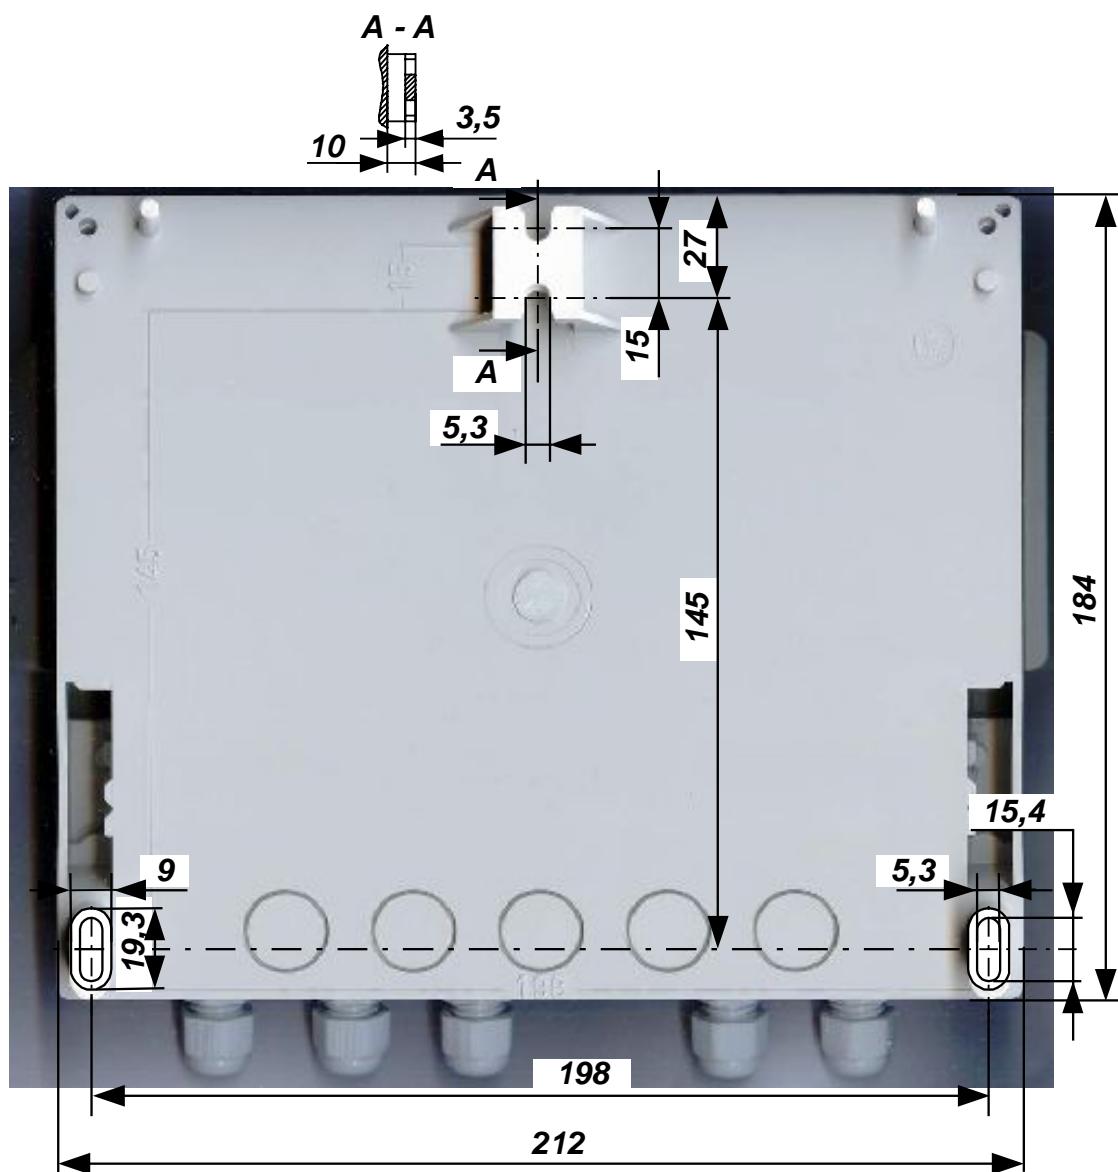


Рис. 5 Габаритные и присоединительные размеры

2.2. Размещение и монтаж

2.2.1 Размещение

Установку ППО и его техническое обслуживание производит персонал специализированных организаций в соответствии со «Строительными нормами и правилами СНиП 2.04.09-84», требованиями эксплуатационной документации на ППО и «Типовыми правилами технического содержания установок пожарной автоматики ВСН25-09.68-85».

Пульт пожарный объектовый ППО-01 устанавливается у входа в защищаемое помещение.

Запрещено устанавливать ППО ближе 1 м от элементов системы отопления. Необходимо принять меры по защите ППО от прямых солнечных лучей.

ППО предназначен для установки в сухих отапливаемых помещениях, отвечающим следующим требованиям:

- температура в помещении от -10°C до + 50°C;
- относительная влажность воздуха не более 93 % при температуре + 40°C (без конденсации влаги);
- в воздухе не должно быть паров кислот и щелочей, электропроводной пыли, газов, вызывающих коррозию.

ППО закрепляется на вертикальной поверхности, на высоте, удобной для просмотра состояния светодиодных индикаторов и удобным доступом к органам управления.

ППО крепится на вертикальной поверхности в соответствии с Рис. 1, Рис. 5.

Размещение ППО должно исключать его случайное падение или перемещение по установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов и кабелей.


При установке ППО следует определить оптимальное место его расположения с точки зрения подключения его к БЦП и источника питания, с учетом ограничений на длину линии связи СУ (не более 1200 м) и отсутствия ветвления линии связи.

2.2.2 Рекомендации по монтажу

Монтаж ППО и всех соединительных линий производится в соответствии с настоящим документом, а также со схемами электрических подключений, приведенных в соответствующих эксплуатационных документах на блоки и устройства, входящие в состав АСПТ.

Подключение экранов кабелей линий связи и питания к защитному заземлению необходимо осуществлять в одной точке.

Кабели питания и линии связи с БЦП при монтаже – пропускаются через кабельные гермоводы (Рис. 2). После монтажа и подключения незадействованные гермоводы необходимо заглушить куском кабеля.

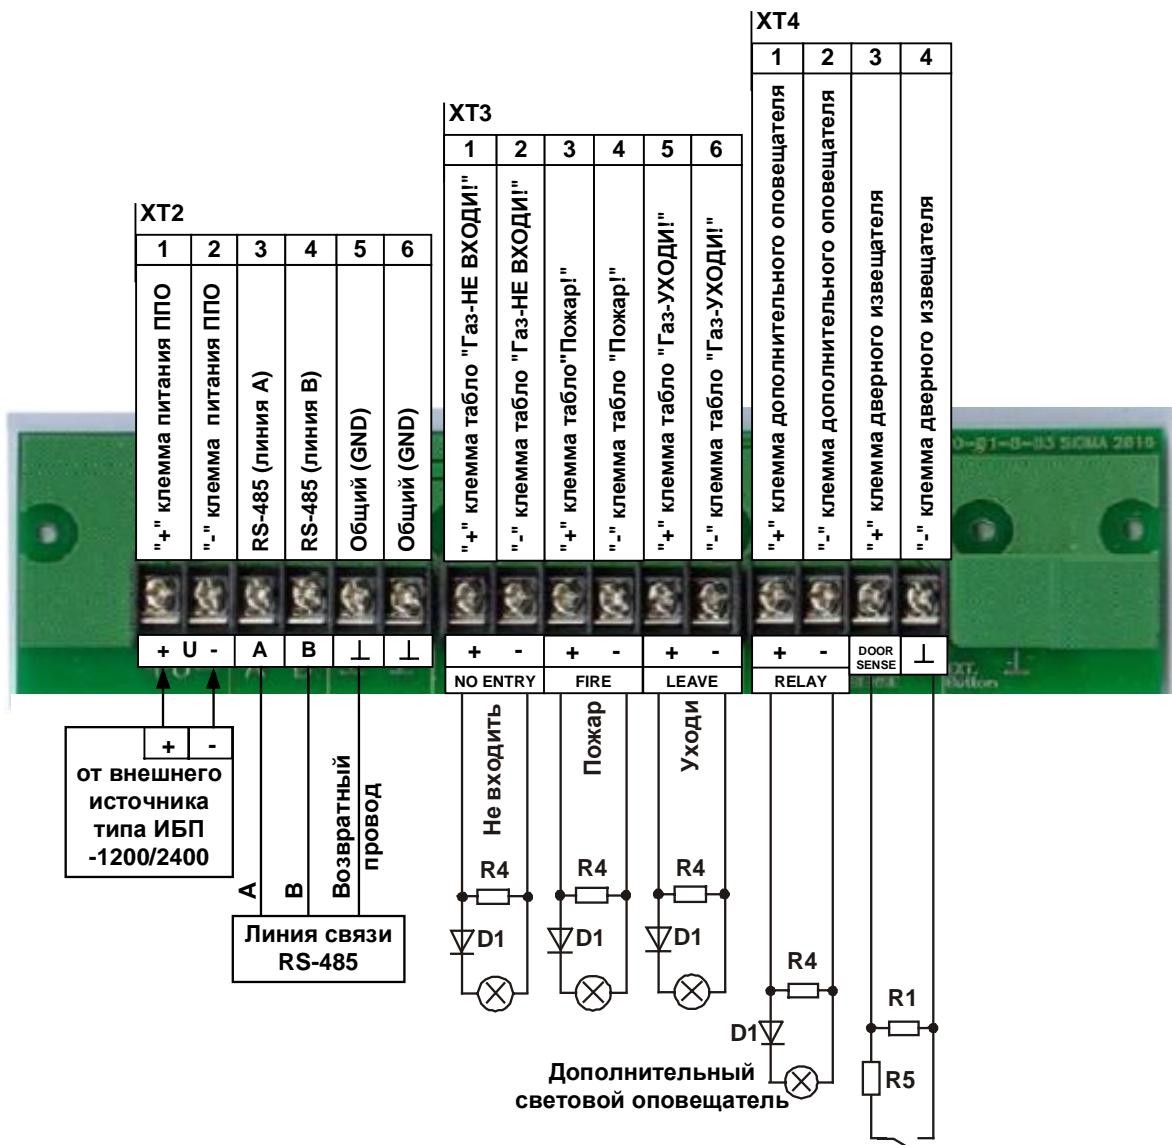

R1 - 10к (типа С1-4-0,062Вт)

R4 - 4.7к (типа С1-4-0,062Вт)

R5 - 3к (типа С1-4-0,062Вт)

D1 - КД280Б (возможная замена: 1N4007)

Дверной извещатель типа ИО102-14 (разомкнут при открытой двери)
При использовании светодиодных оповещателей D1 ставить не обязательно,
подключать согласно полярности.

Рис. 6 Подключение ППО

2.2.3 Подключение ППО

Перед началом работ по подключению следует внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации ППО, а также соответствующие руководства на БЦП и устройство питания ППО.

Все подключения проводить при выключенном питании устройств, соединяемых с ППО. Перед включением ППО проверить правильность произведенного монтажа, включая полярность подключения к устройству питания и к БЦП (при неправильном подключении есть возможность выхода устройств из строя).

Схема подключения ППО приведена на Рис. 6.

Если ППО является последним устройством в линии RS-485 – необходимо установить перемычку JP1 в положение “Замкнуто”.

2.2.3.1 Назначение клемм и переключателей на плате ППО

На плате ППО (Рис. 6) размещены клеммные блоки подключения кабелей питания, линии связи с БЦП (RS-485), световых табло, оповещателя, дверного извещателя . Назначение клемм приводятся в Табл. 5, перемычки – в Табл. 6.

Табл. 5 Назначение клемм на плате ППО

Обозначение	N контакта	Назначение
XT2		
+ U	1	Плюсовая (“+” В) клемма питания (от ИБП)
U -	2	Минусовая (“0” В) клемма питания (от ИБП)
A (RS-485)	3	Сигнал “A” линии связи “RS-485”
B (RS-485)	4	Сигнал “B” линии связи “RS-485”
⊥	5	Сигнальная земля линии связи“RS-485” (общий GND)
⊥	6	Общий GND
XT3		
+ (NO ENTRY)	1	“+” клемма линии управления световым табло “Газ/порошок/аэрозоль -НЕ ВХОДИТЬ!”
- (NO ENTRY)	2	“-” клемма линии управления световым табло “Газ/порошок/аэрозоль -НЕ ВХОДИТЬ!”
+ (FIRE)	3	“+” клемма линии управления свето-звуковым табло “ПОЖАР!”
- (FIRE)	4	“-” клемма линии управления свето-звуковым табло “ПОЖАР!”
+ (LEAVE)	5	“+” клемма линии управления световым табло “Газ/порошок/аэрозоль – УХОДИ”
- (LEAVE)	6	“-” клемма линии управления световым табло “Газ/порошок/аэрозоль – УХОДИ”
XT4		
+ (RELAY)	1	“+” клемма линии управления дополнительным световым оповещателем
- (RELAY)	2	“-” клемма линии управления дополнительным световым оповещателем
DOOR SENSE	3	“+” клемма линии дверного извещателя
⊥	4	“-” клемма линии дверного извещателя

Табл. 6 Назначение перемычки

Обозначение	Назначение
JP1	<p>В состоянии “Замкнуто” подключен оконечный резистор линии связи 120 Ом. Установить, если устройство является последним СУ в сетевой цепи.</p> <p>В состоянии “Разомкнуто” отключен оконечный резистор линии связи 120 Ом.</p>

2.2.4 Организация ручного пуска

Ручной пуск АСПТ может быть реализован от встроенной кнопки ручного пуска ППО-01 или от кнопки (с самовозвратом), подключенной к ШС контроллера СКШС-03 или СКШС-01 (в случае 2-х проводного подключения извещателя).

При выборе оборудования также следует учитывать, что в условиях высоких электромагнитных помех подключение извещателей через ШС СКШС-03 является более надежным, чем через СКШС-01.

Для объектов с высоким уровнем электромагнитных помех должен выбираться вариант с подключением кнопки к СКШС-03, являющийся самым надежным способом реализации ручного пуска.

Для настройки данного варианта при конфигурировании БЦП в зоне АСПТ нужно создать ТС «Пожарный ШС». В параметрах ТС выбрать тип извещателя «Ручной пуск». В этом случае извещение «Пожар» от этого ТС «Пожарный ШС» будет формировать команду «Ручной пуск» для АСПТ в данной зоне.

В случае применения внешней кнопки для ручного пуска в настройках ППО-01 для данного АСПТ встроенная кнопка пуска может быть отключена.

2.3. Работа ППО

2.3.1 Включение ППО, работа и обмен с БЦП

Включение ППО выполняется при подачи питания к соответствующим клеммам ППО. Работа ППО в составе АСПТ возможна при конфигурации БЦП, ППО должно быть подключено по RS-485 к БЦП. Индикацией подключенного питания является включение светодиодов на панели ППО в т.ч. гарантированное включение одного из светодиодов “Автоматика отключена” или “Автоматика включена”.

Индикация ППО устанавливается по командам с БЦП. В БЦП передаются состояния внешних линий ППО, события нажатий на клавиши и пересылка данных от электронного ключа.

Если имеется опрос с БЦП (работа ППО в составе АСПТ - АСПТ сконфигурировано на БЦП), то при включении ППО индикация устанавливается по командам с БЦП в соответствии с текущим состоянием АСПТ.

2.3.2 Проверка индикации и оповещателей

Для проверки индикации и работы :

- отключите питание ППО;
- убедитесь в том, что оповещатели подключены к ППО;
- отключите линию связи с БЦП;
- подайте питание на ППО;
- кратковременно нажмите на клавишу “Отмена пуска” на панели ППО.

Включение ППО выполняется при подачи питания к клеммам +U и U-.

Выполните внешние подключения к ППО в соответствии с схемой подключения.

При нажатии на любую клавишу панели прибора или клавишу внешней линии ППО генерирует три коротких звуковых сигнала.

По нажатию на клавишу “Отмена пуска” на панели прибора, ППО переходит в режим проверки световой индикации и оповещателей.

При включении питания ППО без подключений линии связи с БЦП, все внутренние индикаторы устанавливаются в отключенное состояние, кроме “Автоматика отключена”. Если нажать клавишу “Отмена пуска” на панели прибора, после трёх коротких звуковых сигналов, ППО переходит в режим проверки световой индикации и линий оповещателей, последовательно включая все индикаторы панели и включая оповещатели.

2.4. Включение питания АСПТ

При включении питания ППО с подключённой линией связи с БЦП, с настроенной АСПТ, вся индикация ППО устанавливается в положение внутренние индикаторы устанавливаются в отключенное состояние, кроме “Автоматика отключена”.

2.5. Сетевой режим

В сетевом режиме осуществляется обмен БЦП с ППО по интерфейсу RS-485. ППО по слову состояния, принятому от БЦП формирует различные звуковые (см. п.1.4) и световые (см. п. 1.3) сигналы. Передача по интерфейсу RS-485 возможна только при обмене с БЦП. На печатной плате установлен переключатель см.п.2.2.3.1. Если ППО является последним устройством на линии связи, необходимо перемычку JP1 установить в положение “Замкнуто”.

2.5.1 Формирование запроса на смену режимов АСПТ

Формирование запроса на смену режимов АСПТ производится по предъявлению электронного ключа TouchMemory. Смена режимов АСПТ производится БЦП при успешной идентификации ключа с разрешенным номером. При успешной идентификации и выполнении команды в БЦП ППО генерирует длинный (2сек) звуковой сигнал “команда прошла”. При отсутствии идентификации ППО или невозможности выполнения команды ППО генерирует три коротких звуковых сигнала.

2.5.2 Формирование запроса на отмену пуска УАПТ

Формирование запроса на отмену пуска УАПТ производится по нажатию на кнопку “Отмена пуска”. При успешном выполнении запроса ППО генерирует длинный (2 сек) звуковой сигнал “команда прошла”. При невозможности выполнить команду ППО генерирует три коротких звуковых сигнала.

2.5.3 Формирование запроса на ручной пуск УАПТ

Формирование запроса на ручной пуск УАПТ производится по нажатию на кнопку “Пуск”.

Кнопка “Пуск” защищена от случайного нажатия.

Последовательность действий для доступа к кнопке “Пуск” следующая:

- Сорвать пломбу с защитной крышки
- Откинуть защитную крышку
- Нажать кнопку “Пуск”, расположенную под защитной крышкой на время не менее ~0,5 сек

Для лучшей ориентации пользователя при возникновении чрезвычайной ситуации (пожара) рядом с защитной накладкой кнопки “ПУСК” нанесена информационная надпись: “ДЛЯ ПУСКА УАПТ СОРВИ ПЛОМБУ, ОТКРОЙ КРЫШКУ, НАЖМИ КНОПКУ”, кроме этого на защитной крышке нанесены указательные графические изображения направления действий.

При успешном выполнении запроса на запуск УАПТ ППО генерирует длинный (2сек) звуковой сигнал “команда прошла”. При невозможности выполнить запрос ППО генерирует три коротких звуковых сигнала.

ВНИМАНИЕ! Команда «Ручной пуск» принимается к исполнению, даже если в БЦП не зафиксирован пожар по данному направлению АСПТ. Единственным условием осуществления ручного пуска является следующее: на момент окончания задержки на эвакуацию дверь в охраняемое помещение должна быть закрыта.

2.5.4 Режим проверки индикации

Режим проверки индикации (см. п. 2.5.4.1) предназначен для:

- Визуального контроля исправности светодиодной индикации:
 - индикатор текущего режима АСПТ “АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕНА” – зелёный на корпусе (Рис. 2);
 - индикатор текущего режима АСПТ “АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА” – зелёный на корпусе (Рис. 2);
 - индикатор текущего положения двери АСПТ “ДВЕРЬ ОТКРЫТА” - зелёный на корпусе (Рис. 2);
 - индикатор состояния неисправности АСПТ и отсутствия связи с БЦП “НЕ-ИСПРАВНОСТЬ”- желтый на корпусе (Рис. 2);
 - индикатор АСПТ “ПУСК ПРОЩЕЛ”- красный на корпусе (Рис. 2);
- Включением (при исправности линий):
 - световым табло “Газ/порошок/аэрозоль-УХОДИ!”;
 - световым табло “Газ/порошок/аэрозоль-НЕ ВХОДИ!”;

табло свето-звукового оповещения “Внимание” (“Пожар 1”), “Пожар” (“Пожар 2”), “Пуск прошел”;

- Слухового контроля исправности звуковой сигнализации (наличие звуковых сигналов при работе проверки индикации).

После отработки последовательности действий ППО переходит в режим ожидания.

2.5.4.1 Переход в режим проверки индикации

В режиме проверки индикации осуществляется последовательное управление светодиодной индикацией внешними линиями свето-звуковых извещателей.

Для перехода в режим проверки индикации:

- 1) Отключите питание от ППО-1;
- 2) Отключите линию связи RS-485 от БЦП;
- 3) После включения питания следует кратковременно нажать клавишу “Отмена” на корпусе ППО-01.

3 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание ППО производят по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание.

Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

- внешнего состояния ППО;
- проверку надежности крепления ППО, состояние внешних монтажных проводов и кабелей;
- проверку параметров линий связи и питания.
- проверку целостности и надёжности опломбирования защитной крышки кнопки “ПУСК”

3.1.1 Проверка внешнего состояния

Провести внешний осмотр ППО и убедиться в отсутствии внешних повреждений корпуса, выступающих частей.

Разъединить крышку и основание корпуса (см. п. 1.7.1) и провести внешний осмотр целостности платы, элементов, клеммного блока и соединительных шлейфов.

3.2. Проверка работоспособности

Для проверки ППО - отключить линию связи с БЦП и произвести проверку внутренней звуковой и световой индикации в соответствии с п. 2.3.2.

Для проверки кнопок “ПУСК” - убедиться что линия связи RS-485 ППО (“A”, “B” и \perp) отсоединенна от БЦП (для предотвращения передачи ложной команды на запуск УАПТ при проверке кнопки “ПУСК”) - нажать на проверяемую кнопку. Реакция ППО на нажатие кнопки – серия из трёх коротких звуковых сигналов (ошибка, отсутствует возможность выполнить т.к. нет связи с БЦП) (см. п.1.4).

Для проверки считывателя TouchMemory - убедиться что линия связи RS-485 ППО (“A”, “B” и \perp) отсоединенна от БЦП (для предотвращения передачи ложной команды смены режимов пуска УАПТ) - поднесите исправный электронный ключ Touch-Memory к считывателю. Исправность определяется по генерации ППО-01 серии звуковых сигналов – трёх коротких (считывание ключа “Touch Memory” произошло успешно).

3.2.1 Проверка связи с БЦП

Провести конфигурирование ППО в БЦП.

Выключить питание ППО и подсоединить БЦП к соответствующим клеммам линии связи интерфейса RS-485 ППО (“A”, “B” и “ \perp ”).

Включить питание ППО, БЦП должно определить наличие сетевого устройства ППО-01 на линии.

3.2.2 Результат проверки работоспособности

При успешном завершении указанных действий – ППО считается исправным.

Эксплуатацию устройства проводить в соответствии с п. 2.3 Работа ППО.

В случае обнаружения неисправностей – следует просмотреть Табл. 7 Возможные неисправности или обратиться в службу технической поддержки - support@sigma-is.ru.

4 Текущий ремонт

Возможные неисправности, причины и указания по их устранению приведены в Табл. 7.

Табл. 7 Возможные неисправности

Описание последствий отказов и повреждений	Возможные причины	Указания по устраниению
При включении питания отключены все индикаторы панели.	Нет напряжения питания ППО	Проверить наличие напряжения на клеммах “+”, “GND”. Напряжение питания должно находиться в разрешенных пределах напряжения питания ППО и в разрешенных пределах напряжения питания устройств оповещения, подключённых к ППО. В случае необходимости затянуть соответствующие клеммные винты.
Индикатор “НЕИСПРАВНОСТЬ” прерывисто светится	Неисправность АСПТ. Обрыв связи при неисправности АСПТ	Проверить и сконфигурировать БЦП в режим АСПТ. Проверить подключение, затянуть клеммы линий связи интерфейса RS-485 ППО

		(“А”, “В” и GND).
Отсутствует включение какого-либо оповещателя	K3 в устройстве оповещателя	Проверить и заменить оповещатель
Передача в БЦП состояния КЗ на какой-либо линии оповещателя.	Неисправность соотв. линии управления. Неправильно подключен внешний диод соотв. линии управления. Неисправность внешнего диода соотв. линии управления. При использовании светодиодного оповещателя полярность включения неправильная.	Устранить K3 на линии. Правильно подключить диод. Заменить диод. Изменить полярность, подключив катод светодиодного оповещателя к клемме оповещателя “-” (минус).
Передача в БЦП состояния обрыва на какой-либо линии оповещателя.	Неисправность соотв. линии управления. Неисправен или отсутствует резистор 4.7К соотв. линии Плохой контакт на клеммах соотв. линии управления.	Устранить неисправность. Проверить и при необходимости заменить резистор. Затянуть соответствующие клеммные винты.
Связь с БЦП неустойчивая.	Не подключен согласующий резистор (в случае, если ППО – является последним в сети устройством). Превышена максимальная длина линии связи или нарушена топология	Проверить и подключить резистор (переключатель JP1 в положение “ON”) Исправить, руководствуясь техническими данными.
Постоянная передача в БЦП состояния короткого замыкания или обрыва на линии дверного извещателя.	Неисправность линии дверного извещателя. Неправильно подключены внешние резисторы линии дверного извещателя.	Устраниить КЗ или обрыв на линии. Правильно подключить внешние резисторы.

	Номинал или точность внешних резисторов линии дверного извещателя не соответствует рекомендуемым.	Использовать резисторы с рекомендуемыми характеристиками.
Отсутствует сигнал при считывании ключа TouchMemory.	Неисправность ключа TouchMemory. Неисправность процессора или драйвера линии 1-Wire ППО.	Использовать исправный ключ TouchMemory. Проверить ППО и заменить на исправный.
Состояние индикатора “Дверь открыта” не соответствует истинному положению двери.	Плохо отрегулировано положение дверного извещателя. Неисправность дверного извещателя.	Отрегулировать положение дверного извещателя. Проверить дверной извещатель и заменить на исправный.

5 Хранение

В помещениях для хранения ППО не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Хранение ППО в потребительской таре должно соответствовать условиям ГОСТ 15150.

6 Транспортирование

Транспортирование упакованных ППО может производиться в любых крытых транспортных средствах. При транспортировании, перегрузке ППО должны оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги.

Условия транспортирования и хранения должны соответствовать ГОСТ 15150.

После транспортирования ППО перед включением должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 24 ч.

7 Комплект поставки

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	НЛВТ.422412.115	Пульт пожарный объектовый ППО-01	1 шт.	
2	НЛВТ.422412.115ПС НЛВТ.422412.115РЭ	Паспорт и руководство по эксплуатации	1 экз.	Возможна замена РЭ на Этикетку
3	Пломбы с уникальными номерами		4 шт.	

4	Электронный ключ TouchMemory		1 шт.	
5	Резистор для линии дверного извещателя 3 к типа С1-4-0,062Вт		1 шт.	
6	Резисторы для линии дверного извещателя 10 к типа С1-4-0,062 Вт		1 шт.	
7	Резистор для линий управления пожарными оповещателями 4.7 к С1-4-0,125 Вт		4 шт.	
8	Диод для линий управ- ления пожарными опо- вещателями КД280Б; 1N4002		4 шт.	

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ППО требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки (приобретения) заказчику. В случае отсутствия даты отгрузки (приобретения) гарантийный срок исчисляется со дня приемки ОТК, но не более 24 месяцев.

9 Сведения об изготовителе

ООО «ВИКИНГ», 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б

тел.: (495) 542-4170, факс: (495) 542-4180

E-mail: общие вопросы - info@sigma-is.ru;
отдел продаж - sale@sigma-is.ru;
техническая поддержка - support@sigma-is.ru;
ремонт оборудования – remont@sigma-is.ru.

<http://www.sigma-is.ru>

10 Сведения о рекламациях

При отказе ППО в работе и обнаружении неисправностей должен быть составлен ре-
кламационный акт о выявленных дефектах и неисправностях.

ППО вместе с паспортом и рекламационным актом возвращается предприятию-изготовителю для ремонта или замены.

Примечание. Выход ППО из строя в результате несоблюдения правил монтажа и экс-
плуатации не является основанием для рекламации и бесплатного ремонта.

Внимание! Претензии без паспорта ППО и рекламационного акта предприятие-изготовитель не принимает.

11 Редакции документа

Редакция	Дата	Описание
1	09.03.2017	Базовая редакция.
2	17.08.2018	Добавлен раздел с описанием вариантов ручного пуска.
3	27.09.2019	С октября 2019 г. отсутствует линия (клеммы) внешних кнопок “Пуск” и “Отмена пуска”.